

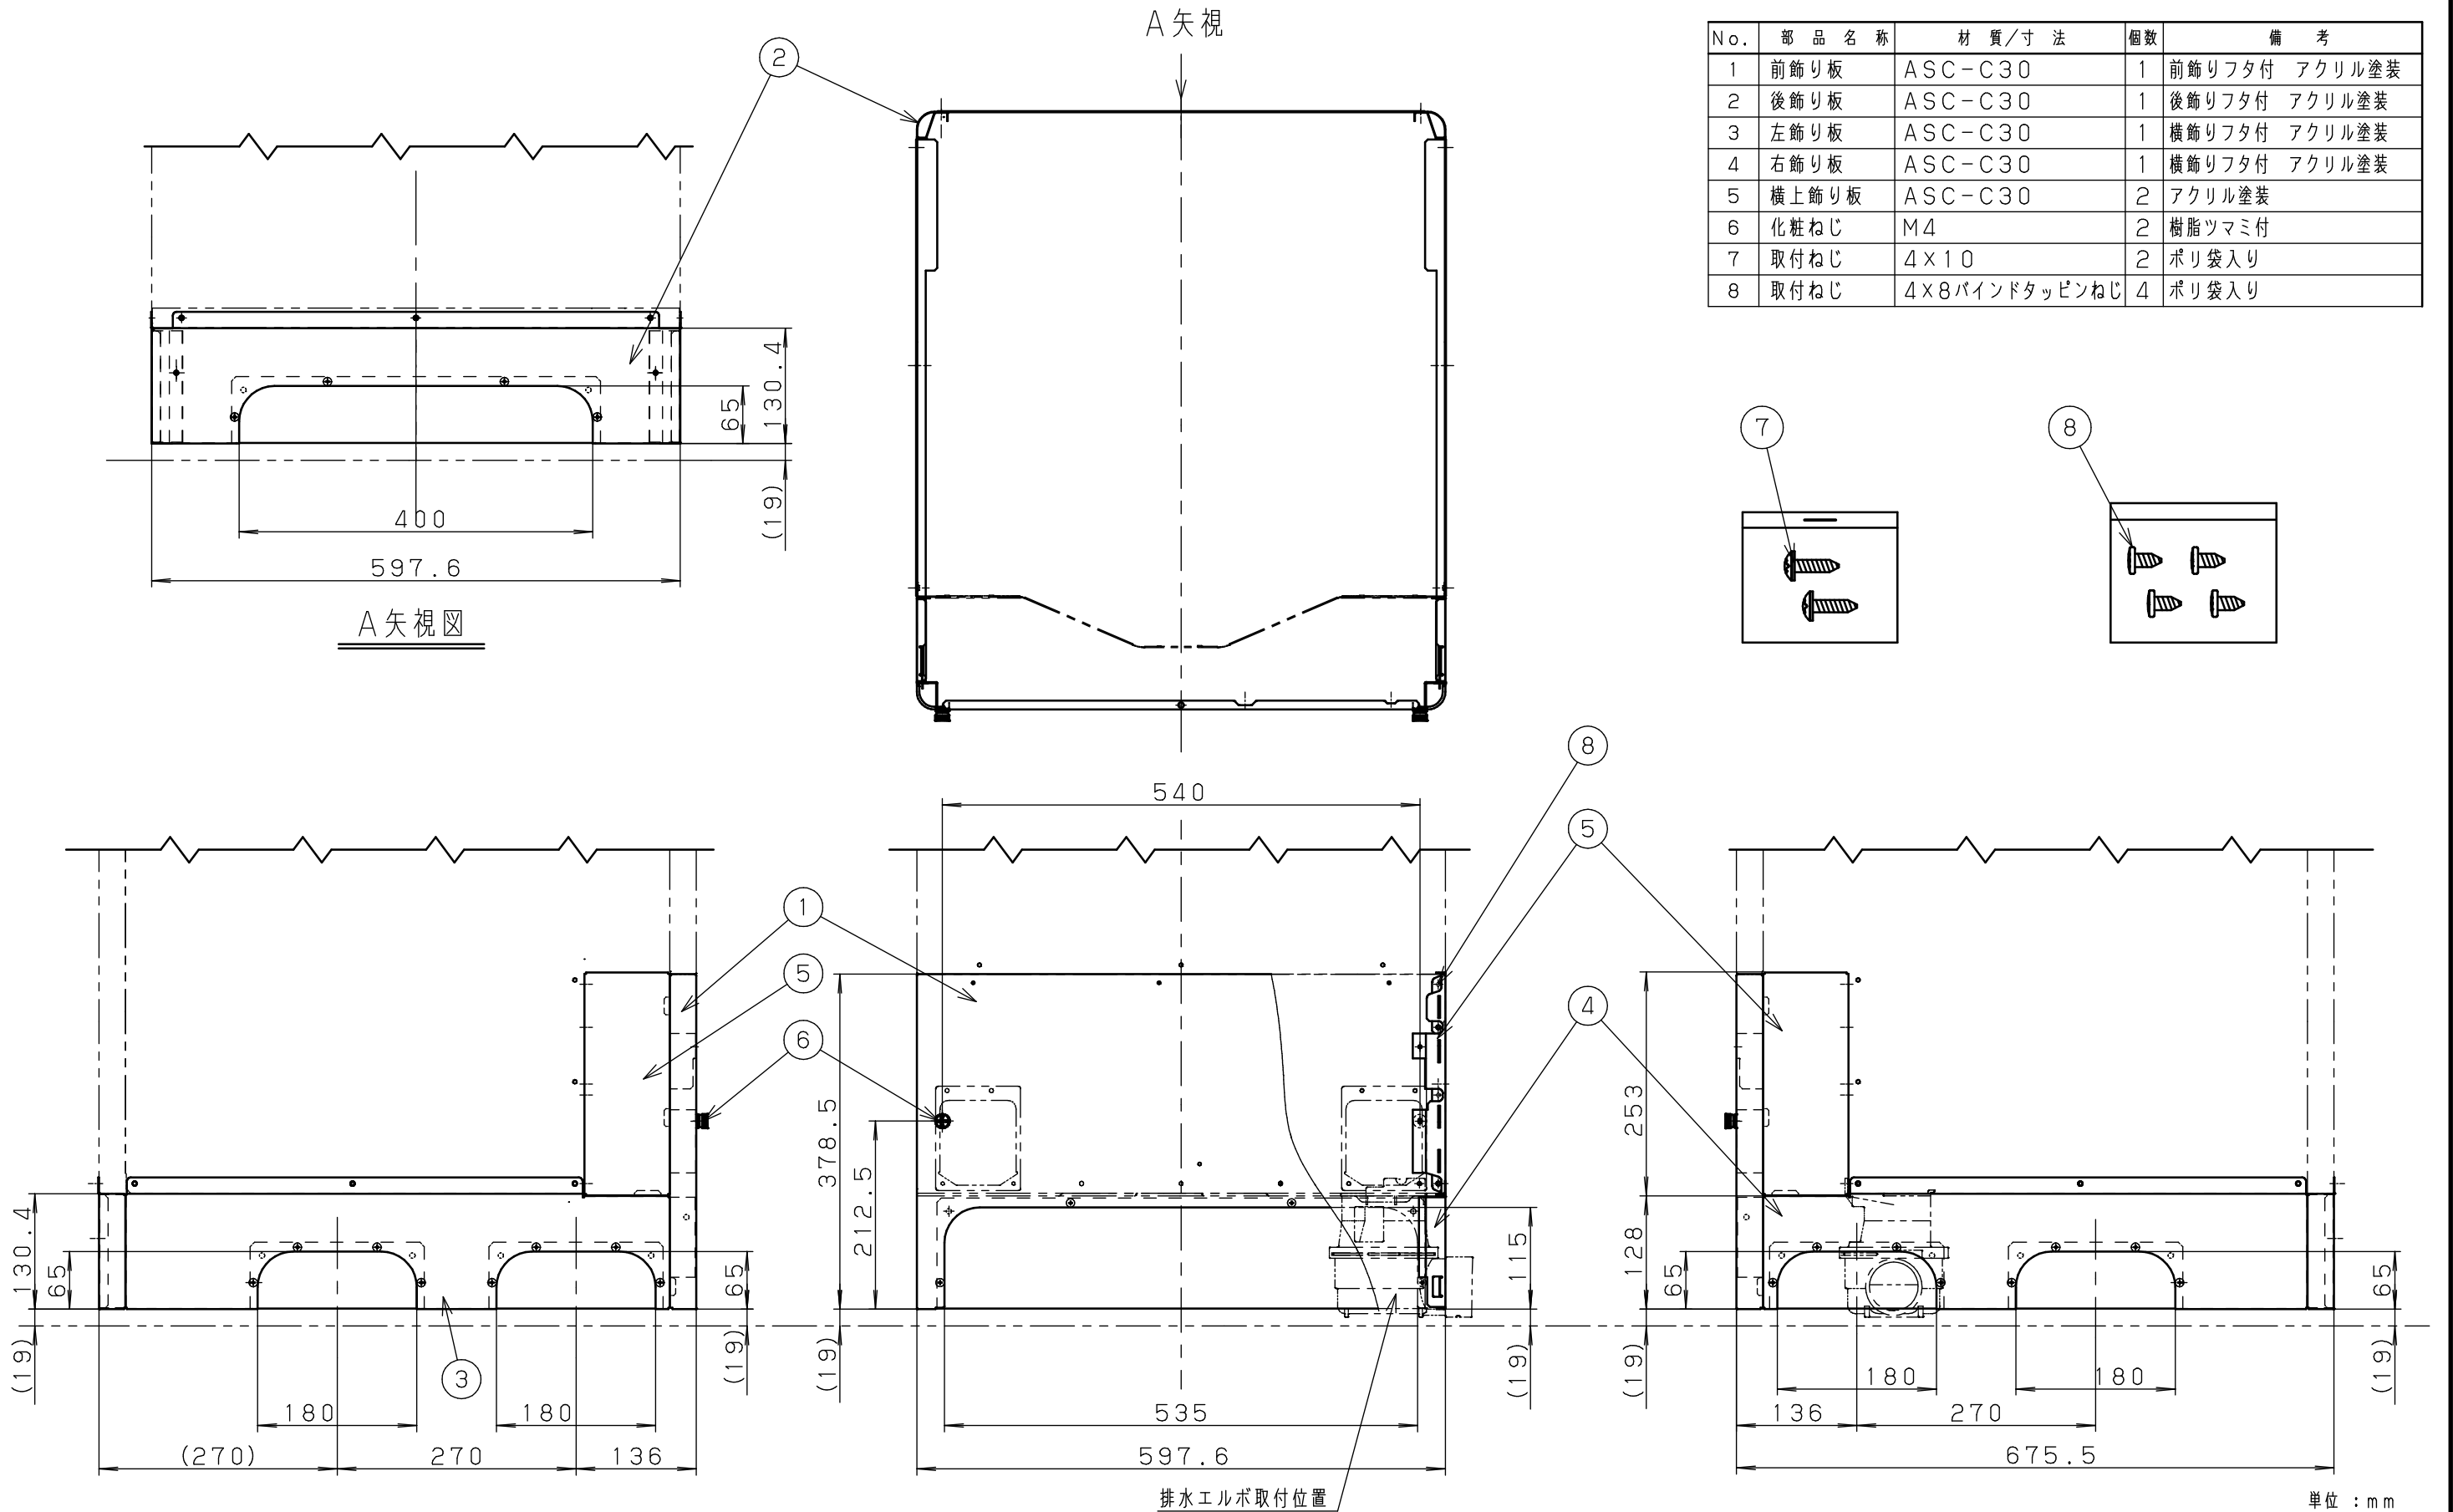


A3 ※本図面の原図はA3で作成されています。FAX受信時では、B4でアウトプットされますのでA3図面に拡大してご使用ください。
※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。

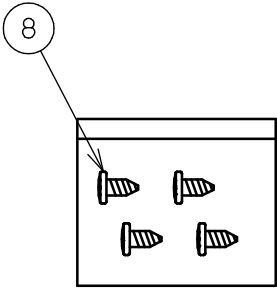

No.	部 品 名 称	材 質/寸 法	個数	備 考
1	前飾り板	ASC-C30	1	前飾りフタ付 アクリル塗装
2	後飾り板	ASC-C30	1	後飾りフタ付 アクリル塗装
3	左飾り板	ASC-C30	1	横飾りフタ付 アクリル塗装
4	右飾り板	ASC-C30	1	横飾りフタ付 アクリル塗装
5	横上飾り板	ASC-C30	2	アクリル塗装
6	化粧ねじ	M4	2	樹脂ツマミ付
7	取付ねじ	4×10	2	ポリ袋入り
8	取付ねじ	4×8パインドタッピンねじ	4	ポリ袋入り

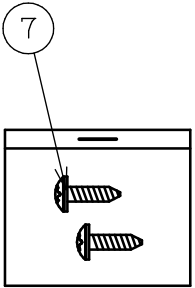

提出先	外 形 寸 法 図		品名	脚部化粧カバー (4方向)	
対応機種名	図法 三角法	尺度 Free	品番	AD-HEH44NA-C	
作成者 横 谷	作成日付 2023年06月01日	検 印	図 面 整理 No.	ZUAD-H0840-A	
					改訂No.

パナソニック エコキュート用
脚部化粧カバー【4方向】
AD-HEH44NA-C
AD-HEZH44N-C
設置工事説明書

パナソニック リビング株式会社
システム部材開発センター

〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048
TEL.06-6908-5913 FAX.06-6907-8381

工事される方へのお願い

- この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。
- エコキュート本体の工事説明書および取扱説明書も合わせてお読みください。



警告

怪我のおそれあり
保護具を着用し、作業してください。

付属品の確認


- 梱包内には下記部品が入っております。
施工前にご確認ください。

番号	部 品 名	員数	備 考	番号	部 品 名	員数	備 考
①	前飾り板	1	前飾り板フタ付 化粧ネジ(2本)付	⑤	横上飾り板	2	右飾り板フタ付
②	後飾り板	1	後飾り板フタ付	⑥	取付ネジ(横上飾り板用)	4	4×8 バインドタッピンネジ 袋入り
③	左飾り板	1	左飾り板フタ付	⑦	取付ネジ(後飾り板用)	2	袋入り
④	右飾り板	1	右飾り板フタ付	⑧	設置工事説明書	1	

脚部化粧カバーの取付前の注意


■ 貯湯ユニットの後面が壁面の場合

- ※後面が壁面で作業スペースがない場合は、②後飾り板を使用しません。
- 取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照してください。

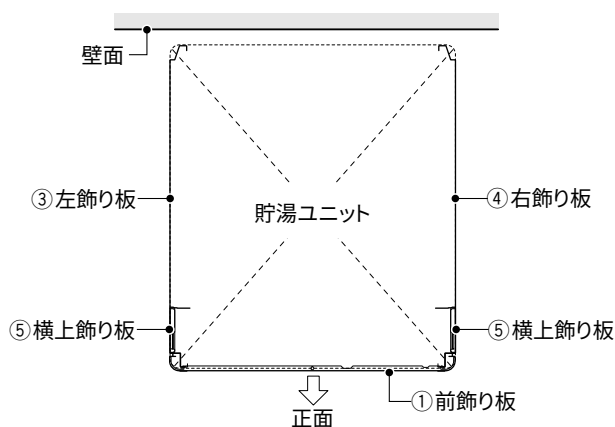

■ 貯湯ユニットの側面が壁面の場合


- ※側面が壁面で作業スペースがない場合は、④右飾り板または③左飾り板を使用しません。
- 右図は、右側面が壁の場合を示しています。
- 取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照してください。

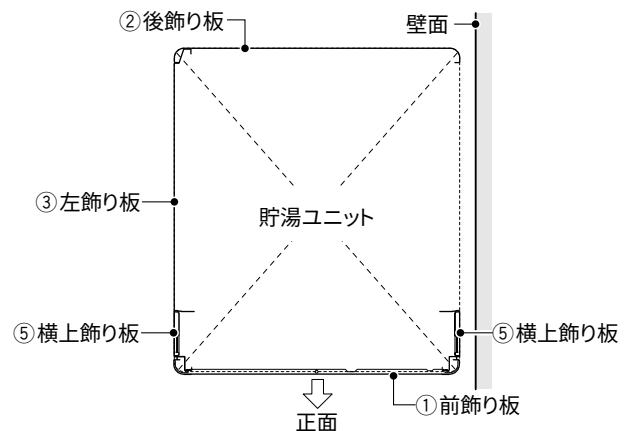

脚部化粧カバーの取付方法

1 あらかじめ配管が出ている部分の飾り板フタを取り外します。

- ネジを外して飾り板フタを取り外しておいてください。

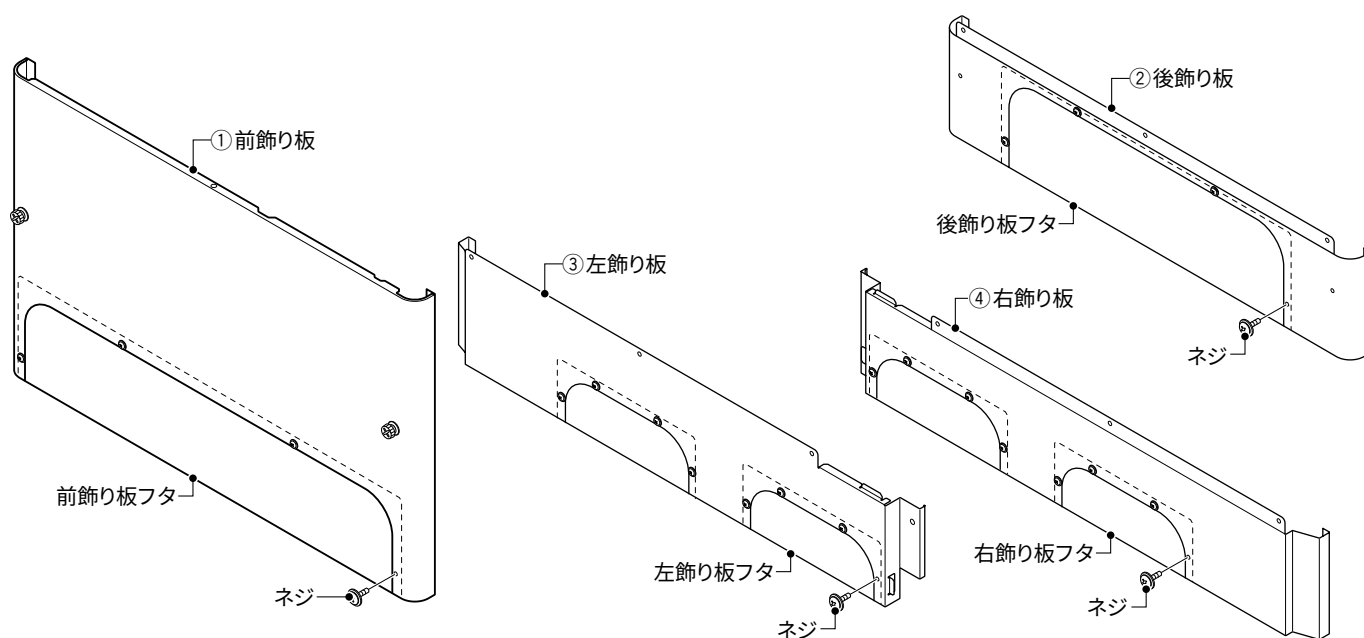


2 横上飾り板を取り付けます。

〔KUB・KB・FBシリーズの場合〕

- 貯湯ユニットのベース金具部、図のネジ【4本】を外してください。

〔KUB・KB・FBシリーズ以外の場合〕

- 次ページに進んでください。

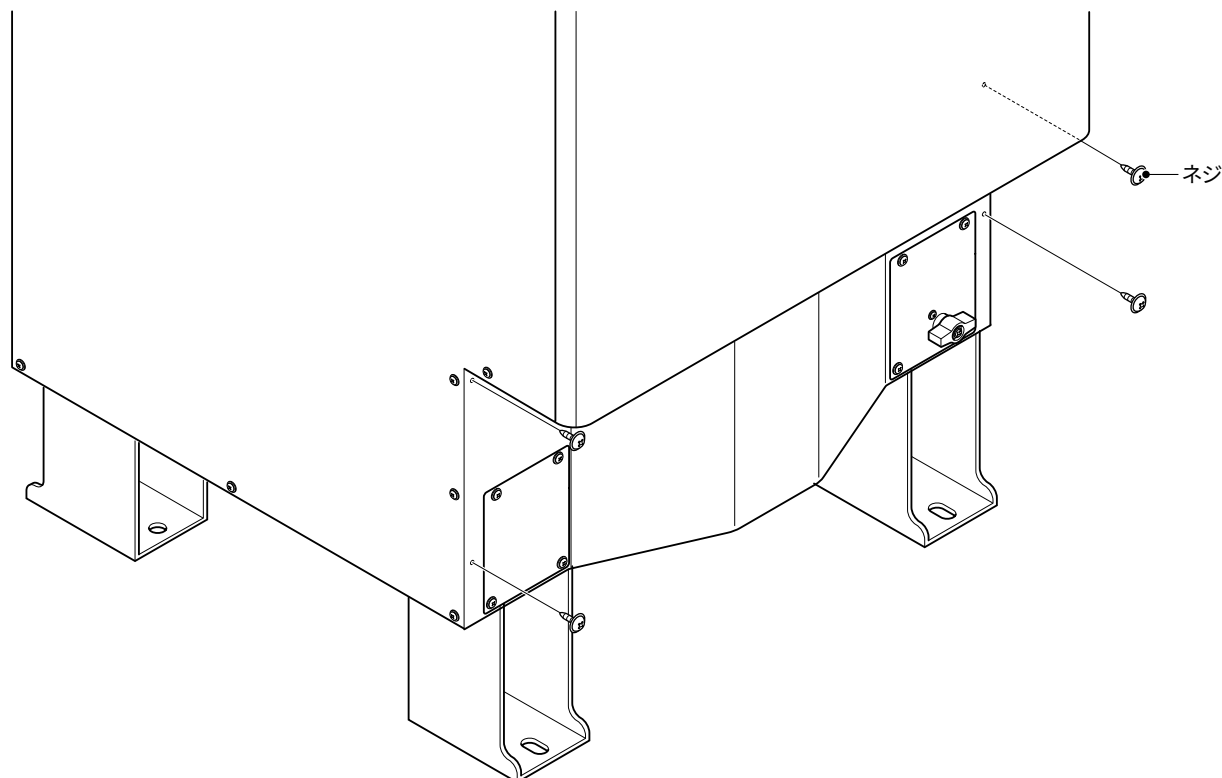


- ⑤横上飾り板に左右はありません。

〔KUB・KB・FBシリーズの場合〕

- 外したネジ【4本】を使って⑤横上飾り板を取り付けてください。


〔KUB・KB・FBシリーズ以外の場合〕

- 付属の⑥取付ネジ（横上飾り板用）【4本】を使って⑤横上飾り板を取り付けてください。

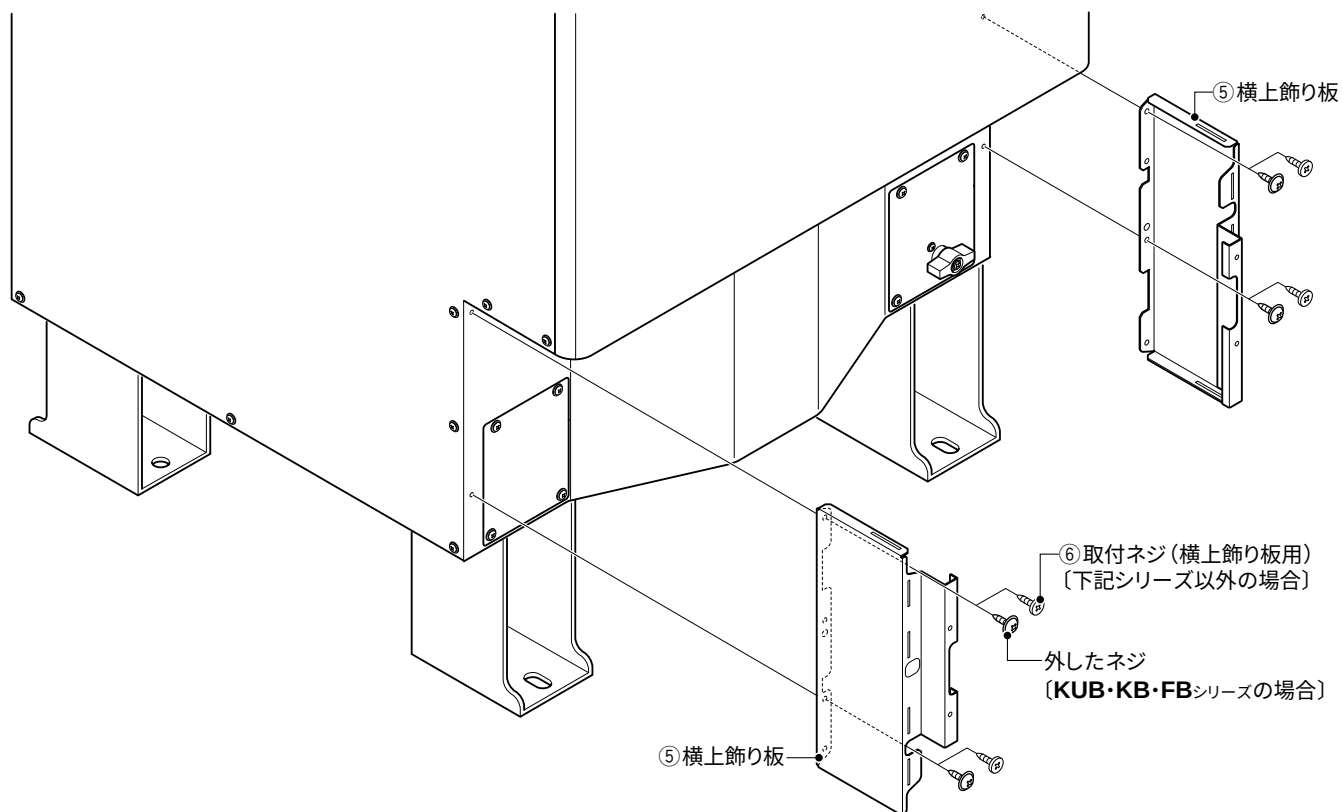

③ 左飾り板を取り付けます。

- 貯湯ユニット下部、左側側ネジ【3本】を外してください。
- ③左飾り板のツメを矢印のように⑤横上飾り板のミゾに差し込んでください。
- 外したネジ【各3本】を使って③左飾り板を取り付けてください。

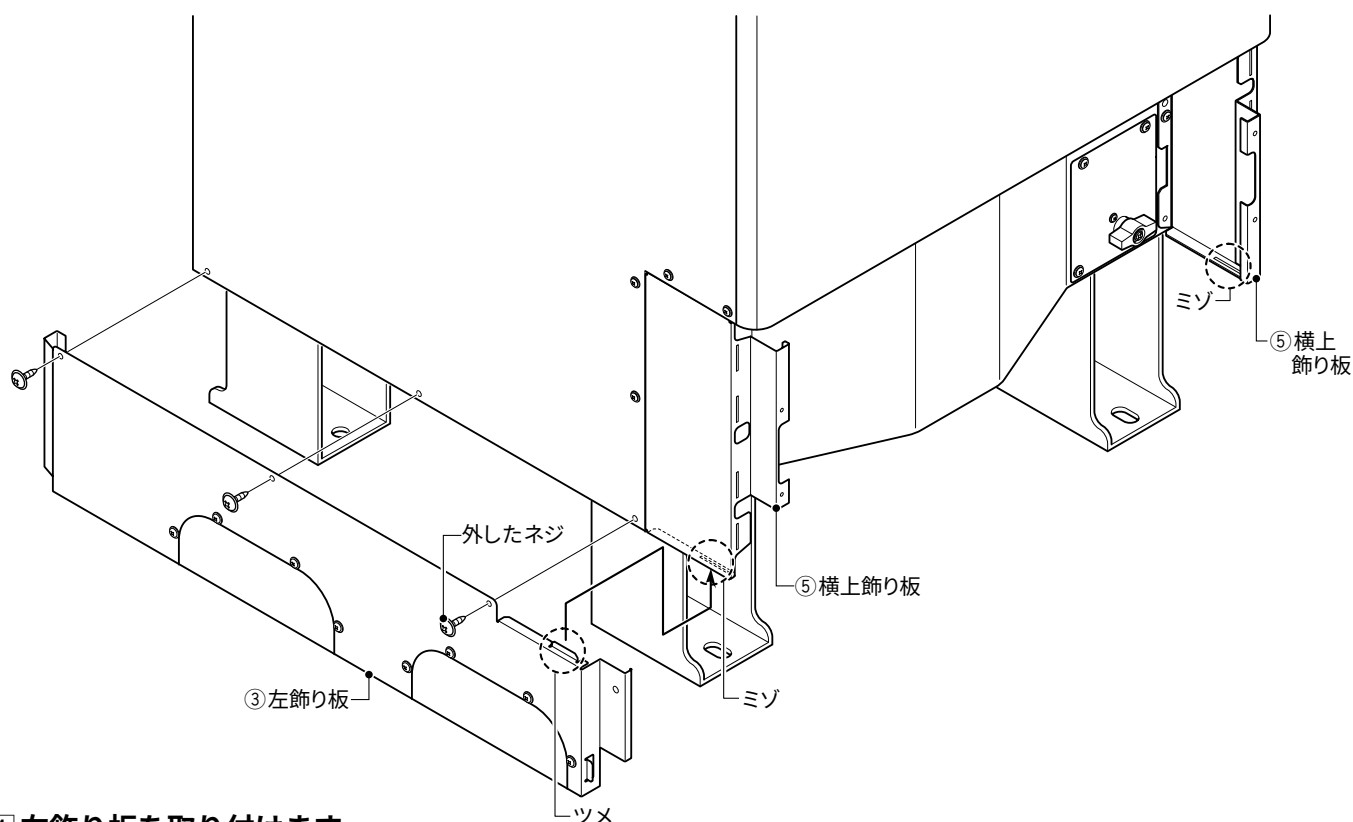


④ 右飾り板を取り付けます。

- ③左飾り板と同じ要領で④右飾り板を取り付けてください。


⑤ 後飾り板を取り付けます。

- 貯湯ユニット下部、後面側ネジ【3本】を外してください。
- 外したネジ【3本】を使って②後飾り板の取り付けてください。
- ⑦取付ネジ（後飾り板用）【2本】を使って③左飾り板・④右飾り板と②後飾り板を固定してください。

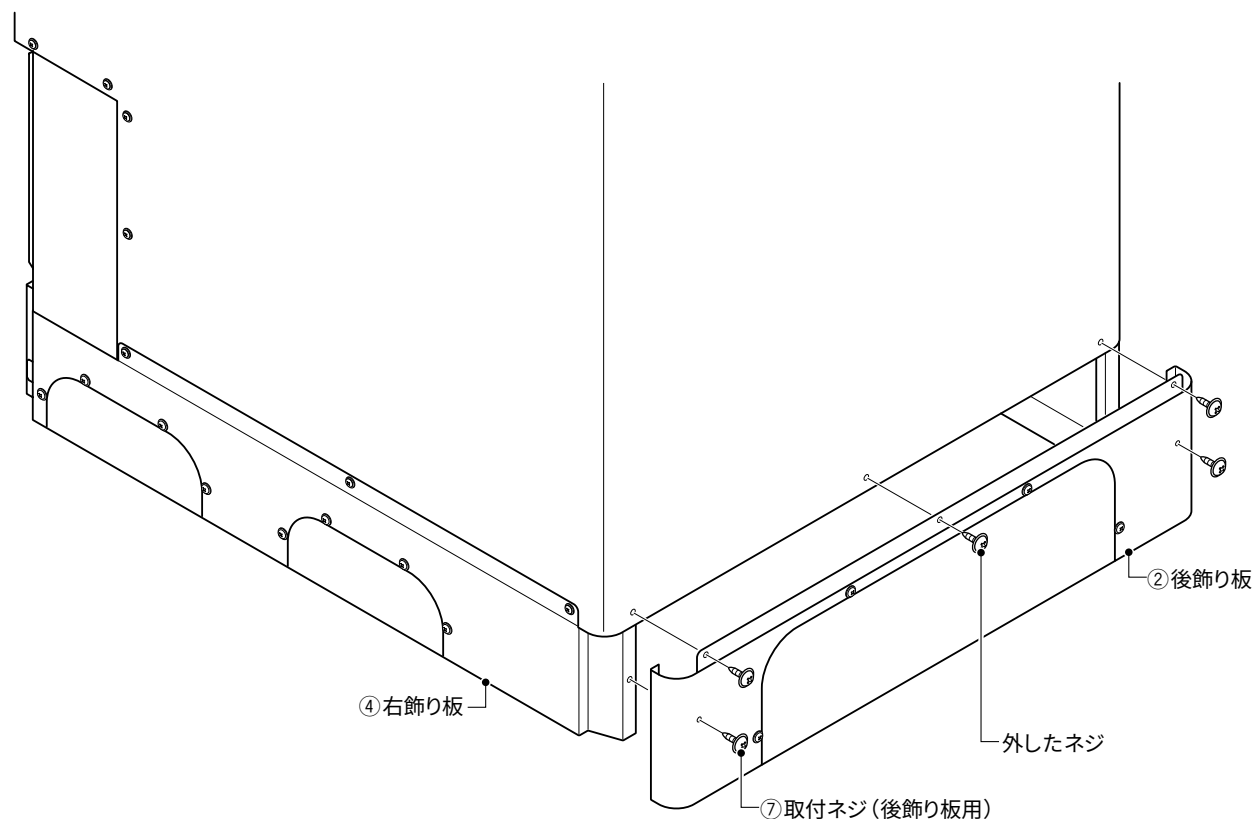

⑥ 前飾り板を取り付けます。

- ①前飾り板のツメを矢印のように⑤横上飾り板のミゾに差し込み、③左飾り板のツメを矢印のように①前飾り板のミゾに差し込んでください。（左右共）
- 化粧ネジ【2本】を締め込んで①前飾り板を固定してください。

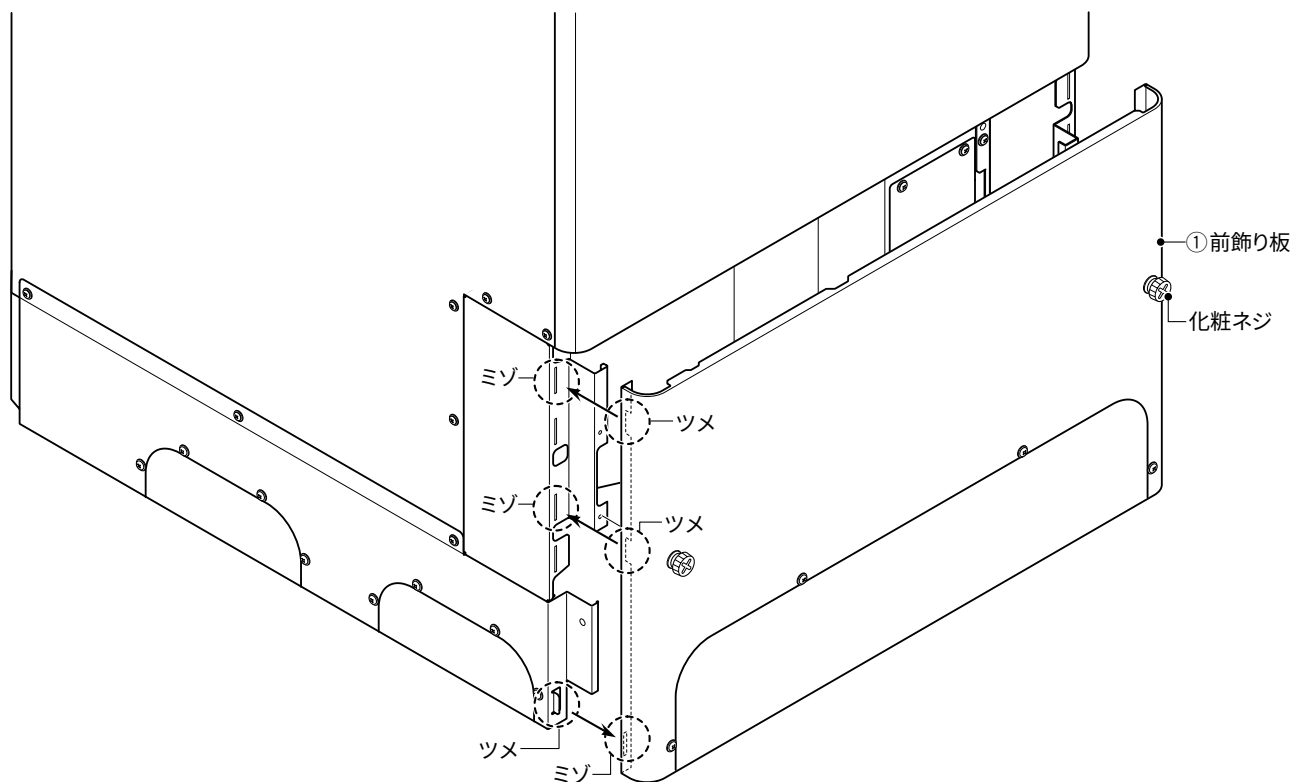

※排水栓、水抜き栓、非常用止水栓を操作する場合（エコキュートの取扱説明書を参照）は、①前飾り板のみを外して作業します。