
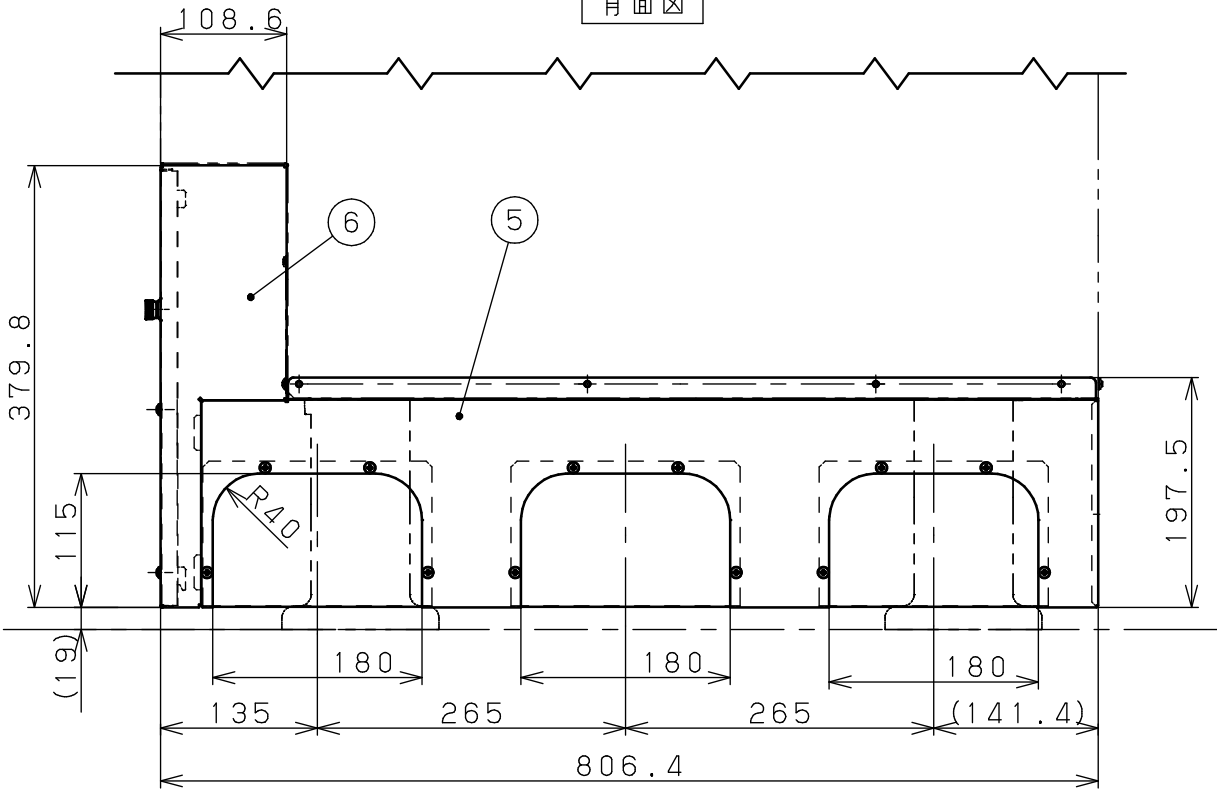
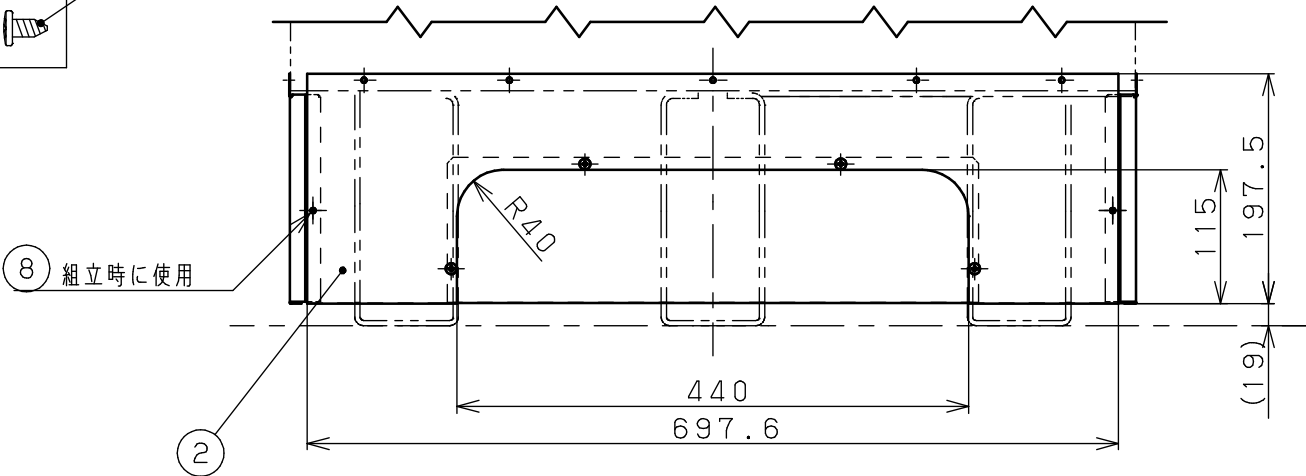
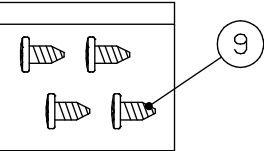
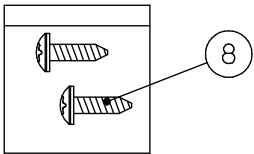


A3 ※本図面の原図はA3で作成されています。FAX受信時では、B4でアウトプットされしますのでA3図面に拡大してご使用ください。
※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。

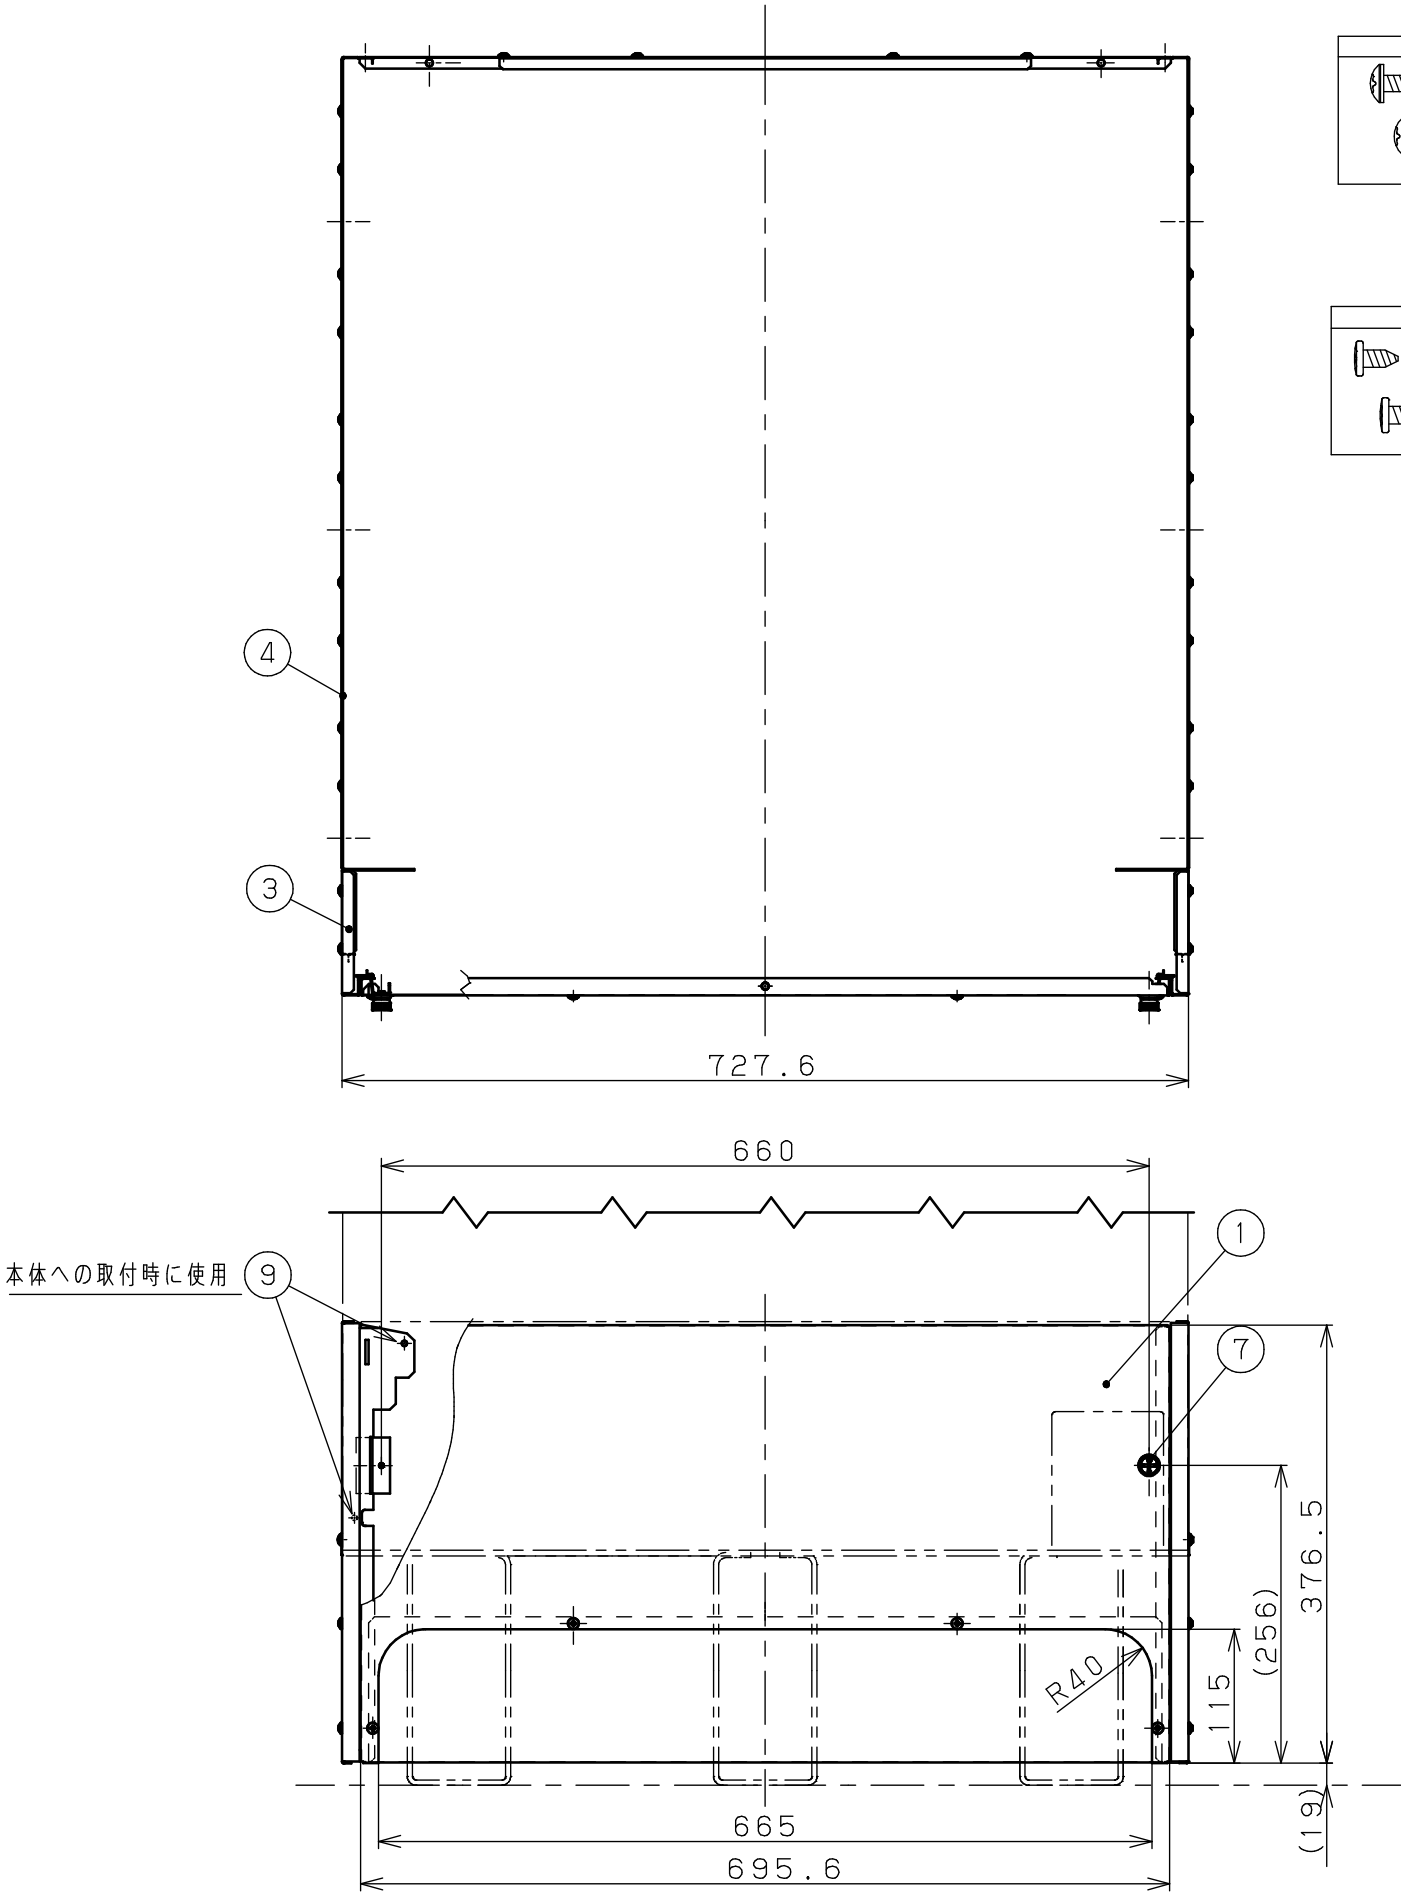

右側面図 (左側面図は右側面と対称です)

単位 : mm

No.	部 品 名 称	材 質 / 寸 法	個 数	備 考
1	前飾り板	ASC-C30	1	飾り板フタ付、アクリル塗装
2	後飾り板	ASC-C30	1	飾り板フタ付、アクリル塗装
3	左飾り板	ASC-C30	1	飾り板フタ付、アクリル塗装
4	左上飾り板	ASC-C30	1	アクリル塗装
5	右飾り板	ASC-C30	1	飾り板フタ付、アクリル塗装
6	右上飾り板	ASC-C30	1	アクリル塗装
7	化粧ねじ		2	樹脂ツマミ付
8	取付ねじ	4×10	2	ポリ袋入り
9	取付ねじ	4× 8	4	ポリ袋入り

提出先		外 形 寸 法 図		品名	多機能脚部化粧カバー (460L)	
対応機種名		図法 三角法	尺度 Free	品番	AD-HE4D2QA-C	
作成者	横 谷	作成日付	2023年06月01日	検印	図 面 整理 No.	ZUAD-H0842-A
						改訂No.

パナソニック エコキュート用
脚部化粧カバー【4方向】
AD-HE4D2QA-C
AD-HEZ4D2Q-C
設置工事説明書

パナソニック リビング株式会社
システム部材開発センター
〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048
TEL.06-6908-5913 FAX.06-6907-8381

工事される方へのお願い

- この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。
- エコキュート本体の工事説明書および取扱説明書も合わせてお読みください。



警告

怪我のおそれあり
保護具を着用し、作業してください。

付属品の確認

- 梱包内には下記部品が入っております。
施工前にご確認ください。


番号	部 品 名	員数	備 考	番号	部 品 名	員数	備 考
①	前飾り板	1	前飾り板フタ付 化粧ネジ(2本)付	⑤	左上飾り板	1	
②	後飾り板	1	後飾り板フタ付	⑥	右上飾り板	1	
③	左下飾り板	1	左下飾り板フタ付	⑦	取付ネジ	4	左右上飾り板取付用 袋入り
④	右下飾り板	1	右下飾り板フタ付	⑧	取付ネジ	2	後飾り板取付用 袋入り
				⑨	設置工事説明書	1	

脚部化粧カバーの取付前の注意

■ 貯湯ユニットの後面が壁面の場合

※後面が壁面で作業スペースがない場合は、②後飾り板
を使用しません。


- 取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照して
ください。

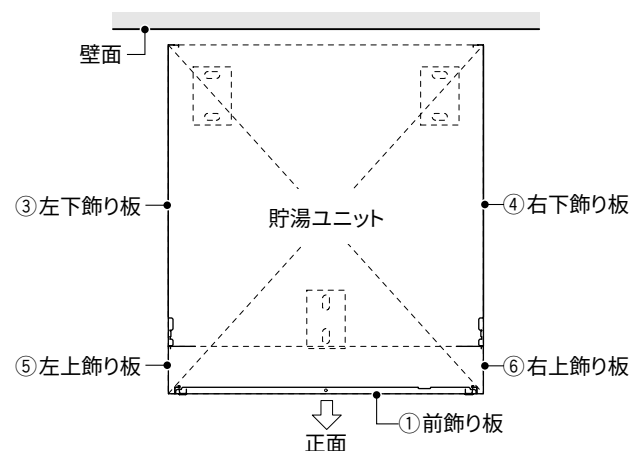

■ 貯湯ユニットの側面が壁面の場合

※側面が壁面で作業スペースがない場合は、④右下飾り板
または③左下飾り板を使用しません。


- 右図は、右側面が壁の場合を示しています。
- 取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照して
ください。

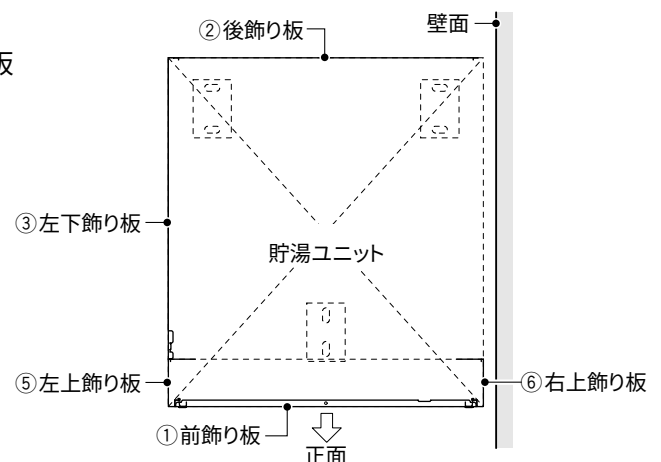

脚部化粧カバーの取付方法


① あらかじめ配管が出ている部分の飾り板フタを取り外します。

- ネジを外して飾り板フタを取り外しておいてください。

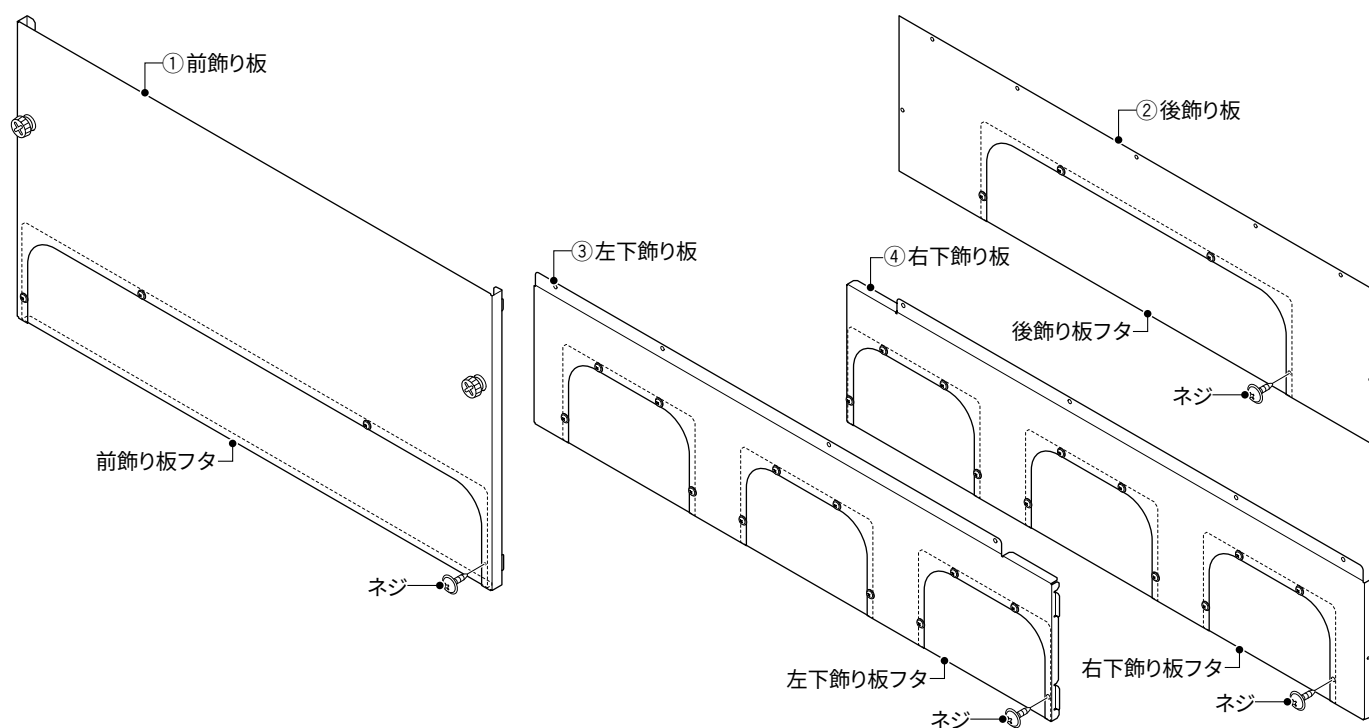


② 左上飾り板・右上飾り板を取り付けます。

- 貯湯ユニットのベース金具部、図の位置に⑦取付ネジ【各2本】を使って⑤左上飾り板、⑥右上飾り板を取り付けてください。

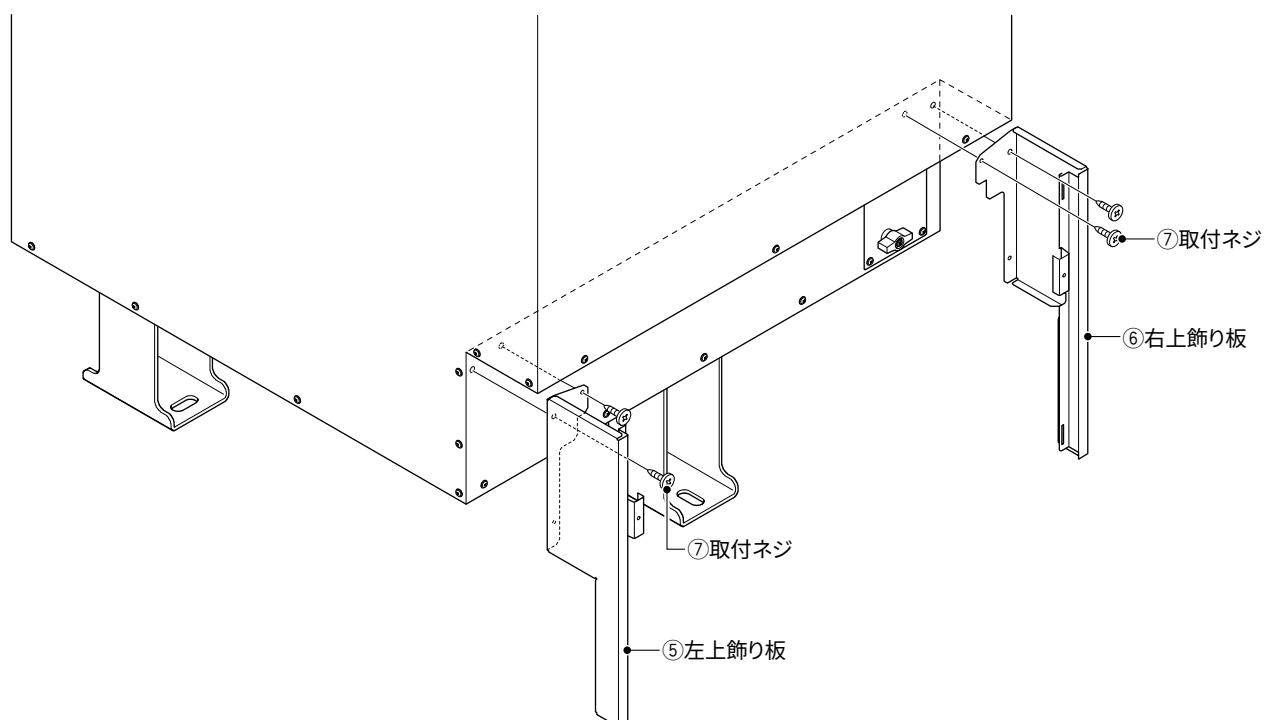

③ 左下飾り板を取り付けます。

- 貯湯ユニット下部、左面側ネジ【4本】を外してください。
- ③左下飾り板のツメを矢印のように⑤左上飾り板のミゾに差し込んでください。
- 外したネジ【4本】を使って③左下飾り板を取り付けてください。

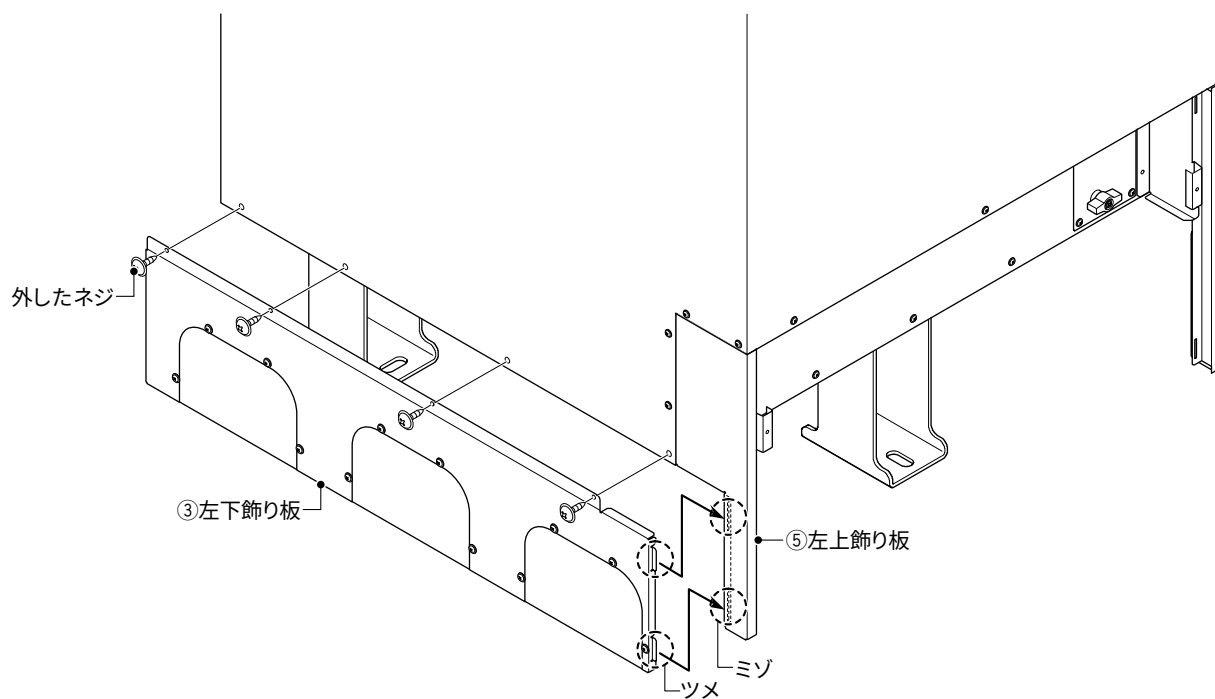


④ 右下飾り板を取り付けます。

- ③左下飾り板と同じ要領で④右下飾り板を取り付けてください。


⑤ 後飾り板を取り付けます。

- 貯湯ユニット下部、後面側ネジ【5本】を外してください。
- 外したネジ【5本】を使って②後飾り板を取り付けてください。
- ⑧取付ネジ【2本】を使って③左下飾り板・④右下飾り板と②後飾り板を固定してください。

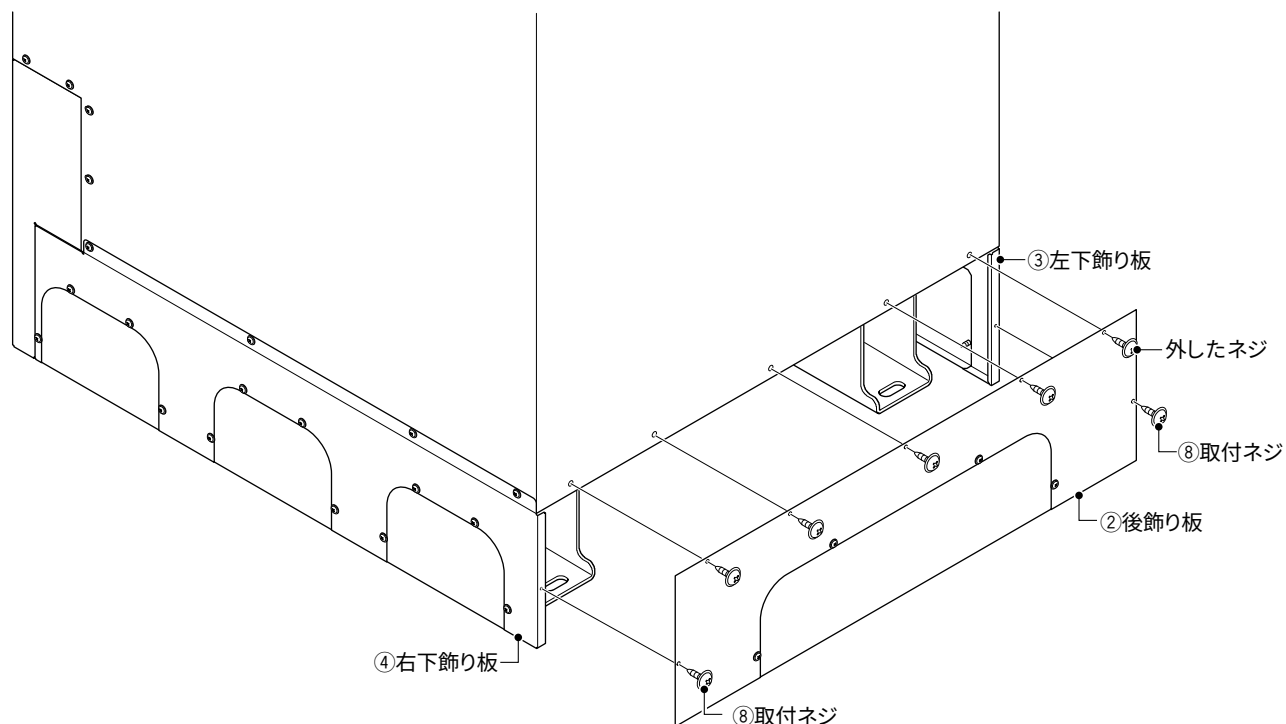

⑥ 前飾り板を取り付けます。

- ①前飾り板の下側のツメを⑤左上飾り板・⑥右上飾り板の下側ミゾに差し込み、①前飾り板の上側のツメを⑤左上飾り板・⑥右上飾り板の上側ミゾに差し込んでください。
- 化粧ネジ【2本】を締め込んで①前飾り板を固定してください。

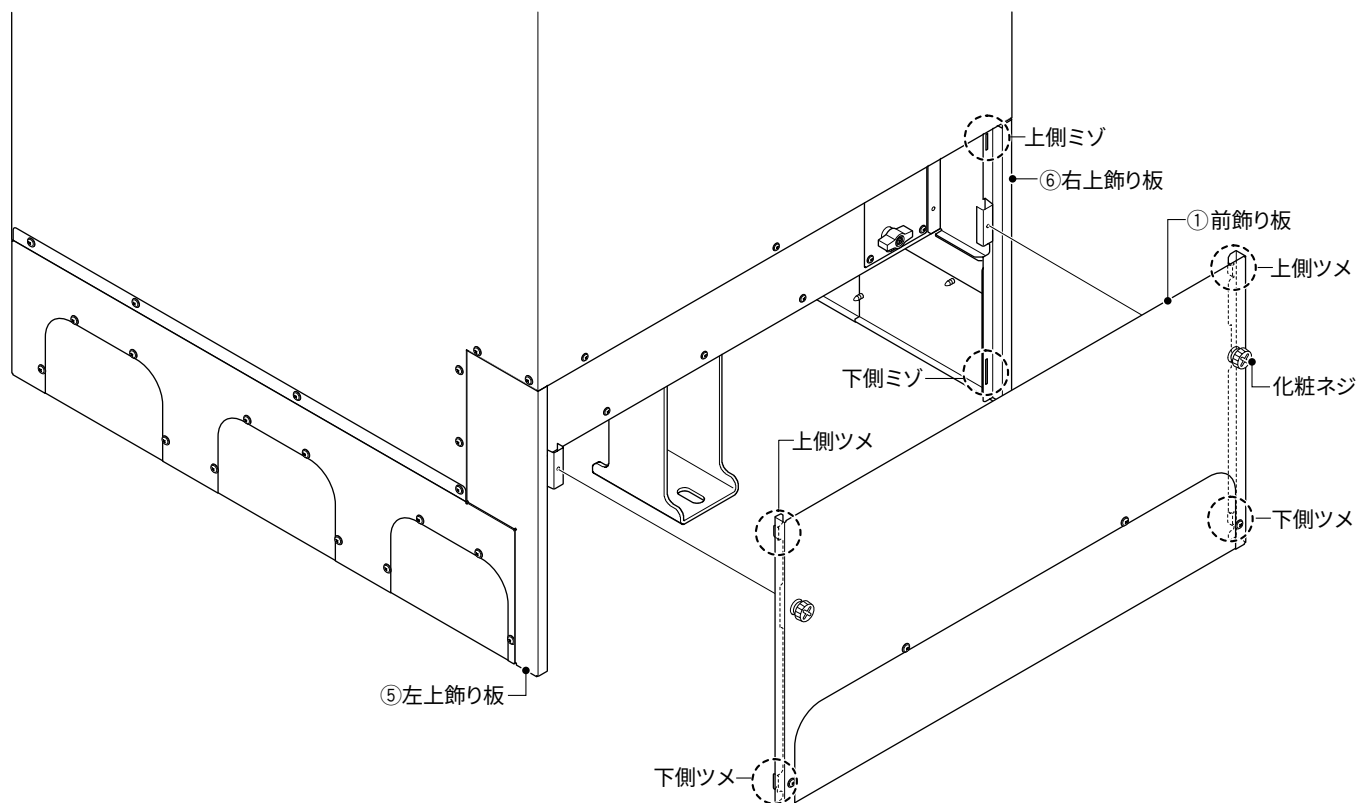

※排水栓、水抜き栓、非常用止水栓を操作する場合（エコキュートの取扱説明書を参照）は、①前飾り板のみを外して作業します。