

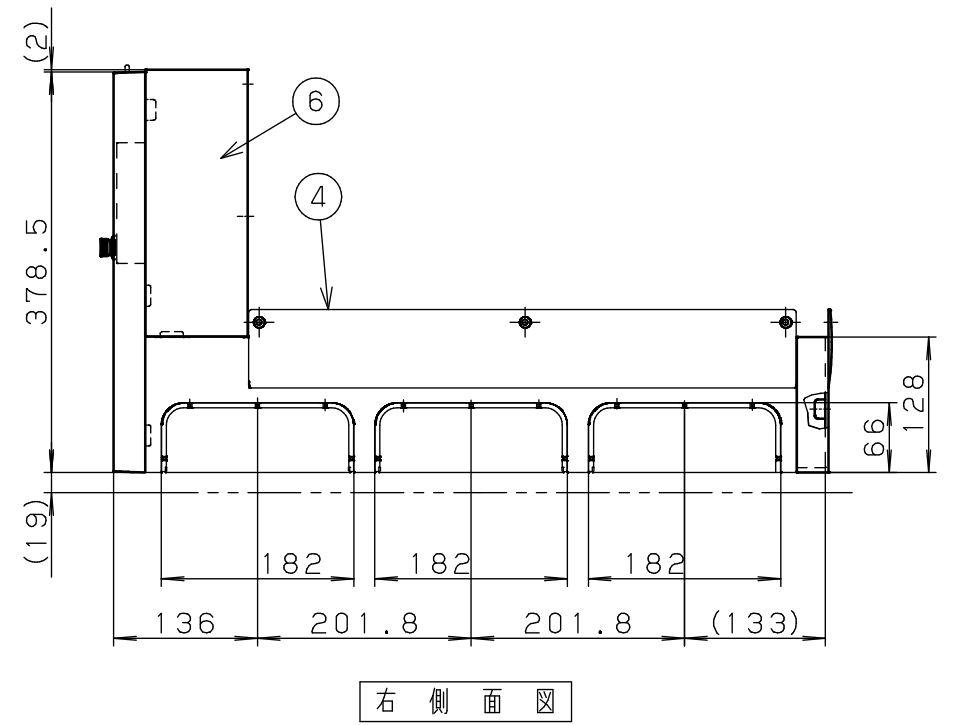
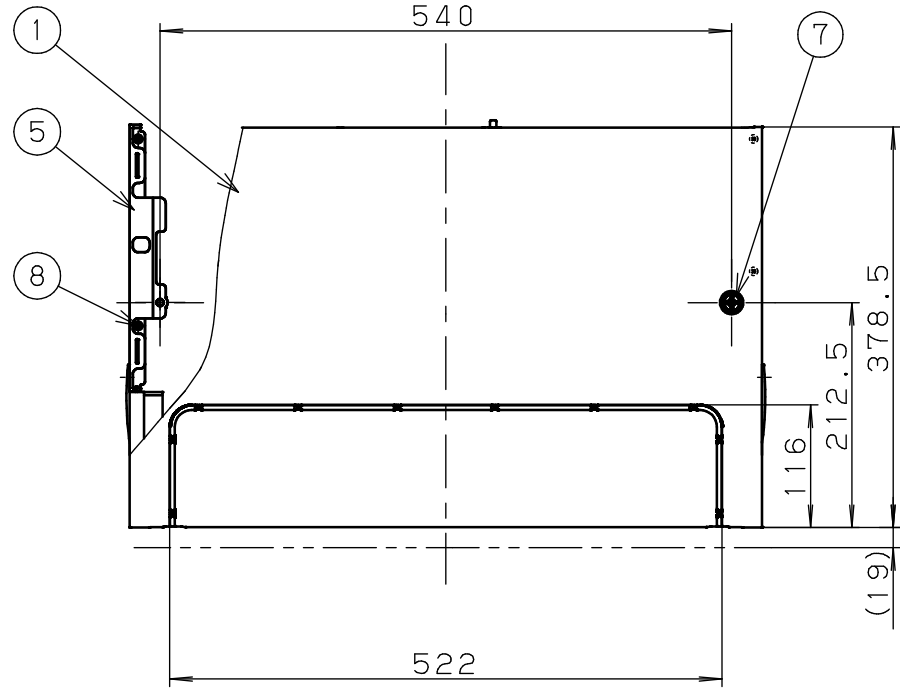


A3 ※本図面の原図はA3で作成されています。FAX受信時は、B4でアウトプットされますのでA3図面に拡大してご使用ください。
※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。

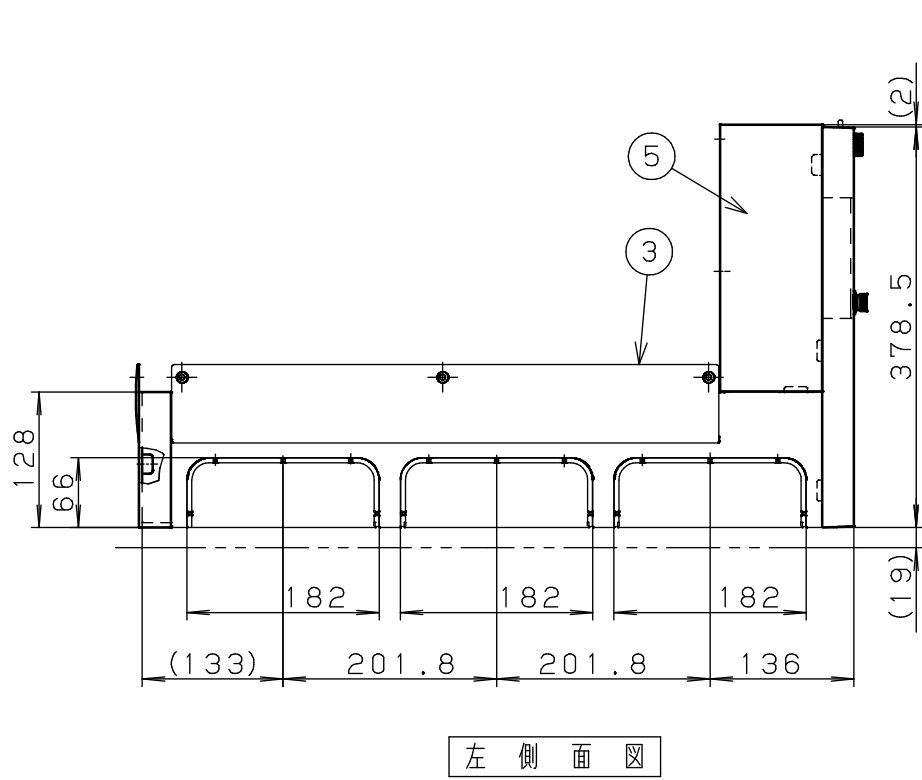

No.	部 品 名 称	材 質/寸 法	個 数	備 考
1	前飾り板完成	耐候PP, t3.0	1	
2	後飾り板	耐候PP, t3.0	1	
3	左飾り板	耐候PP, t3.0	1	
4	右飾り板	耐候PP, t3.0	1	
5	左横上飾り板	耐候PP, t3.0	1	
6	右横上飾り板	耐候PP, t3.0	1	
7	化粧ねじ	PP+SWRCH8R, M4	2	樹脂ツマミ付
8	取付ねじ	4×8バインドタッピンねじ	4	ポリ袋入り

品 番	色
AD-HEJP4NA-C	アイボリー
AD-HEJP4NA-H	グレー

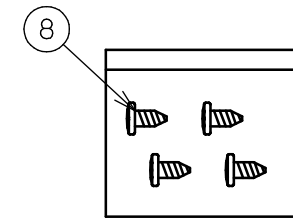

単位 : mm

提出先	外 形 寸 法 図		品名	脚部化粧カバー (4方向)	
対応機種名	図法 三角法	尺度 Free	品番	上 記	
作成者 横 谷	作成日付 2023年06月01日	検 印	図 面 整理 No.	ZUAD-H0835-A	改訂No.

パナソニック エコキュート用
脚部化粧カバー【4方向】
AD-HEJP4NA-C
AD-HEZJP4N-C
設置工事説明書

樹脂製
アイボリー

パナソニック リビング株式会社
システム部材開発センター

〒571-8686

大阪府門真市大字門真1048

TEL.06-6908-5913 FAX.06-6907-8381

工事される方へのお願い

- ・この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。
- ・エコキュート本体の工事説明書および取扱説明書も合わせてお読みください。



警告

けがのおそれあり
保護具を着用し、作業してください。

付属品の確認

- ・梱包内には下記部品が入っております。
施工前にご確認ください。


番号	部 品 名	員数	備 考	番号	部 品 名	員数	備 考
①	前飾り板	1	配管用ノックアウト部 有り 化粧ネジ(2本)付	④	右飾り板	1	配管用ノックアウト部 有り
②	後飾り板	1	配管用ノックアウト部 有り	⑤	左横上飾り板	1	
③	左飾り板	1	配管用ノックアウト部 有り	⑥	右横上飾り板	1	
				⑦	取付ネジ	4	4×8 バインドタッピンネジ 袋入り

脚部化粧カバーの取付前の注意

■ 貯湯ユニットの後面が壁面の場合

後面が壁面で作業スペースがない場合は、②後飾り板
を使用しません。


- ・取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照してください。

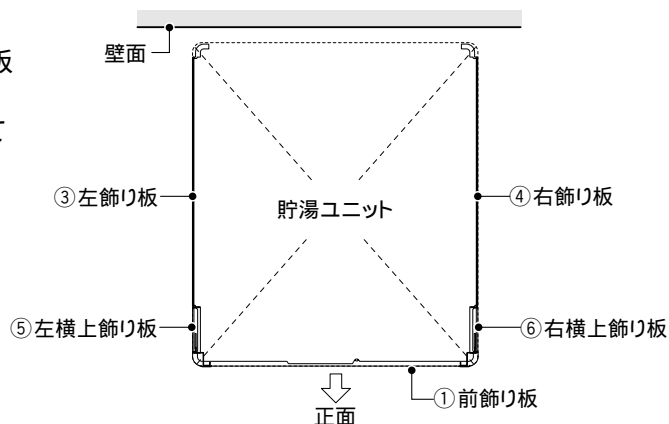

■ 貯湯ユニットの側面が壁面の場合


側面が壁面で作業スペースがない場合は、④右飾り板
または③左飾り板を使用しません。

- ・右図は、右側面が壁の場合を示しています。
- ・取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照してください。

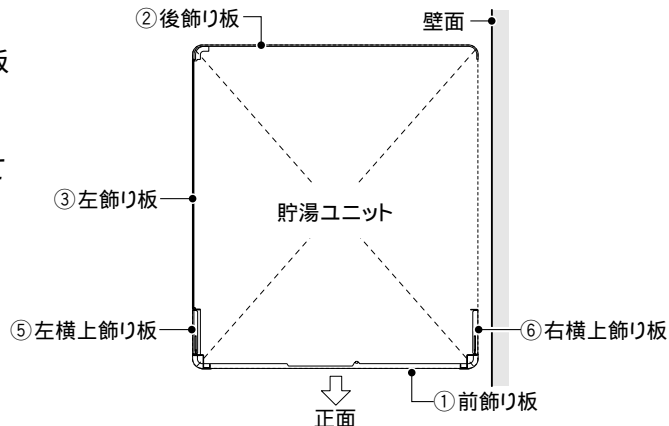

脚部化粧カバーの取付方法


① あらかじめ配管が出ている部分の配管用ロックアウト部を切り取ります。

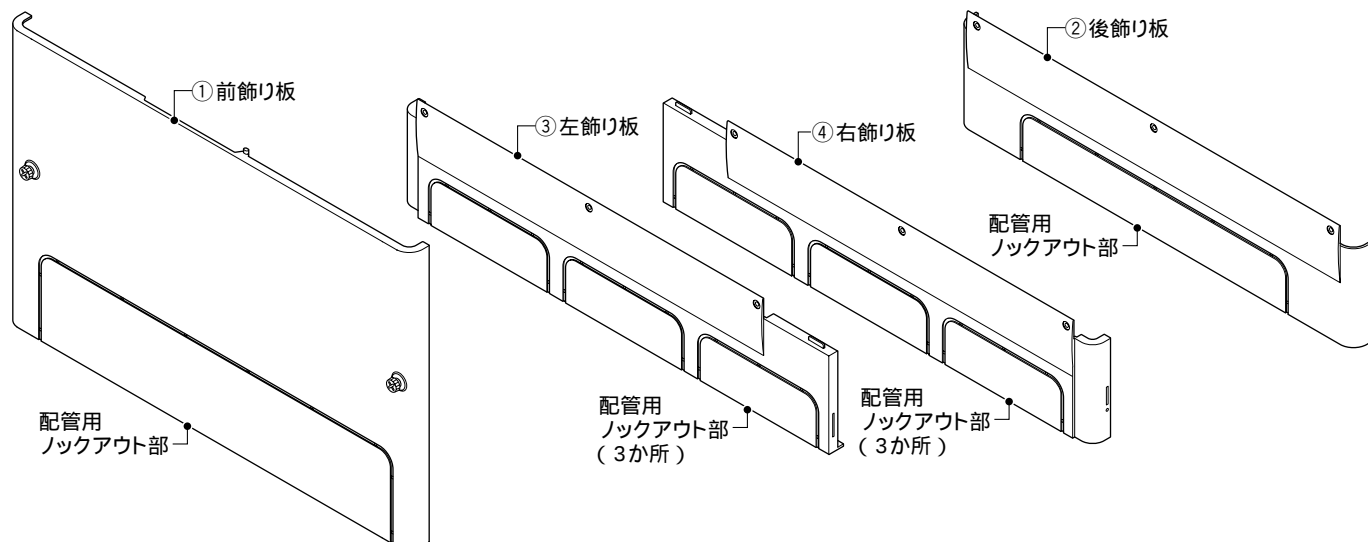

■ 後飾り板を例にして、配管用ロックアウト部の取り外し方を説明しています。


切り口で怪我をしないよう、保護具を着用して作業してください。

- ②後飾り板裏面の矢印刻印のある箇所（7か所）のブリッジ部をニッパーなどで下図のように切断してください。
- 切断後のバリ処理を行ってください。

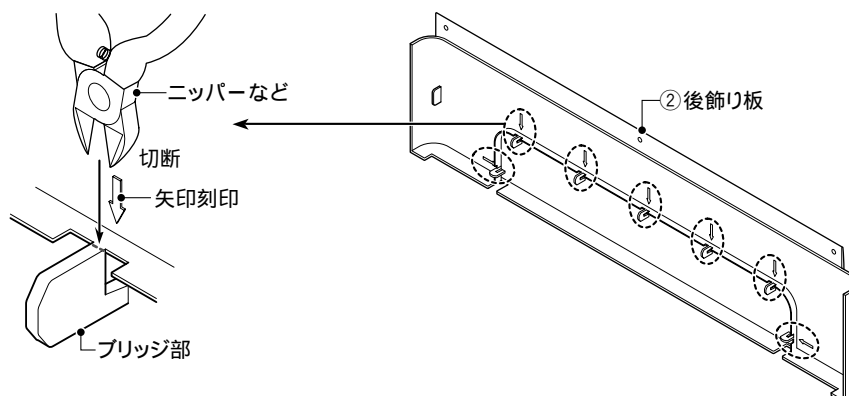


② 横上飾り板を取り付けます。

- ⑦取付ネジ【4本】を使って⑤左横上飾り板・⑥右横上飾り板を取り付けてください。

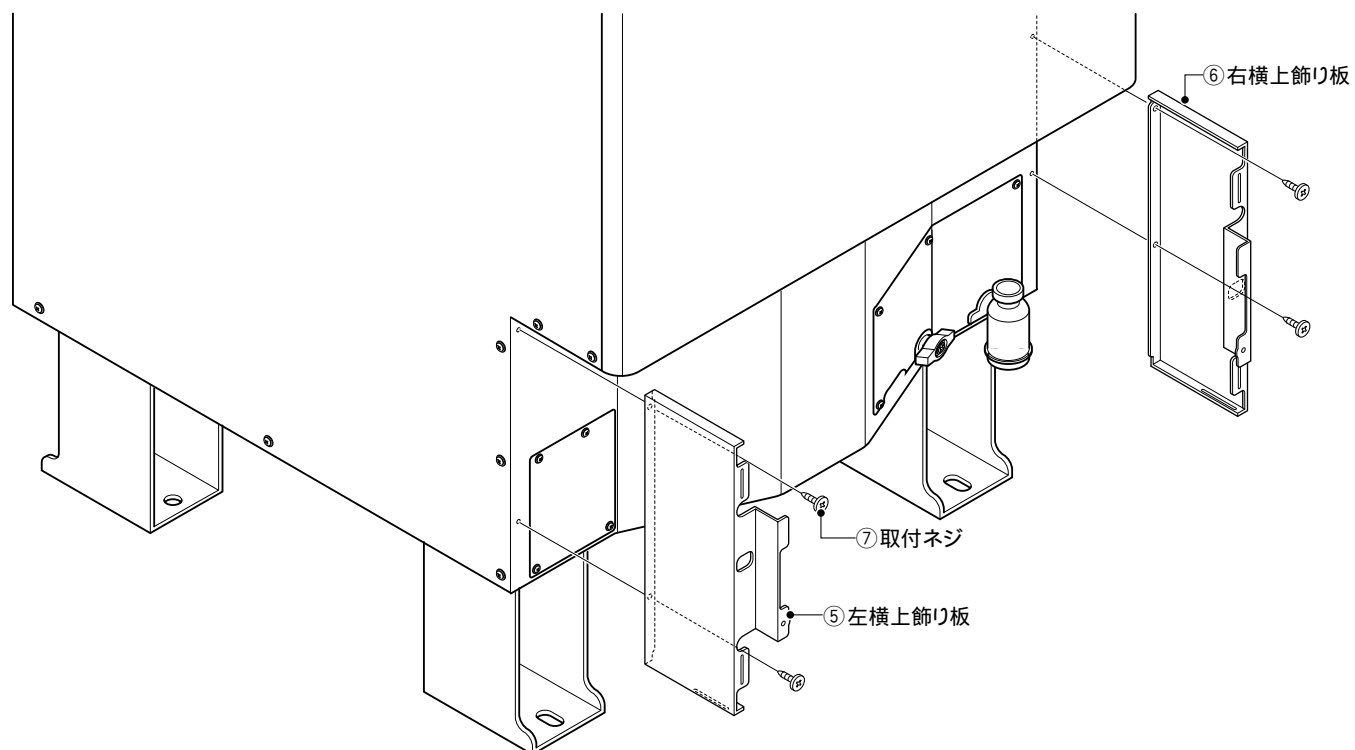


③ 左飾り板を取り付けます。

- 貯湯ユニット下部、左面側ネジ【3本】を外してください。
- ③左飾り板のツメを矢印のように⑤左横上飾り板のミゾに差し込んでください。
- 外したネジ【3本】を使って③左飾り板を取り付けてください。

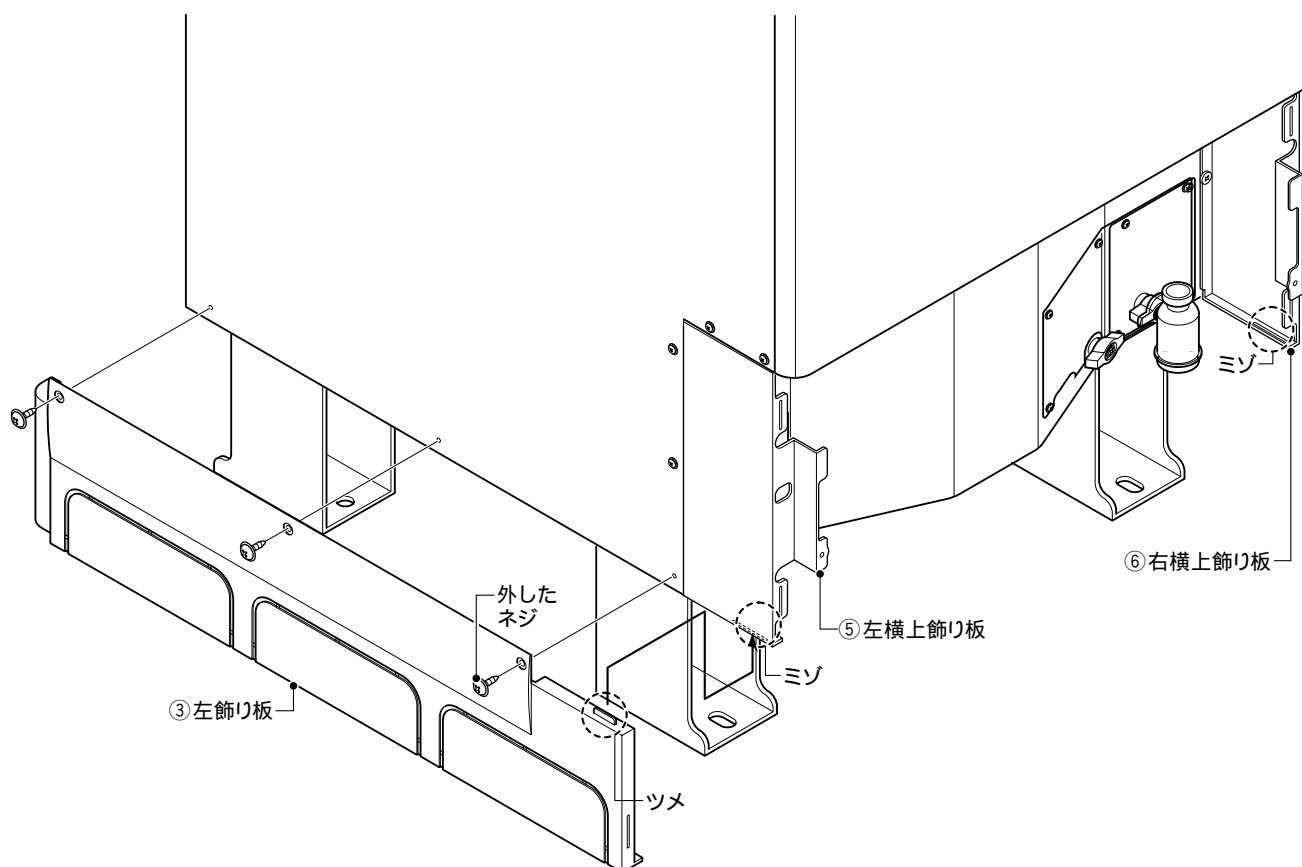


- ④ 右飾り板を取り付けます。
- ③左飾り板と同じ要領で④右飾り板を取り付けてください。

- ⑤ 後飾り板を取り付けます。
- 貯湯ユニット下部、後面側ネジ【3本】を外してください。
 - ②後飾り板のツメを矢印のように③左飾り板・④右飾り板のミゾに差し込んでください。
 - 外したネジ【3本】を使って②後飾り板を取り付けてください。

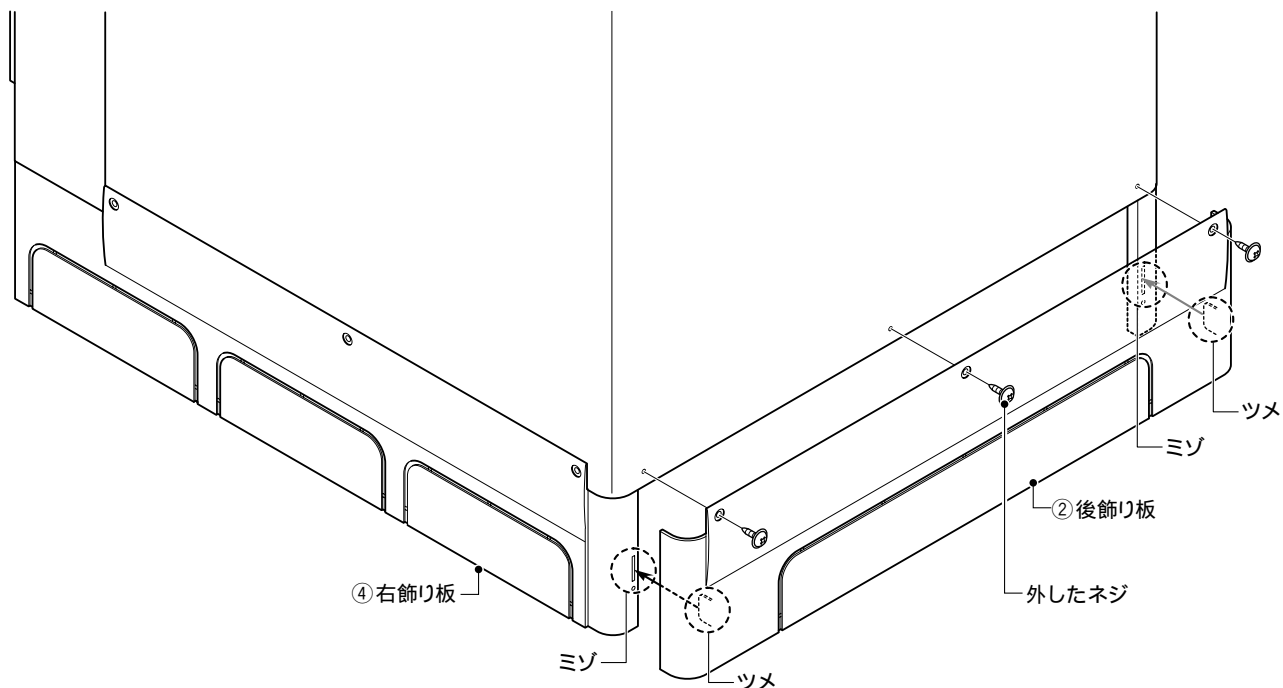

- ⑥ 前飾り板を取り付けます。
- ①前飾り板の上部の突起部を矢印のように本体底部の穴に挿入しながら、①前飾り板のツメを矢印のように⑤左横上飾り板と③左飾り板のミゾに差し込んでください。（左右共）
 - 化粧ネジ【2本】を締め込んで①前飾り板を固定してください。

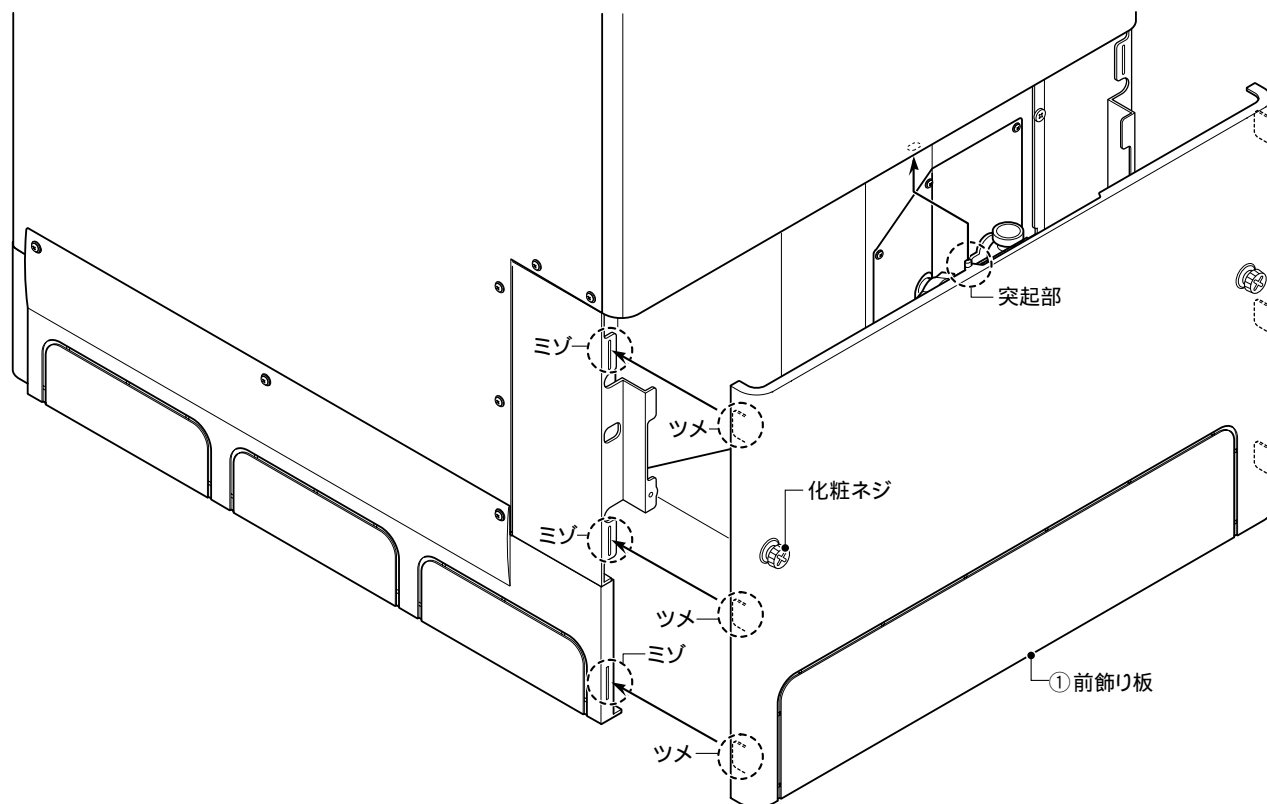

排水栓、水抜き栓、非常用止水栓を操作する場合（エコキュートの取扱説明書を参照）は、①前飾り板のみを外して作業します。