

ふろアダ取替セット(形状記憶80℃)

SBB80CM




[ふろアダプタNR80取替SET-1]

■ ふろアダプター取り替え説明

1. 既存ふろアダプターカバーの形状確認


※ 下記形状以外の場合、取り替え出来ません。

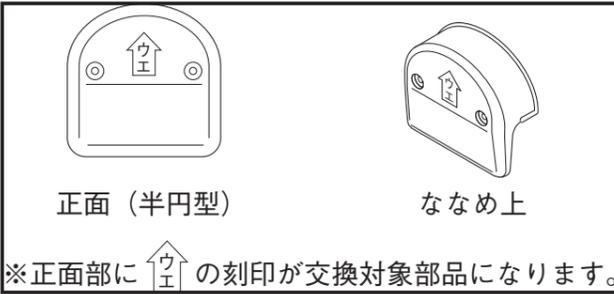

右記手順に従いふろアダプター本体
を取り替える。

■ 付属部品の確認

取り付ける前に確認する。

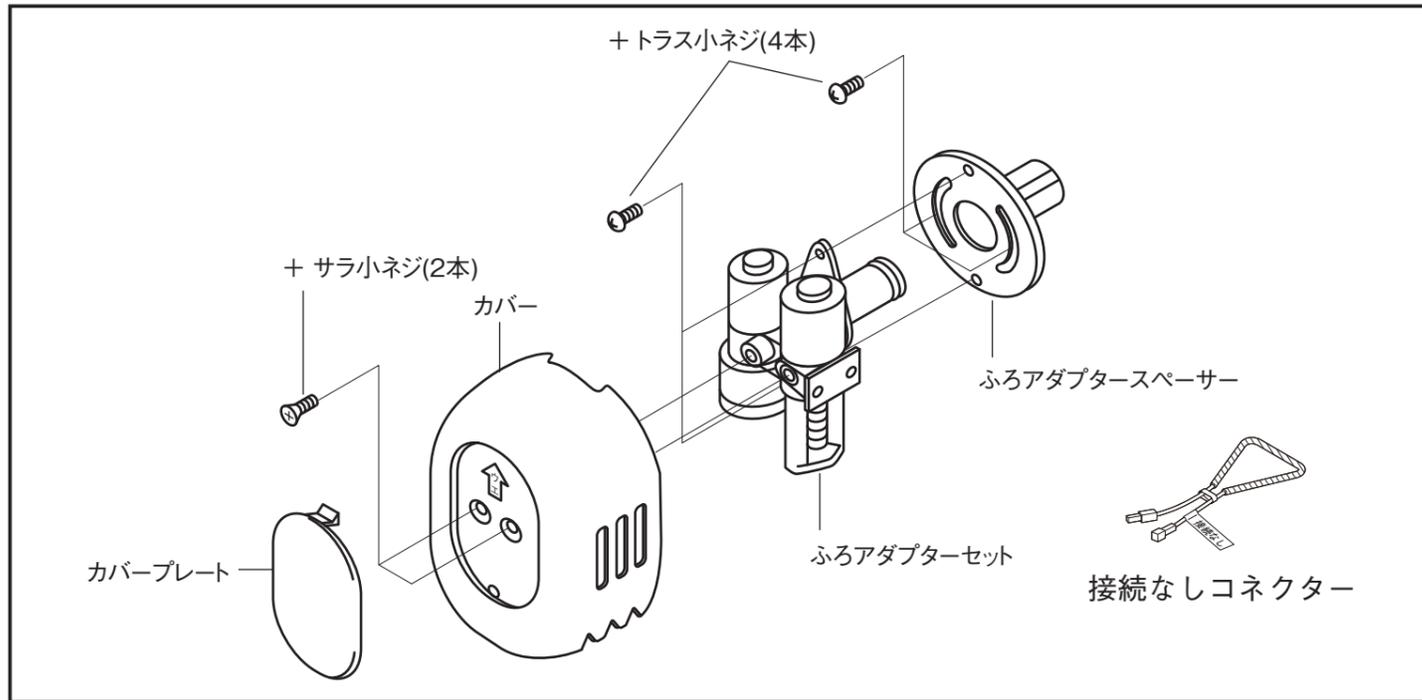

■ 取り替え手順

取り替え手順	図解
1. ネジ2本をゆるめてカバーを取り外す。 2. ふろアダプター取付板のネジ2本をゆるめて、ふろアダプター取付板を取り外し、ふろアダプターセットを取り外す。	
3. 既存の浴槽ボルトにふろアダプタースペーサーを差し込み、付属のトラス小ネジ2本で固定する。 ※ ふろアダプタースペーサーのネジ穴A, Bが上下になるように取り付ける。 ※ 付属のOリングを傷つけないように注意して取り付けてください。 ※ ふろアダプタースペーサーが浴槽ボルトに入らない(付属のネジで固定できない)場合には別売のふろアダプタースペーサー1が必要となります。 SAF4520ふろアダプタースペーサー1セットを別途手配する。	
4. ふろアダプターセットを矢印が上に向くように差し込み、付属のトラス小ネジ2本で固定する。 ※ ふろアダプターセット取り付け時にバネ部に無理な力を加えないように注意する。	
5. 付属のサラ小ネジ2本でカバーを固定し、化粧蓋を取り付ける。 ※ カバーは「UE」の印を必ず上にし取り付ける。	
6. 付属の接続なしコネクターを取り付ける。 a. 機器の電源プラグを抜く。 b. 「ふろサーミスタ」のタグが付いているコネクタを外す。(右図参照) c. 接続なしコネクターをb.で外したコネクターへ接続する。 d. 機器の電源プラグを差し込む。	