

滴下美人[®]II 保証書 **持込修理**

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづき無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ お 買 い 上 げ 日		保 証 期 間	
年 月 日		本 体 : 1 年	
※お客様	ご住所 〒 —	様	
	ご芳名		
※販売店	住 所 〒 —	TEL	
	店 名		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理の場合は、有料修理になります。



日産化学株式会社

〒103-6119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>

お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)

取扱説明書

滴下美人[®]II

デルカット[®]乳剤用滴下装置

※イネゼットEWも使えます。

このたびは「滴下美人[®]II」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

はじめにお読みください

目 次

安全上のご注意	2
滴下美人とは	5
各部の名称	6
取付け方法	8
滴下位置	12
散布時期	13
「滴下美人 [®] II」のご使用にあたって	14



日産化学株式会社

「滴下美人[®]」「デルカット[®]」は日産化学株式会社の登録商標です。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。


⚠ 警告


この表示欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

 この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告



禁止

運転操作や車体の可動部を妨げる場所に取付けや配線をしない。

事故、感電、火災の原因となります。



禁止

運転操作をしながら細かい操作をしない。

事故の原因となります。



禁止

電池は誤った使いかたをしない。

- ・ + - は正しく入れる
- ・ 新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使用しない。
- ・ 加熱、分解したり、水、火の中に入れてたりしない。
- ・ 被ふくのはがれた電池は使わない。

長期間使用しないときは、電池を取り出してください。
電池の液もれにより火災や周囲破損の原因になります。



分解禁止

改造はしない。また、分解したり修理をしない。
けが、故障の原因になります。



禁止

電源コードを破損するようなことはしない。
感電、ショートして発火する恐れがあります。

⚠ 注意



禁止

本体内部を水や薬品でぬらさない。
感電、故障の原因になります。



禁止

衝撃を加えたり、落としたりしない。
けが、故障の原因になります。



禁止

次のような場所には保管しない。

- ・ 高温、多湿のところ
- ・ ほこりの多いところ
- ・ 塩分、硫黄分の空気に触れるところ
- ・ 化学薬品の保管場所
- ・ ガスの発生する場所
- ・ 直射日光の当たる場所

故障の原因になります。



禁止

薬液を飛散させない。
自動車やトラクターの塗装等へ影響を与える恐れがあります。

農薬を正しくお使いいただくために、次の事をお守りください。



使用する薬剤のラベルをよく読む。



禁止

ラベル記載以外には使用しない。



禁止

液漏れ(装着部やチューブ破れ等)した場合は使用しない。



使用後は、トラクターから取り外す。
故障の原因になります。

滴下美人とは

- デルカット乳剤など、代かき作業時に混和処理ができる初期剤の散布装置です。
- 畦畔や圃場の中を歩いて散布する必要がないのでとても省力的です。
- 代かきと同時に散布するので薬剤が圃場の全面に行きわたります。
- ムラなく混ぜられた薬剤は土壌の粒子にしっかり吸着されるので効果が安定します。



各部の名称


※すべての品物が揃っているかご確認ください。

スイッチボックス


ダイヤル

吐出量を調整します。
数字が大きくなるほど吐出量が増えます。
作業時間に合わせてダイヤルを調整してください。
(P11参照)

メインスイッチ


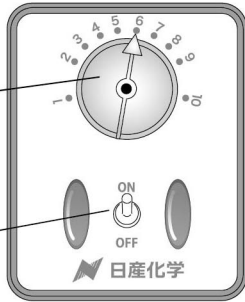


吸盤

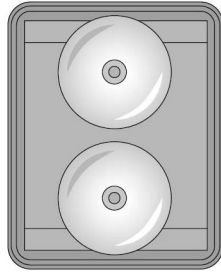

切替スイッチ


デルカット乳剤を散布するときは「乳」、イネゼットEWを散布するときは「EW」にしてください。

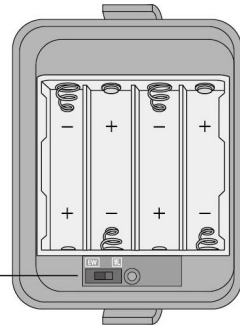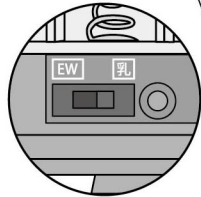

両面テープ (6枚)



結束バンド (6本)



吊り下げヒモ (1m×1本)



ポンプボックス



取付け穴
吊り下げヒモを通してください。

ネジ式キャップ
デルカット乳剤1.5ℓ/5ℓを装着します。(イネゼットEWは2ℓ)


保護キャップ
出荷時に装着されていますので使用時には外してください。

滴下ノズル
滴下チューブを挿入します。

滴下チューブAを挿入します。

吸入チューブを挿入します。

滴下チューブA 色:ピンク
(2m×1本)

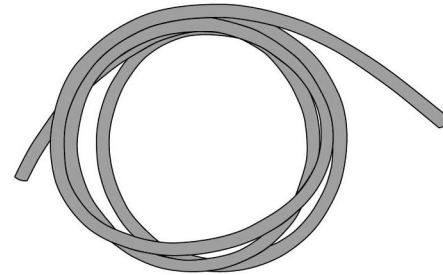

吸入チューブ 色:半透明
(1.5ℓ用:20.5cm×1本) (5ℓ、2ℓ兼用:24.3cm×1本)

5ℓ用、2ℓ用

1.5ℓ用

挿入口
ネジ式キャップ内の吸入口に取付けます。

ボトルへ


滴下チューブB 色:白
(33cm×2本)



ジョイントチューブ 色:黒
(3cm×3本 / 予備2本)



滴下チューブBをつなく時に使用してください



注意：滴下チューブBをつなく時は必ず奥まで差し込んでください。


取付け方法

1 スイッチボックスに新しいアルカリ乾電池(単3電池4本)を入れてください。

- スイッチをONにして“カチカチ”と音がするか確認してください。
- スイッチボックスのふたをしめる際、配線を挟み込まないよう注意してください。

注意:①+と-を正しく入れてください。

②交換時には、4本全部取り替えてください。

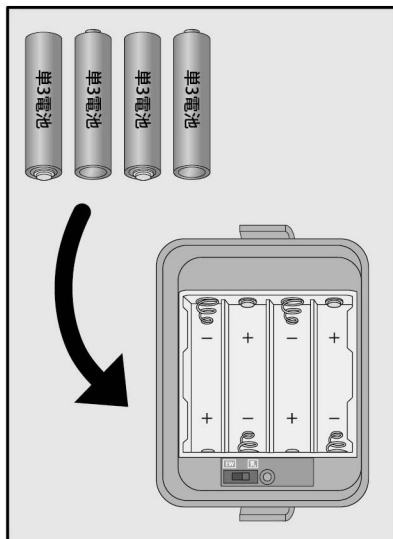


2 スイッチボックスを取付けます。

運転席周辺のガラスやボディに取付けて固定してください。付属の吸盤もしくは両面テープを使用すると便利です。

- 運転に支障のない安定した場所に取付けてください。
- 装着面の汚れをきれいにふき取ってから取付けてください。
- 使用後は必ず取り外してください。

注意:水没にご注意ください。

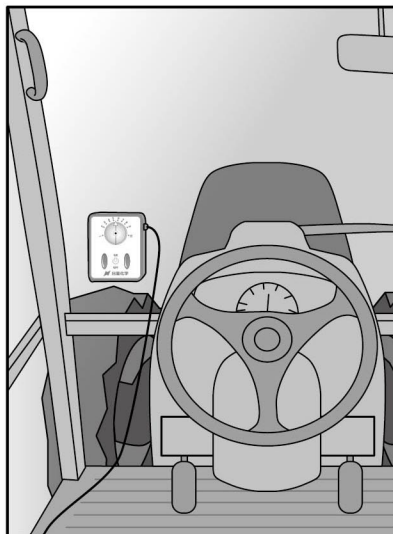

3 ポンプボックスを取付けます。

バックミラー等に吊り下げてください。

- 付属の吊り下げヒモを使用すると便利です。

注意:①ポンプボックスはボルト等でトラクターに固定しないでください。


②5ℓボトルを装着するときは同梱の吊り下げヒモは使用せず、丈夫なヒモで吊り下げてください。



4 チューブを取付けます。

ポンプボックスに滴下チューブAと吸入チューブを取付けます。その際ゴミ、土等が入らないよう注意して取付けてください。

- 滴下チューブAは滴下ノズルに装着してください。滴下ノズルをしっかり持って脱着してください。
- 吸入チューブを装着するときは保護キャップを外して、切込口を下向きに取付けてください。
- チューブの取付けは奥までしっかり差し込んでください。

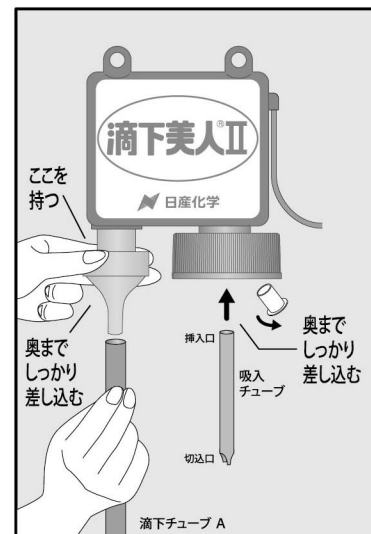


取付け方法

5 ボトルを取付けます。


ポンプボックスのネジ式キャップを回して、しっかり締めてください。その際ゴミ、土等入らないよう注意して取付けてください。

- 本機はデルカット乳剤1.5ℓ及び5ℓボトル用です。(イネゼットEWでは2ℓボトルが使用できます。)

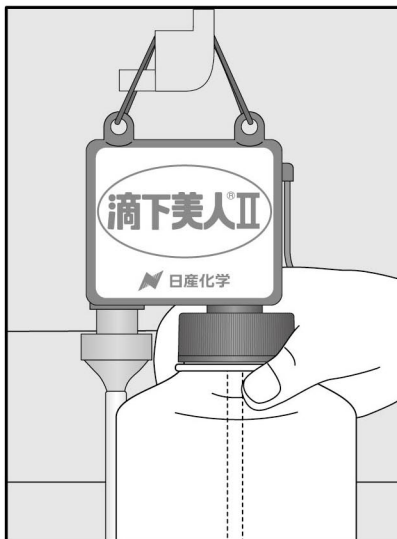

6 滴下チューブを固定します。

滴下チューブAの先に滴下チューブBをジョイントチューブを利用してつなぎます。結束バンドを利用して固定し、タイヤの外側に滴下するようにします。

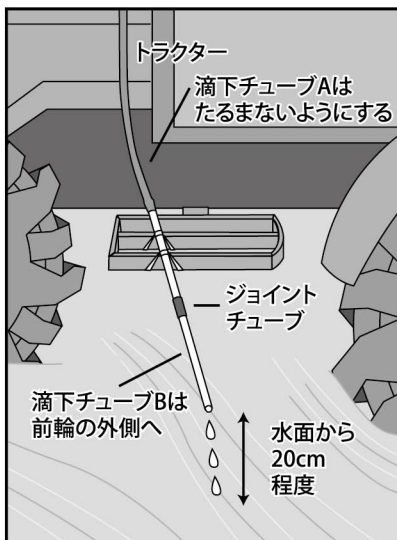


7 目盛りに合わせ散布を開始してください。


代かきの作業時間に合わせてダイヤルを調整してください。ダイヤルの調整は右回しで行ってください。右に回しながら合わせたい数字の目盛り●の真ん中にしっかり合わせて下さい。

①右に回しながら合わせる

②●の真ん中にしっかり合わせる

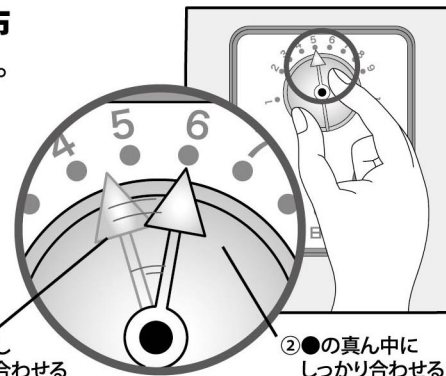

デルカット乳剤を散布する場合には、内部にある切り替えスイッチを「乳」に、イネゼットEWを散布する場合には、「EW」にセットしてください。
※出荷時は「乳」にセットされています。

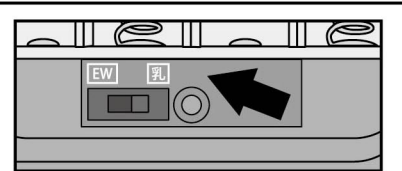

【目盛りの目安表】

代かき作業時間 (10アールあたり)


デルカット乳剤

代かき時間	7分	10分	15分	20分	25分	35分	55分
目盛り	10	8	6	4	3	2	1

イネゼットEW

代かき時間	6分	8分	10分	15分	20分	30分	40分
目盛り	10	8	7	5	3	2	1

※目盛りの数字が大きいほど、吐出量が多くなります。

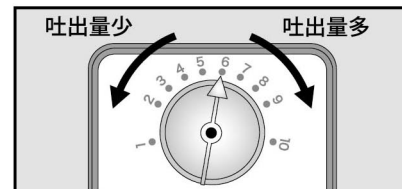


滴下位置


○ 正しい滴下位置

トラクターの移動により生じる外側に広がる波に薬液を乗せるようにしてください。

滴下チューブAはたるまないようにし、滴下チューブBを固定して前輪より外側に滴下してください。またロータリーより外側に取付けると代かき作業の妨げになるので注意してください。

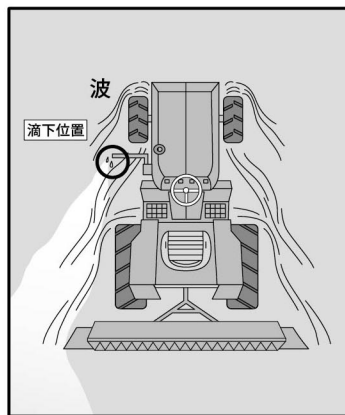

良い例

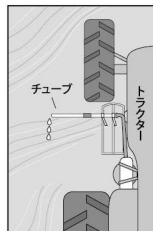


・薬液を波に乗せる。

× 悪い滴下位置

波に乗らない場合、薬液がタイヤに踏まれる事があり、効果不足や薬害発生の原因になります。

トラクターの正面、前輪の内側、ロータリーの後ろには滴下しないでください。

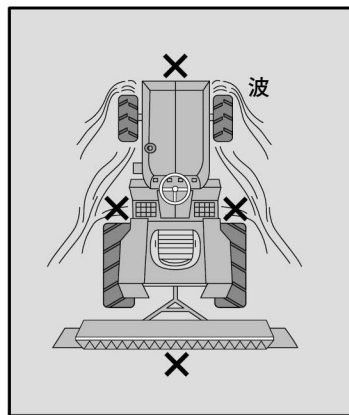

悪い例




・薬液がタイヤに踏まれる
・薬液がトラクター内側に流れ込んでしまう。

(水量が少ない田んぼの場合は特に注意してください。)

散布時期

散布は植代・均平作業時(デルカット移植4日以前、イネゼット移植7日以前)に行ってください。

散布の際は必ず湛水状態として、土壌表面が露出していないことを確認してください。

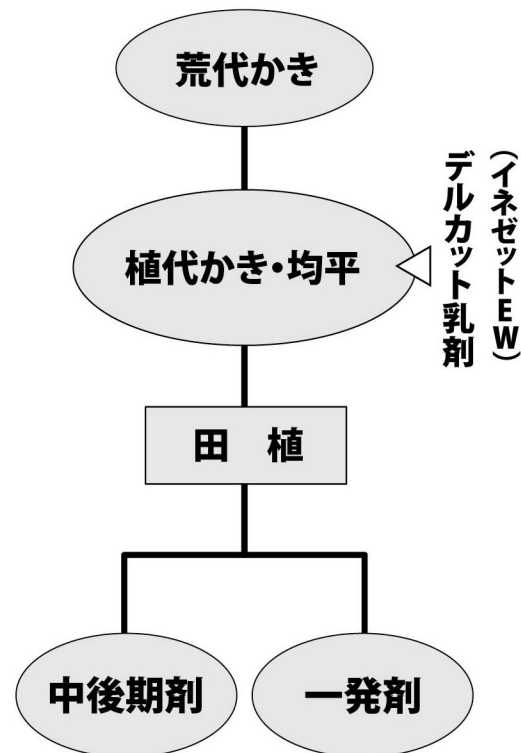

※雑草の発生状況に応じて体系除草を行ってください。デルカット乳剤(イネゼットEW)は残効が長く安定した効果を示しますので、後に使用する中後期剤や一発剤の散布にもゆとりができます。

※代かきから田植までの期間が長い地区で、有効です。

「滴下美人®II」のご使用にあたって

1. 新しいアルカリ乾電池（単3電池4本）をご使用ください。

古いアルカリ乾電池を使用しますと、吐出量が規定通りでないことがあります。また、10時間程度使用しましたら、新しい乾電池と取り替えるようにしてください。マンガン電池は使用しないでください。

2. スイッチをONにした時に“カチカチ”と音がするか確認してください。

3. 最初は除草剤を吸い上げるのに時間がかかる場合がありますので、ダイヤルを「10」に合わせて除草剤を吸い上げ滴下を確認してから、適正な目盛りに合わせてください。


使用後は

●ポンプボックス及びチューブを洗浄してください。

吸入チューブの先端を水道水につけ、2分間水を吸わせ洗浄してください。




そのまま吸入チューブの先端を水からあげて空気を吸わせ、滴下チューブAから水を排出してください。

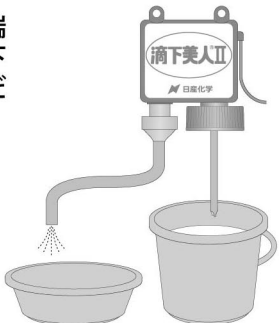


※洗浄水は水田内に処理してください。

●スイッチボックスから乾電池を外して保管してください。

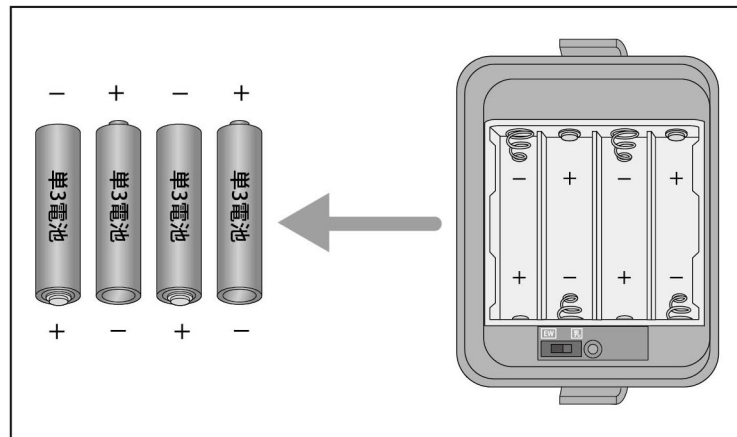

●保護キャップを装着してください。

注意：ゴミ、土等入らないようにしてください。

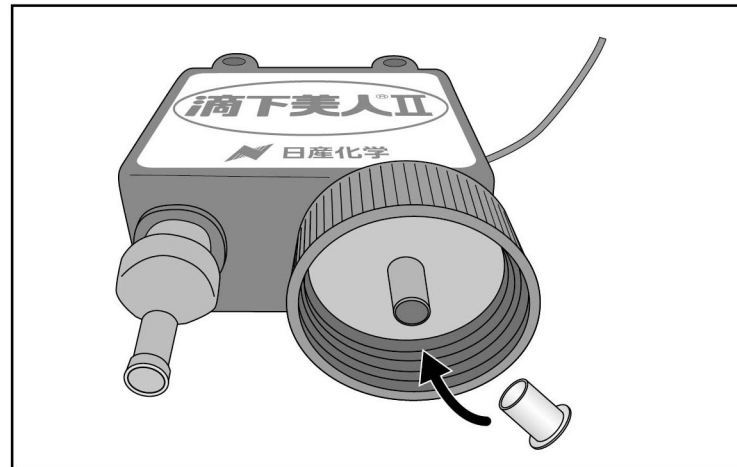

●ポンプボックス及びチューブ類の汚れをふき取ってください。

●スイッチボックスは放置せずにトラクターから取り外して保管してください。