

RXC30-02 コードレスディテールリングポリリッシャーキット

取扱説明書

この度は、RXC30-02 コードレスディテールリングポリリッシャーキットをお買い上げいただきありがとうございます。必ずこの「取扱説明書」をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



■ 本製品の特徴・目的

本製品は、狭所用の電動ポリリッシャーです。ヘッドが小さいので角や狭い箇所、またヘッドライトや細かい部品等の磨き作業（傷消し、艶だし等）に適しています。3 サイズのベースパッドと 3 種のアタッチメント（シングルアクション、ダブルアクション 2 種）があり、様々な磨き作業に対応しています。

■ 仕様

モーター電圧	DC12V
バッテリー	リチウムイオンバッテリー（脱着式）12V 2000mAh
無負荷回転数	1000～5000rpm（アングル装着時）/4200～21000rpm（ストレート装着時）
使用時間目安	約97～24分（Lv.1～6）＊使用状況による
充電時間	約1時間
本体サイズ	長325×幅45×高70mm
本体重量	約880g（本体、アングルアタッチメント・50mmベースパッド装着、バッテリー×1の場合）
セット内容	ポリリッシャー本体×1、アングルヘッド×1、ストレートヘッド×1、アングルヘッド用プラスチックカバー×2、バッテリーカートリッジ×2、充電アダプター×1、30mmベースパッド×1、50mmベースパッド×1、75mmベースパッド×1、回転ボール×1、オービタルアタッチメント大×1、オービタルアタッチメント小×1、延長アタッチメント×1、スポンジパワース（詳細別頁）

＊注）予告なくセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。

⚠ 警告および安全上の注意

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・作業場は常に整頓し、清潔な状態にしてください。
- ・可燃性、爆発性のある物質または液体の近くで使用しないでください。
- ・子供や電動工具を十分に理解していない方は使用しないでください。また、容易に触れる場所に放置・保管しないでください。
- ・体調のすぐれない時・負傷している時・アルコールおよび薬物の影響を受けている時は本製品を使用しないでください。
- ・作業時は安全ゴーグル・防塵マスク・安全手袋・安全帽・安全靴・作業着等の適切な安全防具を着用してください。ゆったりとした服装や長髪等は回転部に巻き込まれる危険があります。
- ・バッテリーカートリッジを脱着する場合は、必ずスイッチが「オフ」になっていることを確認してください。予期せぬ事故や負傷の危険があります。
- ・本製品を自身で分解および改造しないでください。修理はお買い上げの販売店に修理依頼をしてください。指定されたサービス店以外での分解および修理による事故や負傷は責任を負いません。

作業上の注意

本製品は、ポリッシャーとして機能するよう設計されています。研削、サンディング、ワイヤーブラシ、切断等の使用するアクセサリによっては、適切に作動しない場合があります。

*アクセサリとは、アタッチメント、ベースパッド、パッド等の接続するもの全般を指します

- ・必ず本製品付属のバッテリーカートリッジを使用してください。
- ・各アタッチメントおよびベースパッドに適合するサイズ・形状のパフ（パッド）を使用してください。
- ・スイッチが機能しない場合や使用時に異音や過熱等の異常がある場合は、使用せず修理依頼をしてください。
- ・各アタッチメント、パフを脱着する場合は、バッテリーカートリッジを取り外してください。
- ・各アタッチメント、パフは確実に取り付けてください。必要な場合は付属の工具を使用して、作動時に外れないように確実に締め付けてください。
- ・各アタッチメント、パフは最大回転数以下で使用してください。
- ・各アタッチメント、パフに損傷がある場合は使用しないでください。
- ・スイッチオフ後、完全停止するまで回転部に触れないでください。
- ・雨中や水気の多い場所や対象が濡れている状態で、本製品を使用しないでください。
- ・本製品およびバッテリーカートリッジを落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品を使用せず長時間放置する場合は、スイッチをオフにしてバッテリーカートリッジを取り外してください。
- ・本製品を使用前に点検し、破損・変形・劣化・作動時の異音等がないか確認してください。異常がある場合は使用せず、修理依頼をしてください。

バッテリーに関する注意

- ・バッテリーカートリッジを分解しないでください。
- ・バッテリーカートリッジを焼却しないでください。
- ・バッテリーの液漏れにより電解液が目や皮膚に付着した場合は直ちに流水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・バッテリーカートリッジの電極部と金属物を近づけて保管しないでください。ショートによる火災・爆発の危険があります。
- ・バッテリーカートリッジは専用の充電アダプターで充電してください。火災・爆発の危険があります。
- ・バッテリーを廃棄する場合は、地域の条例に従って処分してください。
- ・動作時間が短くなったバッテリーカートリッジは使用および充電しないでください。火災・爆発の危険があります。
- ・外気温が 50℃以上の場所にバッテリーを放置・保管しないでください。

充電に関する注意

- ・満充電後は、バッテリーカートリッジから充電プラグを取り外して保管してください。
- ・バッテリーカートリッジが熱い場合は、十分に冷えてから充電してください。
- ・直射日光下や高温高湿な場所、また水気のある場所で充電しないでください。風通しの良い屋内で充電してください。
- ・アダプター・コード・端子に損傷がある場合は使用しないでください。
- ・専用の充電アダプター以外を接続しないでください。
- ・バッテリーカートリッジに充電アダプターを正しく接続してください。充電アダプターのプラグをバッテリーカートリッジのソケットにゆっくりと最奥まで挿入してください。無理に押し込まないでください。
- ・家庭用電源を使用し、変圧器・車両電源・DC 電源ユニット等の電源を接続して充電しないでください。
- ・清掃やメンテナンスをする場合は、電源から取り外してください。
- ・充電していない場合は、充電アダプターを電源から取り外してください。

■ セット内容詳細




A	ポリッシャー本体	K	30mmベースパッド
B	バッテリーカートリッジ×2	L	50mmベースパッド
C	充電アダプター	M	75mmベースパッド
D	アングルヘッド	N	30mmバフ(スポンジ粗目×5、スポンジ中目×5、スポンジ細目×5、ウールハード×2、ウールソフト×2、マイクロファイバー×2)
E	アングルヘッドカバー×2	O	50mmバフ(スポンジ粗目×5、スポンジ中目×5、スポンジ細目×5、ウールハード×2、ウールソフト×2、マイクロファイバー×2)
F	ストレートヘッド(カバー付き)	P	75mmバフ(スポンジフラット×1、スポンジウェーブ×1、ウール×1)
G	オービタルアタッチメント大 (6mmオービットダイヤ)	Q	軸付円柱バフ(粗目、中目、細目 各×1)
H	オービタルアタッチメント小 (1.5mmオービットダイヤ)	R	軸付コーンバフ(粗目、中目、細目 各×1)
I	ストレートアタッチメント	S	専用ケース
J	ストレート用延長アタッチメント(5mm)		


■ ヘッドの種類と回転数 *およその回転数になります

設定値 (カウンター表示)	1	2	3	4	5	6
アングルヘッド装着時 (rpm)	1000	1600	2300	3000	4000	5000
ストレートヘッド装着時 (rpm)	4500	6720	9660	12600	16800	21000

■ 各部名称

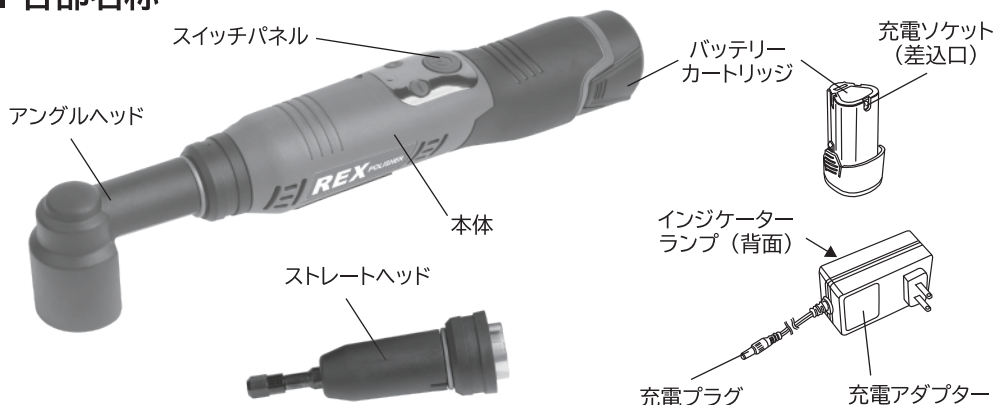


■ スイッチパネルについて

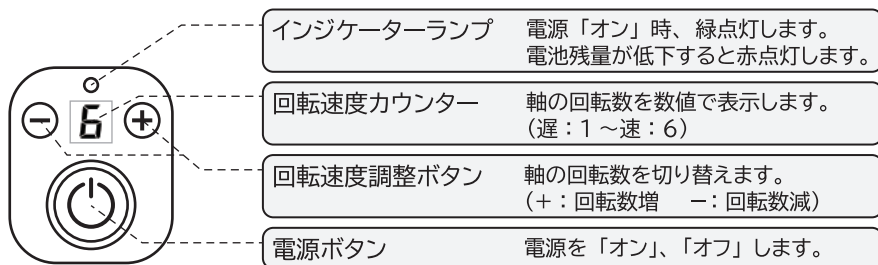

■ バッテリーカートリッジの充電について

1. 電源アダプターを家庭用コンセントに接続してください。
2. バッテリーカートリッジの充電ソケットに電源アダプターのプラグを接続してください。
3. 電源アダプターのインジケータランプが充電状況を表示します。
* 赤点灯: 充電中 緑点灯: 充電完了
4. 充電が完了したら、バッテリーカートリッジからプラグを取り外してください。

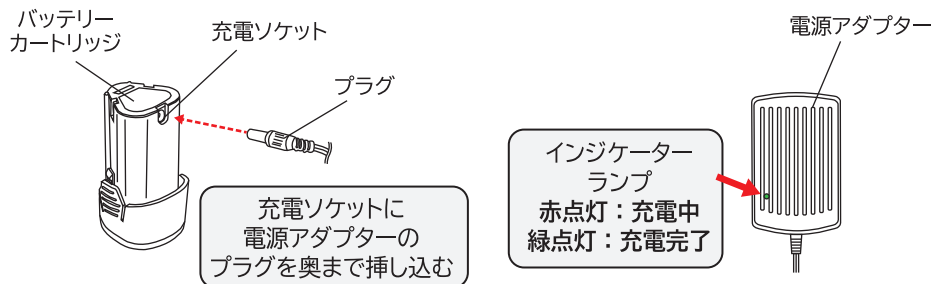


■ バッテリーカートリッジの脱着について

- ・ 本体に取り付ける場合は、カチッと鳴るまで奥に差し込んでください。
- ・ 本体から取り外す場合は、側面押部（2箇所）を指で押しながら引き抜いてください。

「取り付け」



「取り外し」

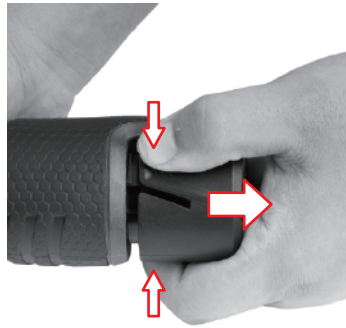

■ ヘッドと本体の接続について

作業に合わせたヘッドを選択して、本体に接続します。

***軸スプラインと切り欠きを合わせて差し込み、接続カバーを締め付けてください。**

ストレートヘッド

アングルヘッド



■ ヘッドカバーの接続について




ヤケドの危険があります

ヘッド（ストレート / アングル）の金属部は使用中に熱くなり、ヤケド等の危険があります。必ず装着してください。

*アングルヘッドはアクセサリ装着後に取り付けてください。

*ストレートヘッドはカバー装着状態でアクセサリの脱着は可能です。

■ アクセサリの接続について

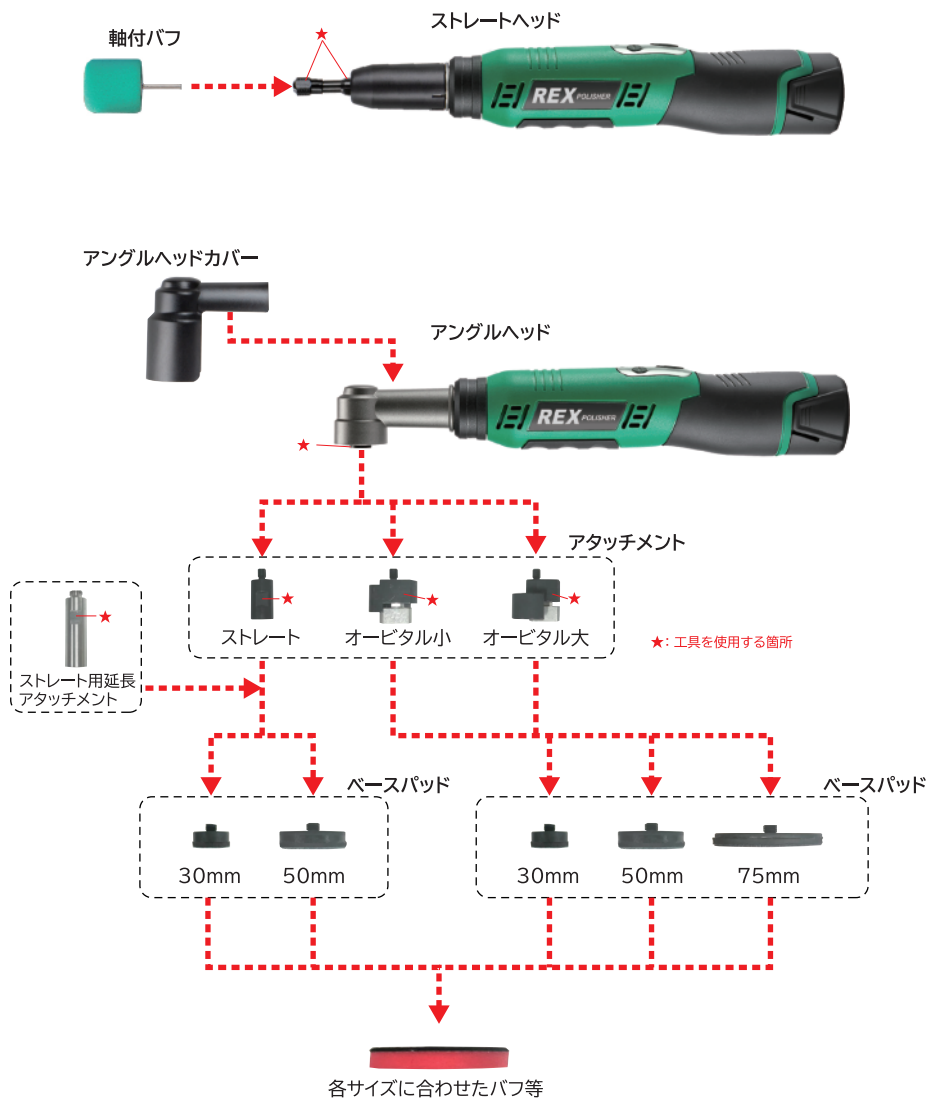

- ・ 各アタッチメント、ベースパッドは確実に取り付けてください。
*上記 ★ は工具を使用して締め付けてください。
- ・ ストレートアタッチメントおよびストレート用延長アタッチメントは、75mm のベースパッドが接続できない仕様になっています。
*改造等をしないでください。無理に接続すると、破損や外れてケガをする危険があります。

■ 使用方法

≪ 使用前準備 ≫

1. ポリッシャー本体にアングルヘッドもしくはストレートヘッドおよび各アタッチメント・ベースパッド・バフを接続します。

***各部確実に接続してください。作業時に外れる危険があります。**

2. ポリッシャー本体にバッテリーカートリッジを接続します。

≪ 本体の操作 ≫

1. 電源ボタンを押すと、スポンジパッド（バフ）が回転します。

再度、電源ボタンを押すと、回転が停止します。

***回転作動時は、本体が振動します。両手でしっかりと支えてください。**

2. 回転速度調整ボタン（+ もしくは-）を押すと、パッドの回転速度が変化します。

***1～6段階（カウンタに表示）。数字が大きくなると速度が速くなります。**

3. インジケータの表示が赤点灯し、回転の力が弱くなったらバッテリーカートリッジを交換（充電）してください。

***充電量が少なくなるとインジケータランプが緑から赤に点灯します。**

≪ 作業時の注意 ≫

- ・きれいなバフを使用してください。対象に傷がつく原因になります。
- ・ベースパッドにバフを取り付ける時は、ズレのないよう中央に取り付けてください。また、取り外す時は、端からゆっくりとめくってください。
- ・作業目的にあったアタッチメント・バフ・コンパウンドを選択してください。
- ・対象を十分に清掃し、ほこり・汚れ・油分がない状態で磨き作業を行ってください。対象に傷がつく原因になります。
- ・適量のポリッシャー液をスポンジパッドに塗布してください。多すぎると周囲に飛び散ったり、拭き上げが困難になります。
- ・直射日光下で磨き作業を行わないでください。
- ・雨中や水気の多い場所で磨き作業を行わないでください。故障の原因になります。

■ メンテナンス

- ・本体に汚れが付着した場合、乾いた布または湿らせて固く絞った布でふき取ってください。
- ・本体の隙間等に侵入したごみ・ほこり等は定期的に除去してください。
- ・定期的にベースパッドの状態を確認し、損傷・摩耗・変形がある場合はベースパッドを交換してください。
- ・本体に損傷・動作不良・異音等の異常がある場合は、使用せずお買い上げの販売店に修理依頼をしてください。
- ・屋内の通気の良い場所で保管してください。



株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#3280425

保証書

取扱説明書、本体表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または交換させて頂きます。交換の場合は不良パーツのみ交換とさせて頂きます。製品一式と本書をご用意の上、お買い上げの販売店にお申し付けください。なお、保証の要否は大変勝手ながら弊社において判断させて頂きます。初期不良(7日間)以降の返送料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

製品名	RXC30-02 コードレスディテールングポリッシャーキット
販売店名	
お買い上げ日： 年 月 日 【保証期間：お買い上げ日より 6 か月】	

- 販売店名・お買い上げ日の記載がない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 1. 使用上の誤りおよび改造や不当な修理による故障および損傷。
 2. お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 3. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害等による故障および損傷。
 4. 本書の提示がない場合。
 5. 本書にお買い上げ年月日・販売店名の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 6. 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
- 本書は盗難・火災等の不可抗力以外で紛失された場合は、再発行致しませんので大切に保存してください。
- お客様にご記入頂いた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社の技術サービス部にお問い合わせください。



株式会社レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1
☎ 058-326-7166

注意

保証期間内に修理を受けるためには下記の書類が必要になります。

必要書類

- 本書
- 購入時の領収書