

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用チェア

左記以外の用途には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- この製品は一般家庭用です。絶対に業務用、介護用として使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 必ず一人でお使いください。
- この製品は乳幼児には絶対に使用しないでください。
- お子さまやお年寄りに一人で使用させないでください。また、いたずらしないよう注意してください。
- 火気や暖房器具のそば、直射日光の当たる場所では使用しないでください。火災ややけど、製品が変形するおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所で使用してください。
- 正しい向きで使用してください。
- 上に立ったり飛びはねたりしないでください。
- ガスシリンダーは分解・注油しないでください。
- ガスシリンダーを火に近づけたり、入れたりしないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ゆすったり、背もたれに乗ったり、乱暴に扱ったりしないでください。
- 座面中央部以外には座らないでください。
- 踏み台にしたり、椅子以外の用途に使用しないでください。
- 椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。
- 滑りやすい床面では使用しないでください。
- フローリングの床など傷付きやすい床面での使用は、床の傷・へこみなどの原因になります。
- 異常があるとき、故障や破損したときは使用しないでください。
- 腐食やかび・変形・変色・色移りの原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に設置しないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・ぬれたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 使用しているうちにねじがゆるみ、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直してください。
- キャスターは定期的に清掃してください。ごみなどが付着すると、床の傷、汚れなどの原因になります。
- 不当な分解・改造・修理は絶対にしないでください。事故や破損の原因になります。

お手入れ方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞ってから表面を叩くように拭き取ってください。そのあと、洗剤が残らないように水に浸して固く絞った布で拭き取ってください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。

お客様へ

- 座面に使用しているウレタンから、特有のにおいがする場合があります。気になる場合は、風通しの良い日陰でしばらく放置してから使用してください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいて処理してください。
※ガスシリンダーには高圧ガスが封入されています。




取扱説明書

メッシュバックチェアハイバック

型番 OFC-MBHR

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また本書は、お使いになる方がいつでも見ることができるよう
大切に保管してください。

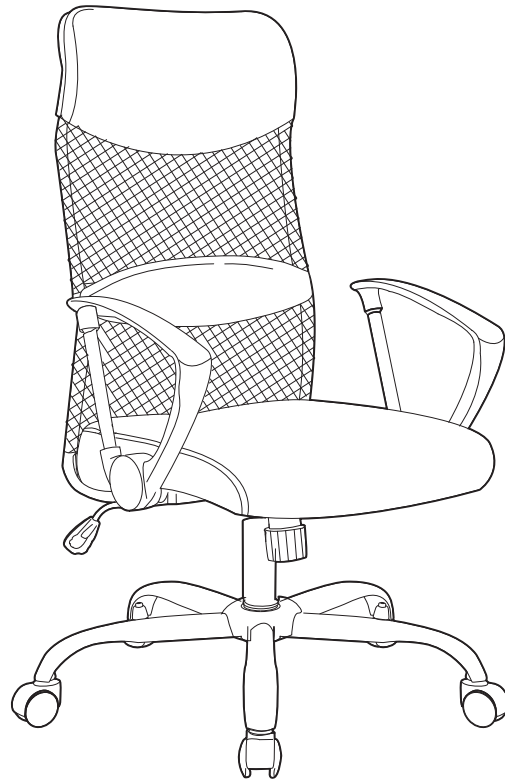

品質表示

寸 法	幅605×奥行615×高さ1070mm (最小1070-最大1145)
座 面 の 高 さ	440mm (最小440-最大515)
構 造 部 材	本体：金属(鋼)、合板 アーム部：金属(鋼)、ポリプロピレン 脚部：金属(鋼) キャスター：ポリウレタン、ナイロン
表 面 加 工	脚部：めっき(クロム)
張 り 材	背上部:合成皮革、背・座面:ポリエステル100%
ク ッ シ ョ ン 材	ウレタンフォーム
耐 荷 重	120kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール
(通話料無料)





0120-211-299

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・
メモのご用意をお願いします。

081024-RKK-QIU-01

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品が全てそろっていることを確かめください。
- 表記以外の内容物は梱包材です。


部品 名称	① 背もたれ	② 座面	③ アーム		④ 座面取付金具		⑤ ガスシリンダー	⑥ 脚固定パーツ
部品 画像			 左	 右				
入 数	1	1	左右各1		1		1	1
部品 名称	⑦ キャスター	⑧ 脚	⑨ ボルトA M8×22mm	⑩ ボルトB M6×35mm	⑪ ボルトC M6×30mm	⑫ ボルトD M6×22mm	⑬ 脚用ねじ	⑭ 六角レンチ
部品 画像								
入 数	5	5	4	4	2	4	10	1

組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。


1

脚用ねじは仮締めし、取付位置を調整してから本締めしてください。

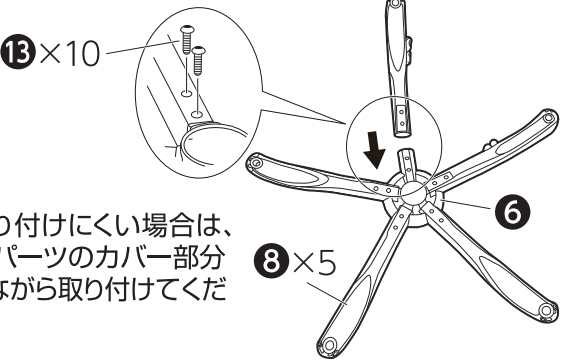


※脚が取り付けにくい場合は、脚固定パーツのカバー部分を広げながら取り付けてください。

2

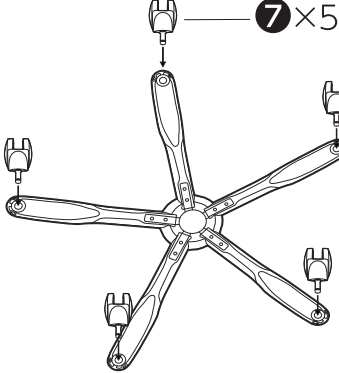


3

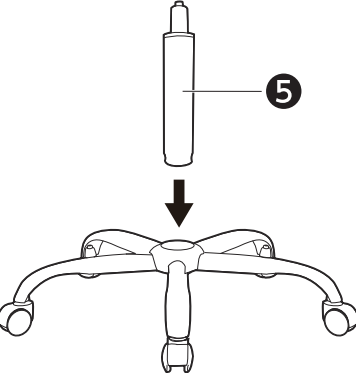


4

ボルトは仮締めし、取付位置を調整してから本締めしてください。

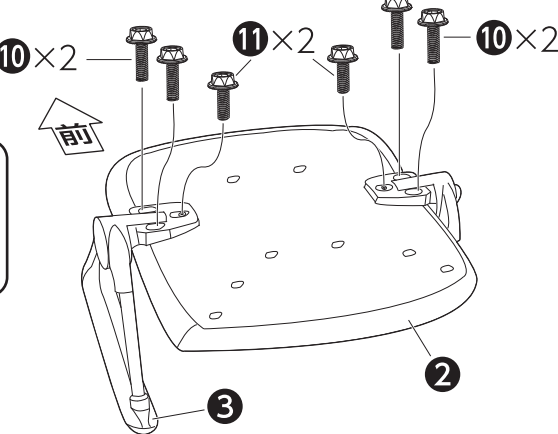


5

ボルトは仮締めし、取付位置を調整してから本締めしてください。

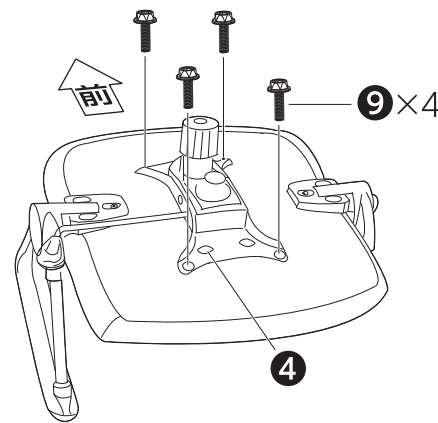


6

ボルトは仮締めし、取付位置を調整してから本締めしてください。

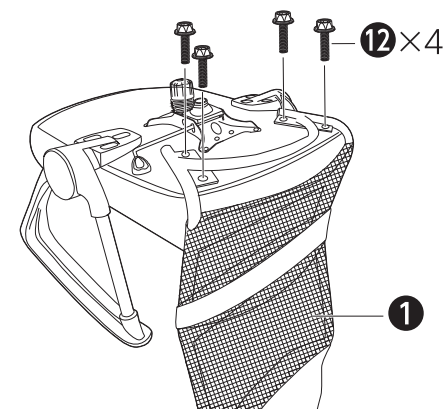

7

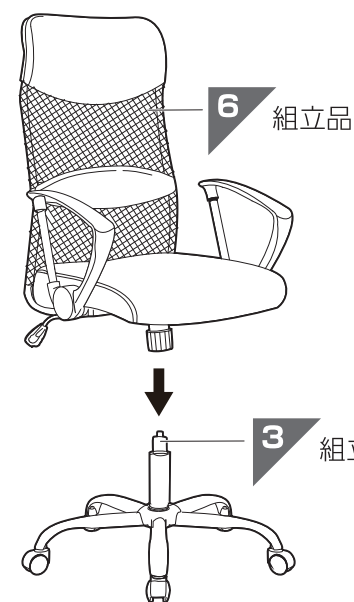

8



組み立て完了後、確認してください

- ・ボルトなどがしっかり締まっていること
- ・座面とガスシリンダーがしっかりと嵌合していること
- ・製品全体にゆがみやねじれがないこと
- ・キャスターがすべて床に接していて、がたつきがないこと

使用方法

座面高さの調整

座面を高くするとき

座面の中央部に座った状態から、腰を少し浮かせ、レバーを引き上げると座面が上がります。

座面を低くするとき

座面の中央部に座った状態で、レバーを引き上げると座面が下がります。

