取り扱い・組立説明書

置き蔵 万能物置+収納庫


DAIMATSU

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくご覧になってから組み立ててください。

- **組み立て前に各部の形状、部材数量が揃っているか確認してください。**
- **スチール製の為、組み立てる際はケガをしないように手袋などを着用してください。**

天候を気にせず収納できる！

【外寸】 W2400×D1772×H2117
【収納部内寸】 W1492×D670×H1913
【マルチスペース内寸】 W1520×D1497×H1993

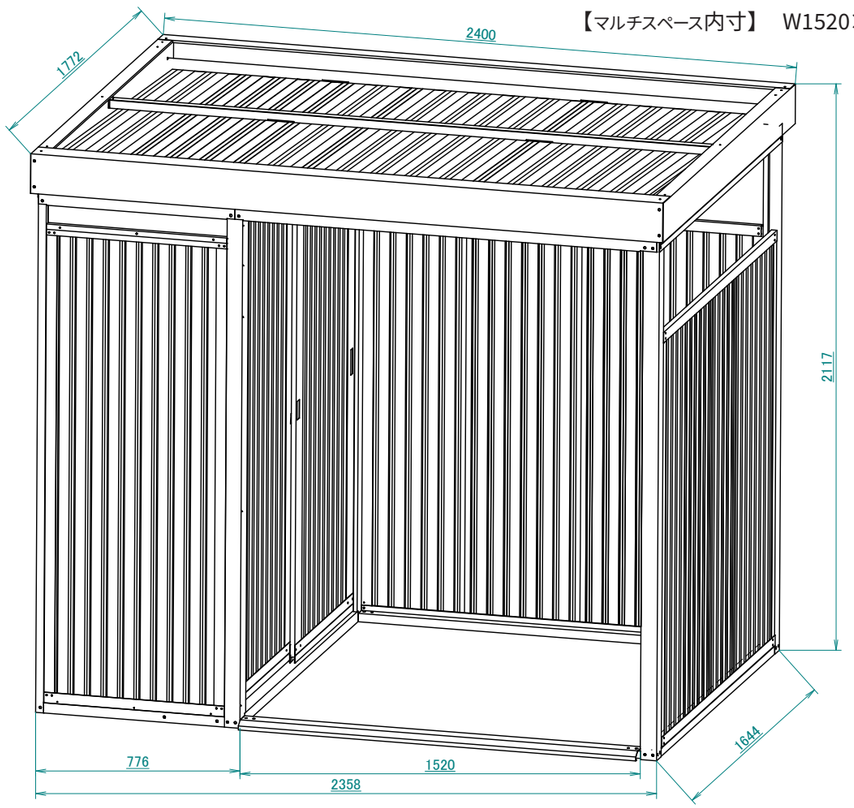

部材名	材料	鉄板厚さ
ベース	ガルバリウム鋼板	1.6 mm
屋根・壁	ガルバリウム鋼板	0.5 mm
屋根周り	ガルバリウム鋼板	1.0 mm
扉・天井板	ガルバリウム鋼板	0.6 mm
縦柱他	ガルバリウム鋼板	1.0 mm


※転倒防止の為、アンカー工事は
必ず行なってください。

- アンカー設置詳細は補足欄参照
- 組み立て 及び アンカー工事費別途


アイディア次第でいろんな用途に：

- 簡易休憩所
- 自転車・バイク物置場
- 作業場・農機置場
- 露店小屋・仮店舗


梱包別部材一覧表

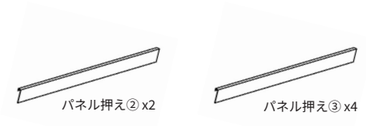


2/5

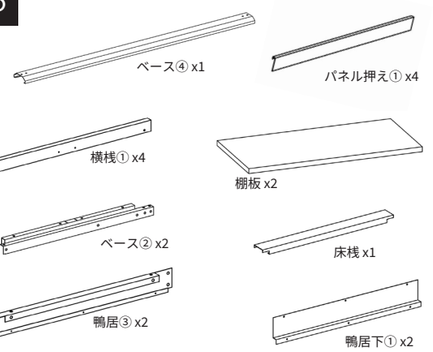


2/5（説明書在中）

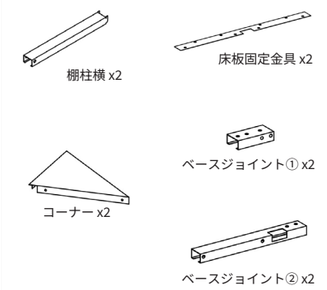


小物部品

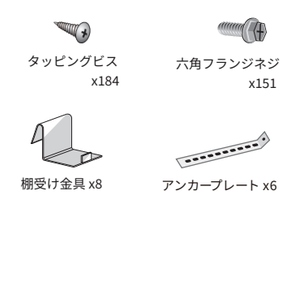


2/5

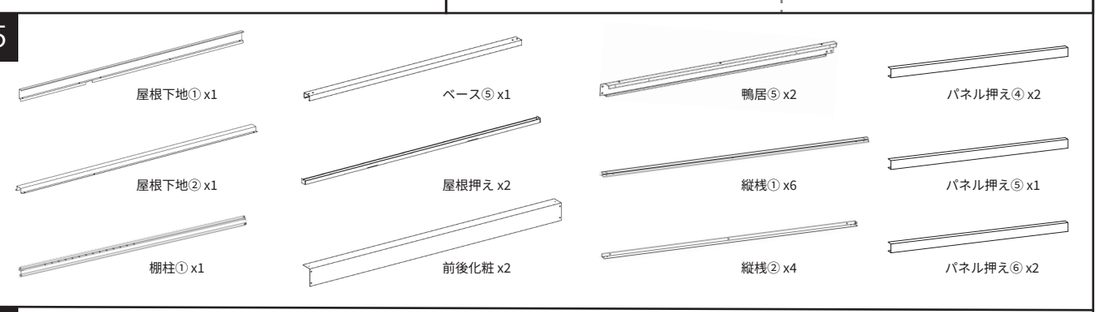


3/5

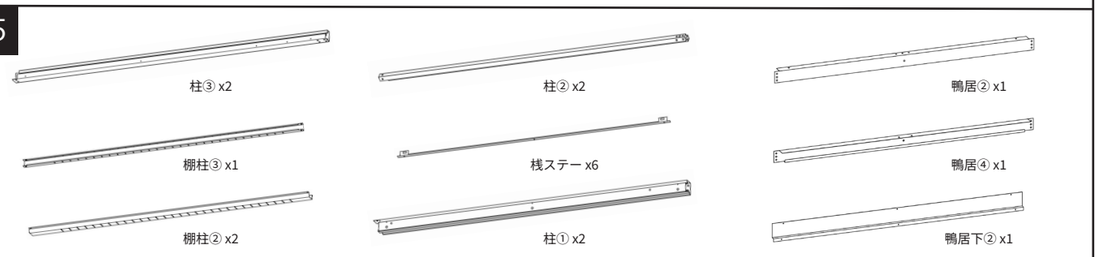


3/5

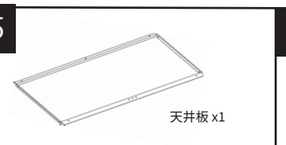


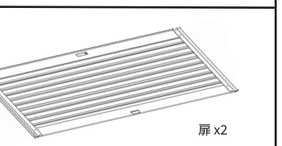


3/5

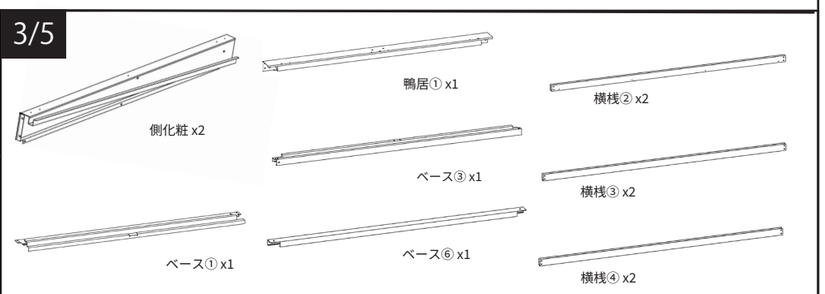




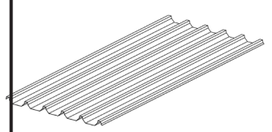


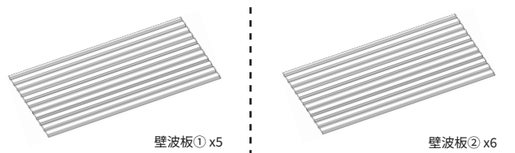


1. ベース②、④、⑤とベースジョイント①、②を下図のようにネジで取り付けます。 六角フランジネジ x20
ベースをそれぞれネジで取り付けます。

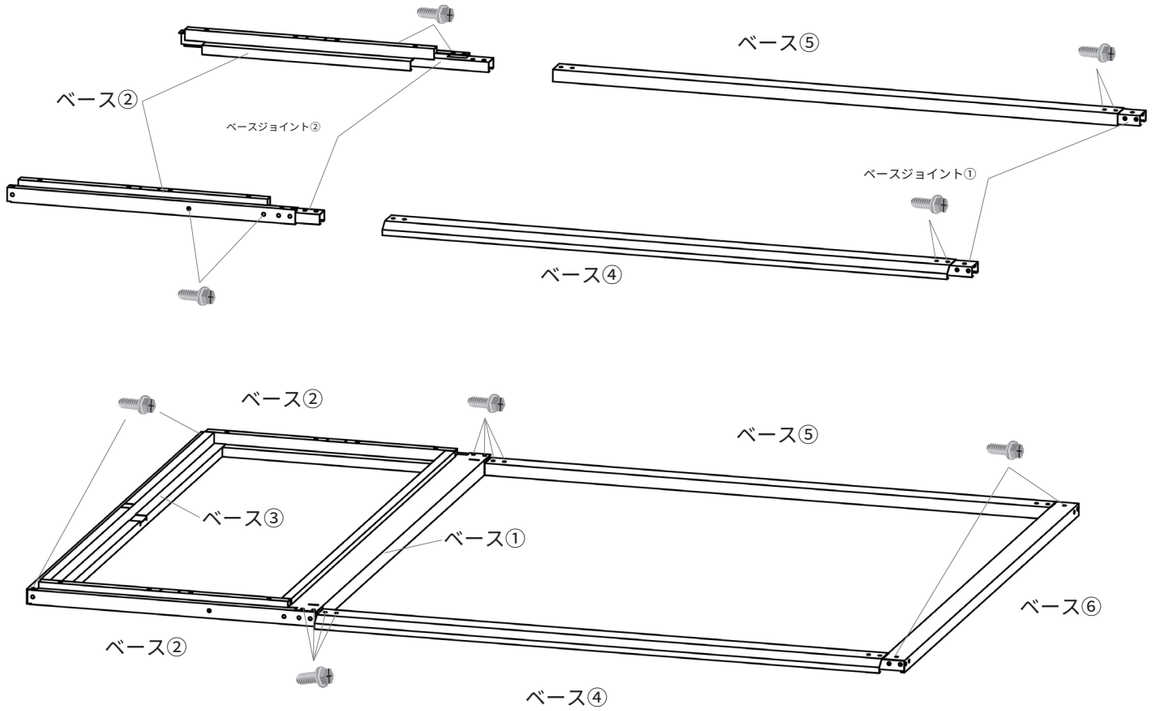


2. 床桟、床板を敷き、床板固定金具でベース②と床板の上からネジで固定します。 六角フランジネジ x16

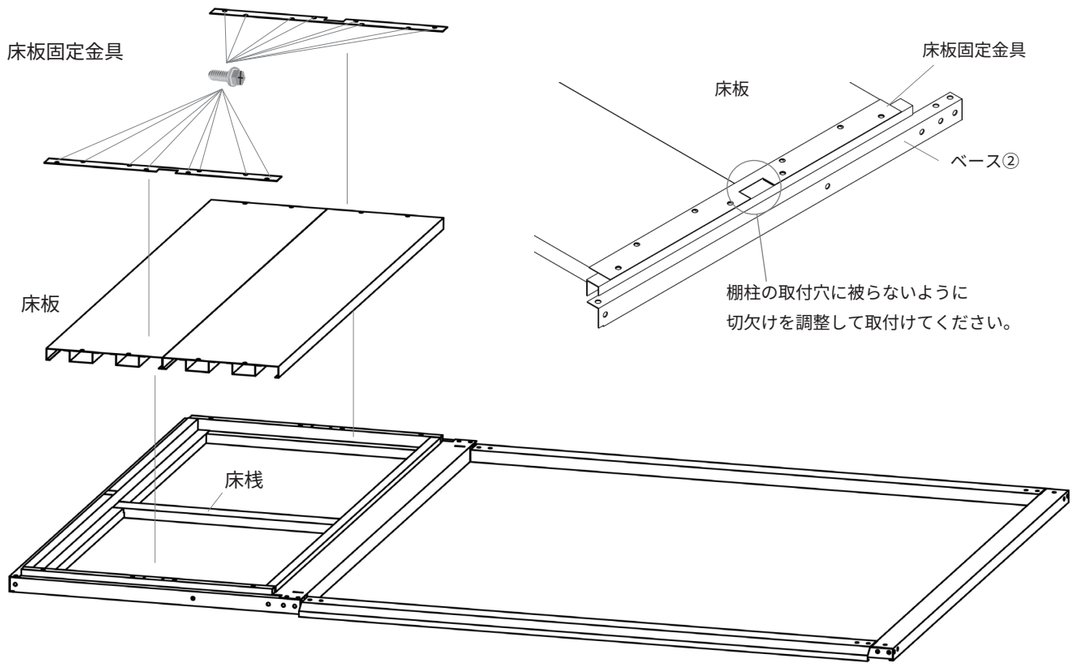


3. 柱①、②、③をベースにそれぞれ仮止めします。
柱②、③取付方向に注意してください。 六角フランジネジ x16

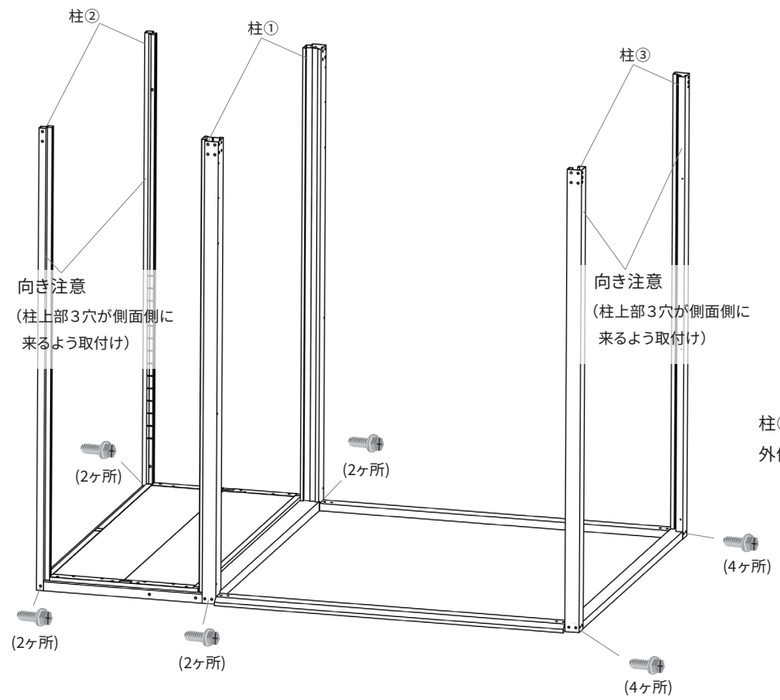


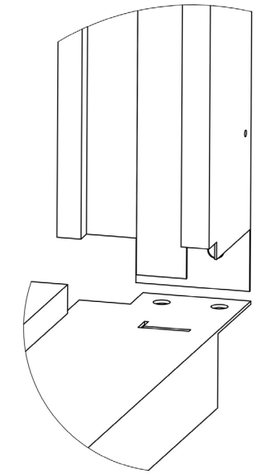

柱①補足：ベース①にL字切欠けを差し込み、
外側からベース②にネジ留めしてください。


4. 鴨居をそれぞれ取付けます。
鴨居③、⑤は取付向きに注意してください。 六角フランジネジ x36

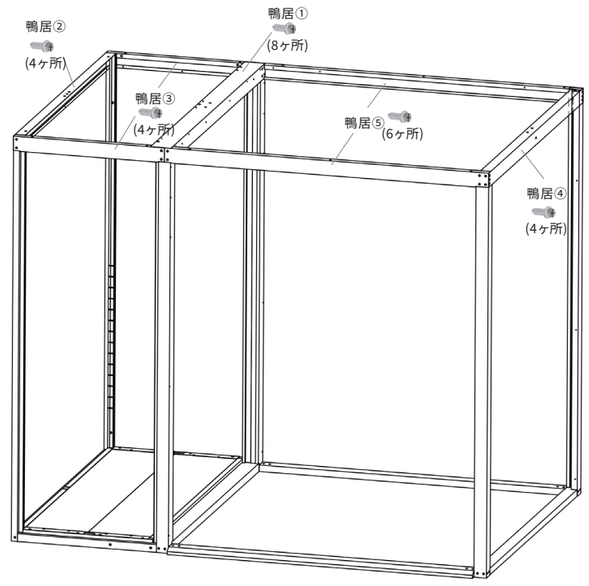





鴨居①と鴨居⑤の角にコーナーを取付けます。
タッピングビス x8

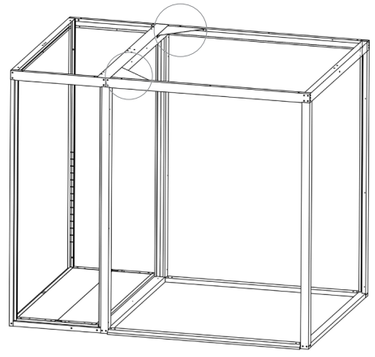


5. パネルを組み立てます。

パネルA…横桟①、縦桟①、波板パネル①、パネル押え①、鴨居下①　x2

パネルB…横桟②、縦桟①、波板パネル①、パネル押え②、鴨居下②　x1


桟の穴の向きに注意して組み立ててください。

タッピングビス x87

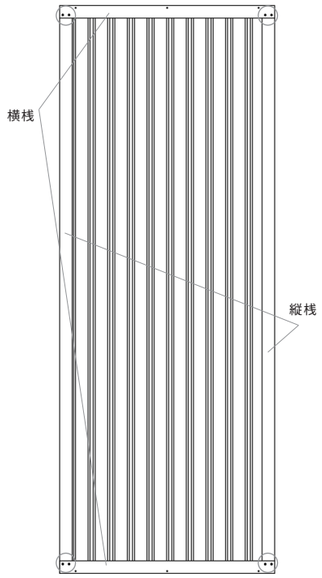

パネルA 表面

x8

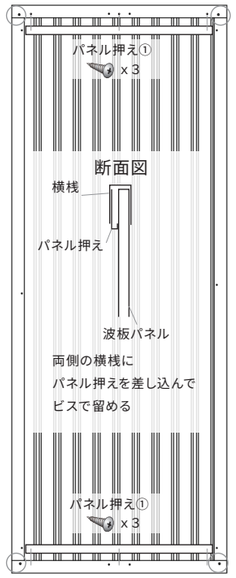


パネルA 裏面

x4

・パネルBは波板パネルを2枚使用して、4山重ねて組立してください。

・波板は外面に大山が来る形で取付



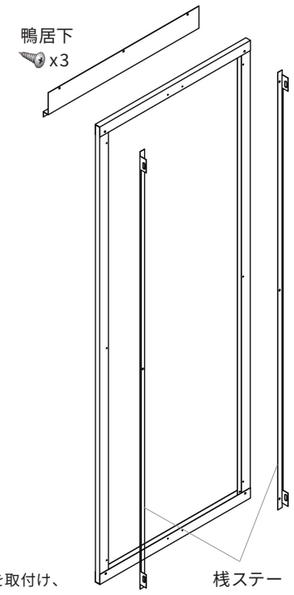



内面に桟ステーを取付け、
外面から横桟に
鴨居下を取付けます。

6. パネルA、Bをはめ込み、ステーと柱をネジで固定します。


鴨居と鴨居下をビスで固定します。

六角フランジネジ x12　タッピングビス x9

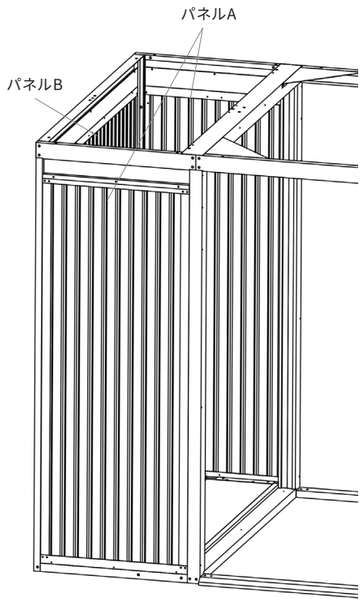

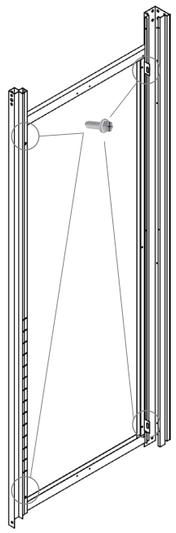

内側から柱とステーを留める

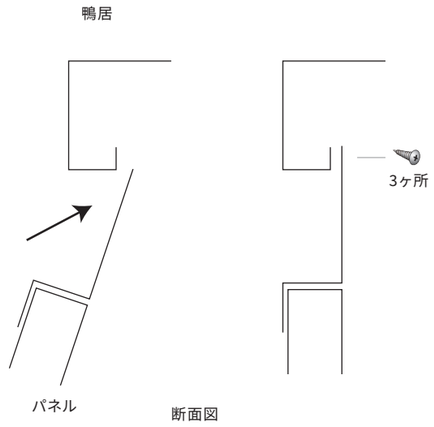


パネルをはめ込むときは外側から鴨居下を鴨居の裏に差し込むように入れてください。


（入りづらいときは鴨居を留めているネジを少し緩めてから差し込んでください。）

7. 縦桟②をビスで取付けます。


縦桟をつける前に下側に横桟③、④をそれぞれ組んでから留めてください。

タッピングビス x44

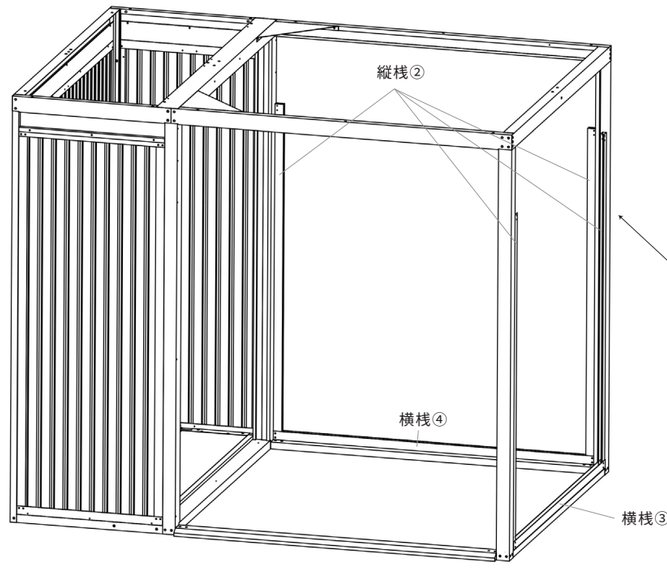



縦桟の穴位置が左図のようになっている面が内側に来るように取付します。

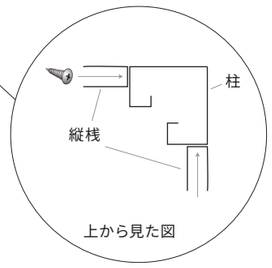


柱に縦桟の内側から3ヶ所ビスで留めてください。


縦桟を留めた後、横桟③、④を内外両側からビスで留めてください。（16ヶ所）


8. 上側に残りの横桟③上をビスで取り付け、パネル②を桟に差し込みます。

上下の横桟とパネルの隙間に内側からパネル押え③を入れてビスで固定します。

タッピングビス x32

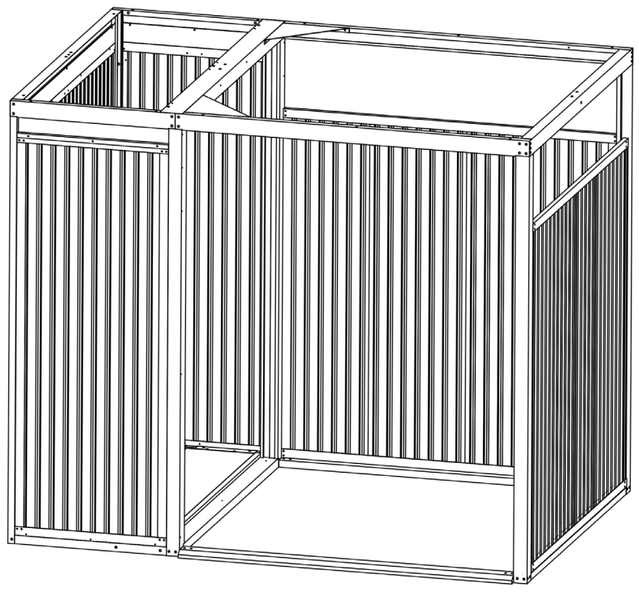

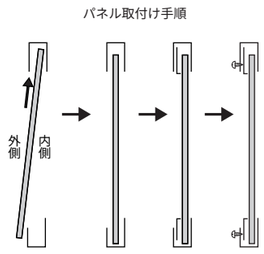


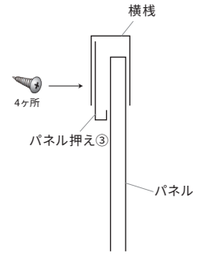



下穴に合わせてビスで固定


9. 天井板を取付け、屋根下地①、②を取付けます。

六角フランジネジ x21

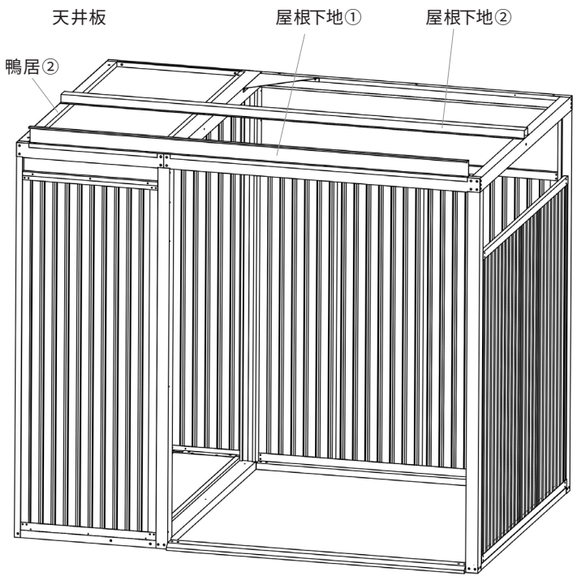

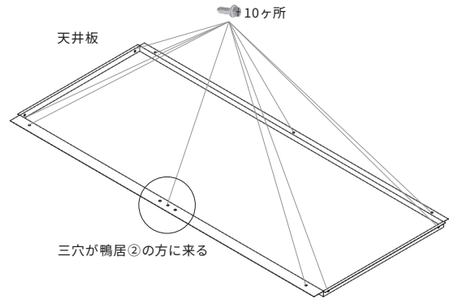


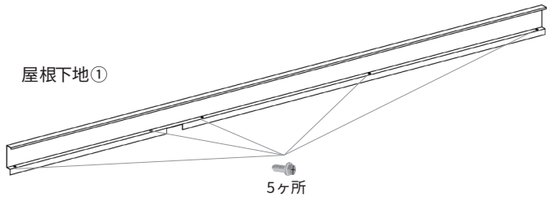


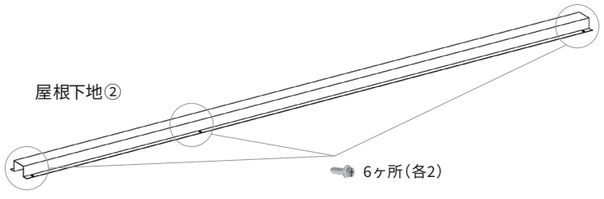

10. 鴨居②、④の下穴に側化粧を取付けます。


六角フランジネジ x6

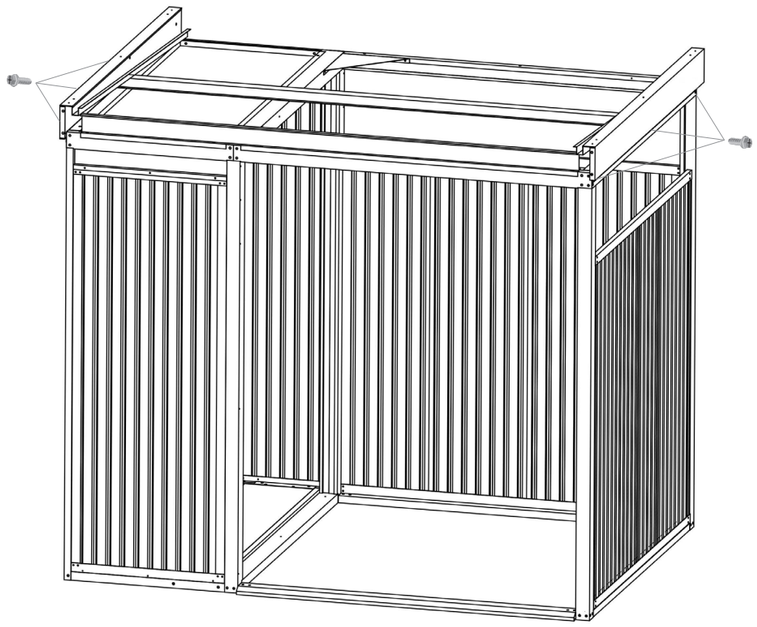


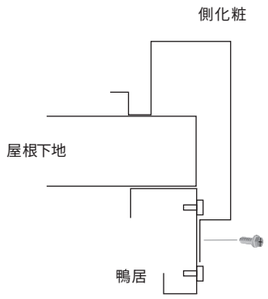

鴨居の中心の穴に3点留め

11. 屋根板を乗せて面戸を取付けます。

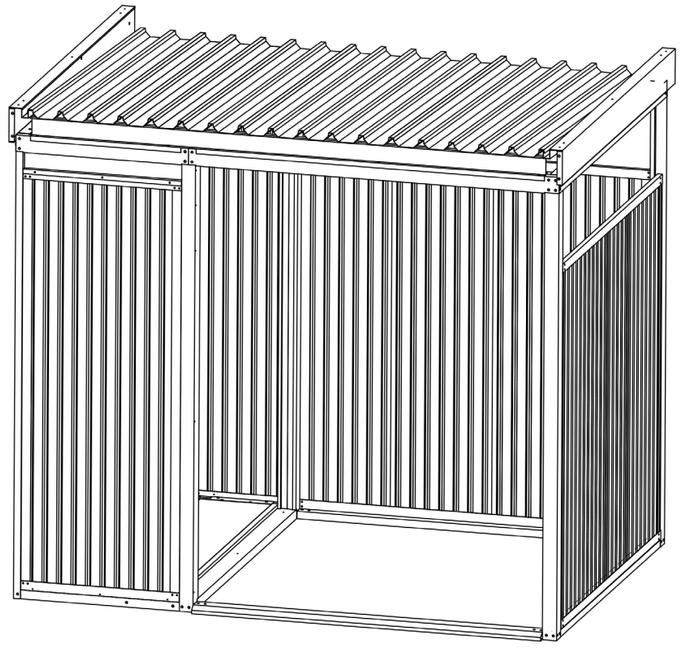





重ねるときは折り返しのついている端面は上にして下さい。

面戸取付け詳細は 補足 参照

12. 屋根押えを側化粧にネジで取付け、前後化粧を側化粧にネジで取り付けます。


六角フランジネジ x12

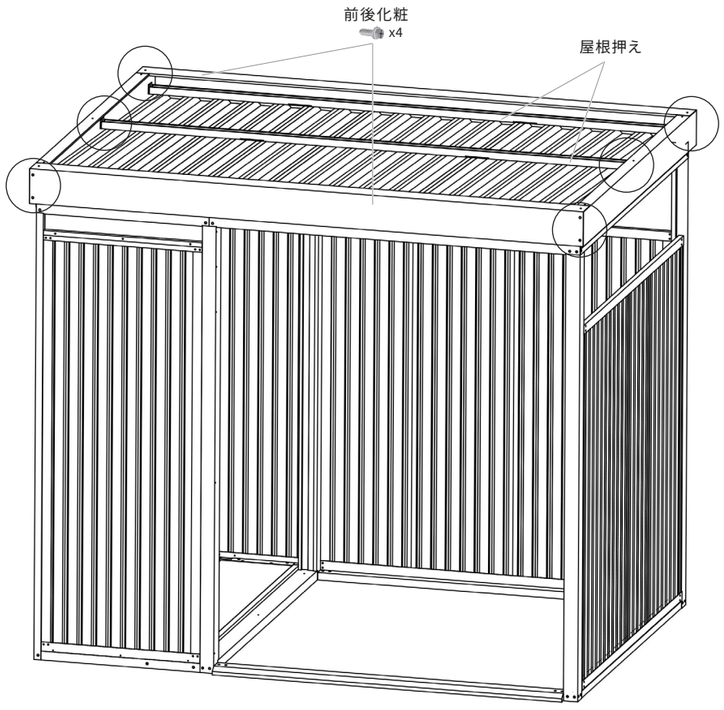

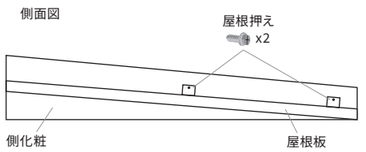


11. 棚柱①、②をパネルの桟にビスで取付けます。
棚柱①の上下に棚柱横を差し込み、
棚柱③を棚柱横にネジで固定します。

六角フランジネジ x12　タッピングビス x12

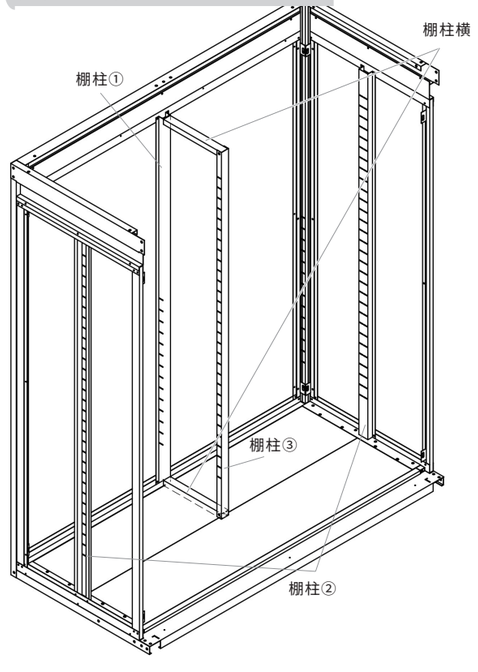


・棚柱①、②取付方法

ベースの切欠けに棚柱を差し込み、パネルの下穴に合わせてビスで留める。

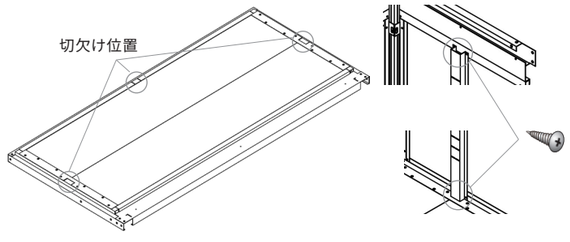


・棚柱横取付方法

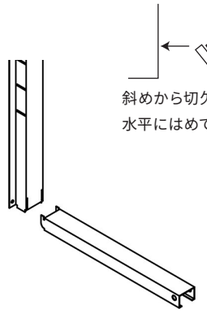

斜めから切欠けに差し込んで
水平にはめてください


・棚柱③取付方法





棚柱横のネジ穴に
上下それぞれ取付け

12. 棚受け金具を柱と棚柱に取付け、棚板を載せます。
扉をレールに取付けます。

棚受け金具を柱と棚柱の差し込み穴に
任意の高さに取付け、棚板を載せます。

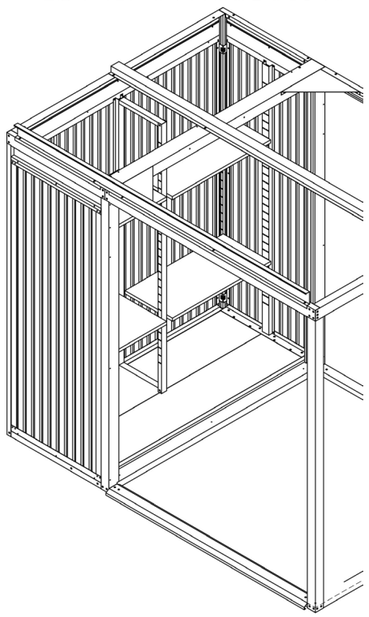

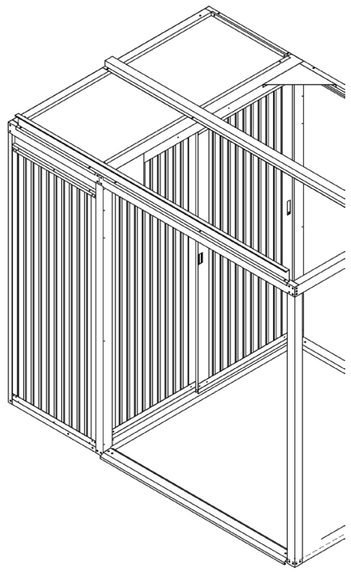


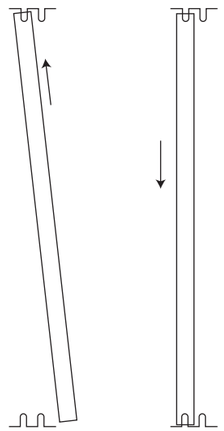


扉を上側のレールからはめ込み、
下のレールに落とします。
※前側扉も同様

補足


アンカーの取付方法

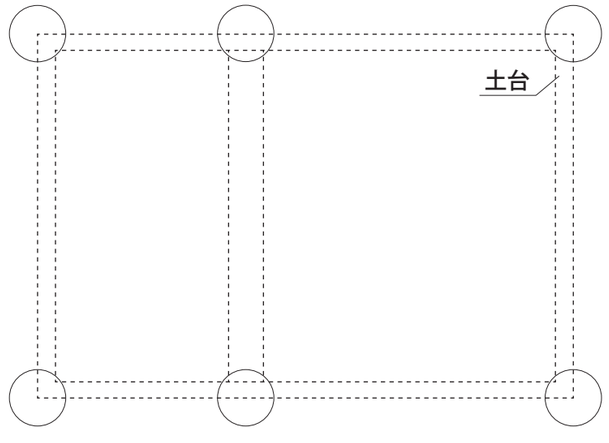

〇の位置でアンカー留めをする

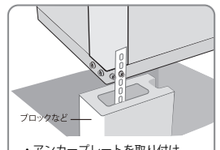

・アンカープレートを取り付け、
コンクリートが固まってから
ナットを締め込んでください。

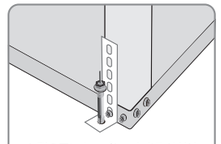

・L型のアンカープレートを取り付け、
コンクリートにコンクリート用
ナットで固定します。

※アンカーボルトは 10φ
長さ 60 ㎜のものをご使用ください。

屋根板面戸取付方法

屋根を仮置きして位置決めしてから面戸を貼り付けて下さい。

側化粧と屋根板の端面を揃えるように波板を置いてください。

