中段・枕棚セット

商品掲載ページ ▶ P.412

開梱


梱包を解いたら、当製品に不足および問題がないかどうかを確認してください。製品に水漏れなど不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。
桟木・雑巾ずりは記載の長さと若干の誤差が生じる場合があります（施工に支障はありません）。

間口寸法

3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
775㎜	1230㎜	1685㎜	2595㎜

中段セット

断面形状 ℓ=長さ(㎜)

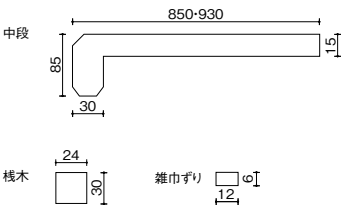

● 910モジュール


	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
中段本体	900×850×85（×1枚）	1360×850×85（×1枚）	1840×850×85（×1枚）	2790×850×85（×1枚）
化粧桟木	798× 24×30（×2本）	798× 24×30（×2本）	798× 24×30（×2本）	798× 24×30（×2本）
	900× 24×30（×1本）	1360× 24×30（×1本）	1840× 24×30（×1本）	2790× 24×30（×1本）
雑巾ずり	900× 12× 6（×3本）	900× 12× 6（×2本）	900× 12× 6（×2本）	900× 12× 6（×3本）
	—	1360× 12× 6（×1本）	1840× 12× 6（×1本）	1950× 12× 6（×1本）
化粧キャップ付ビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

● メーターモジュール

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
中段本体	950×930×85（×1枚）	1450×930×85（×1枚）	1950×930×85（×1枚）	2950×930×85（×1枚）
化粧桟木	878× 24×30（×2本）	878× 24×30（×2本）	878× 24×30（×2本）	878× 24×30（×2本）
	950× 24×30（×1本）	1450× 24×30（×1本）	1950× 24×30（×1本）	2950× 24×30（×1本）
雑巾ずり	950× 12× 6（×3本）	950× 12× 6（×2本）	950× 12× 6（×2本）	950× 12× 6（×1本）
	—	1450× 12× 6（×1本）	1950× 12× 6（×1本）	1950× 12× 6（×2本）
化粧キャップ付ビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

中段セット Ecoサイズ


断面形状 ℓ=長さ(㎜)



	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
中段本体	775×777×85（×1枚）	1230×777×85（×1枚）	1685×777×85（×1枚）	2595×777×85（×1枚）
化粧桟木	725× 24×30（×2本）	725× 24×30（×2本）	725× 24×30（×2本）	725× 24×30（×2本）
	779× 24×30（×1本）	1234× 24×30（×1本）	1689× 24×30（×1本）	2599× 24×30（×1本）
雑巾ずり	763× 12× 6（×2本）	763× 12× 6（×2本）	763× 12× 6（×2本）	763× 12× 6（×2本）
	779× 12× 6（×1本）	1234× 12× 6（×1本）	1689× 12× 6（×1本）	1300× 12× 6（×2本）
化粧キャップ付ビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個


中段セット 2×4 Ecoサイズ

断面形状 ℓ=長さ(㎜)



	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
中段本体	791×793×85（×1枚）	1246×793×85（×1枚）	1701×793×85（×1枚）	2611×793×85（×1枚）
化粧桟木	741× 24×30（×2本）	741× 24×30（×2本）	741× 24×30（×2本）	741× 24×30（×2本）
	795× 24×30（×1本）	1250× 24×30（×1本）	1705× 24×30（×1本）	2615× 24×30（×1本）
雑巾ずり	779× 12× 6（×2本）	779× 12× 6（×2本）	779× 12× 6（×2本）	779× 12× 6（×2本）
	795× 12× 6（×1本）	1250× 12× 6（×1本）	1705× 12× 6（×1本）	1308× 12× 6（×2本）
化粧キャップ付ビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

パイプハンガー



※中段セットEcoサイズ・枕棚セット・枕棚セットEcoサイズをパイプハンガーセットで発注された場合、同梱されます。

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
パイプハンガー	690×φ25 （×1本）	1150×φ25 （×1本）	1600×φ25 （×1本）	2500×φ25 （×1本）
ブラケット	エンド:2個	エンド:2個 中吊り:1個	エンド:2個 中吊り:1個	エンド:2個 中吊り:2個

■ 天板、側板セット

	3尺用	4.5尺用・6尺用
天 板	1820×910×2.5（1枚）	1820×910×2.5（1枚）
側 板	2430×910×3 （3枚）	2430×910×3 （4枚）

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.19

一部施工説明書を同梱していない商品があります。
商品梱包もしくは商品梱包内に同梱しているQRコードを読み込んでアクセスしてください。
右記からもアクセス可能です。▶

施工上のご注意

・補強

- 押入れ地板は5.5㎜であるため、12㎜以上の捨て貼り合板を用いるとともに、根太間隔は303㎜ピッチ以内で施工してください。
- 中段および枕棚の桟木の取付け位置には、胴縁および間柱等の下地を必ず入れてください。

当社収納は、衣類・寝具等を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上、ご使用ください。
（棚板及び引き出し等の耐荷重は右表をご参照ください。）


・間口が広い場合の補強

間口が2mを越える場合（例えば9尺間口など）は、吊金具や束等の補強材もしくはL型金物等を使って十分な補強を施してください。

	一枚あたりの耐荷重
中段	200kg（3尺、4.5尺、6尺タイプ）
枕棚	100kg（3尺、4.5尺、6尺タイプ）
中段（無垢タイプ）	150kg
枕棚（無垢タイプ）	75kg
ハンガーパイプ	20kg（850㎜スパン）

枕棚セット

断面形状　ℓ＝長さ（㎜）

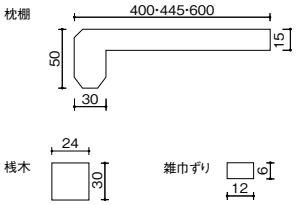

● 910モジュール（奥行400）

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕棚本体	900×400×50（×1枚）	1360×400×50（×1枚）	1840×400×50（×1枚）	2790×400×50（×1枚）
化粧桟木	348× 24×30（×2本）	348× 24×30（×2本）	348× 24×30（×2本）	348× 24×30（×2本）
	900× 24×30（×1本）	1360× 24×30（×1本）	1840× 24×30（×1本）	2790× 24×30（×1本）
雑巾ずり	900× 12× 6（×2本）	900× 12× 6（×1本）	900× 12× 6（×1本）	900× 12× 6（×2本）
	―	1360× 12× 6（×1本）	1840× 12× 6（×1本）	1950× 12× 6（×1本）
化粧キャップ付ビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

● 910モジュール（奥行600）


	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕棚本体	900×600×50（×1枚）	1360×600×50（×1枚）	1840×600×50（×1枚）	2790×600×50（×1枚）
化粧桟木	548× 24×30（×2本）	548× 24×30（×2本）	548× 24×30（×2本）	548× 24×30（×2本）
	900× 24×30（×1本）	1360× 24×30（×1本）	1840× 24×30（×1本）	2790× 24×30（×1本）
雑巾ずり	600× 12× 6（×2本）	600× 12× 6（×2本）	600× 12× 6（×2本）	600× 12× 6（×2本）
	900× 12× 6（×1本）	1360× 12× 6（×1本）	1840× 12× 6（×1本）	1950× 12× 6（×1本）
	―	―	―	900× 12× 6（×1本）
化粧キャップ付ビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

● メーターモジュール（奥行445）

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕棚本体	950×445×50（×1枚）	1450×445×50（×1枚）	1950×445×50（×1枚）	2950×445×50（×1枚）
化粧桟木	393× 24×30（×2本）	393× 24×30（×2本）	393× 24×30（×2本）	393× 24×30（×2本）
	950× 24×30（×1本）	1450× 24×30（×1本）	1950× 24×30（×1本）	2950× 24×30（×1本）
雑巾ずり	900× 12× 6（×1本）	900× 12× 6（×1本）	900× 12× 6（×1本）	1950× 12× 6（×2本）
	950× 12× 6（×1本）	1450× 12× 6（×1本）	1950× 12× 6（×1本）	―
化粧キャップ付ビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

枕棚セット Ecoサイズ


断面形状　ℓ＝長さ（㎜）

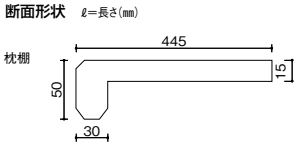

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕棚本体	775×445×50（×1枚）	1230×445×50（×1枚）	1685×445×50（×1枚）	2595×445×50（×1枚）
化粧桟木	393× 24×30（×2本）	393× 24×30（×2本）	393× 24×30（×2本）	393× 24×30（×2本）
	779× 24×30（×1本）	1234× 24×30（×1本）	1689× 24×30（×1本）	2599× 24×30（×1本）
雑巾ずり	431× 12× 6（×2本）	431× 12× 6（×2本）	431× 12× 6（×2本）	431× 12× 6（×2本）
	779× 12× 6（×1本）	1234× 12× 6（×1本）	1689× 12× 6（×1本）	1300× 12× 6（×2本）
化粧キャップ付ビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

枕棚セット 2×4Ecoサイズ

断面形状　ℓ＝長さ（㎜）

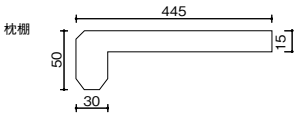

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕棚本体	791×445×50（×1枚）	1246×445×50（×1枚）	1701×445×50（×1枚）	2611×445×50（×1枚）
化粧桟木	393× 24×30（×2本）	393× 24×30（×2本）	393× 24×30（×2本）	393× 24×30（×2本）
	795× 24×30（×1本）	1250× 24×30（×1本）	1705× 24×30（×1本）	2615× 24×30（×1本）
雑巾ずり	431× 12× 6（×2本）	431× 12× 6（×2本）	431× 12× 6（×2本）	431× 12× 6（×2本）
	795× 12× 6（×1本）	1250× 12× 6（×1本）	1705× 12× 6（×1本）	1308× 12× 6（×2本）
化粧キャップ付ビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

※化粧桟木・雑巾ずりの長さは施工に支障のない範囲で若干変更になる場合があります。

中段・枕棚セット

商品掲載ページ ▶ P.412

施工手順


1.開梱

梱包を解いたら、当製品に不足および問題がないかどうかを確認してください。
製品に水漏れなど不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。

2.施工


❶壁面の下地処理

中段·枕棚の桟木の取り付け位置に間柱·補強桟などの
下地処理が施されていることを確認してください。

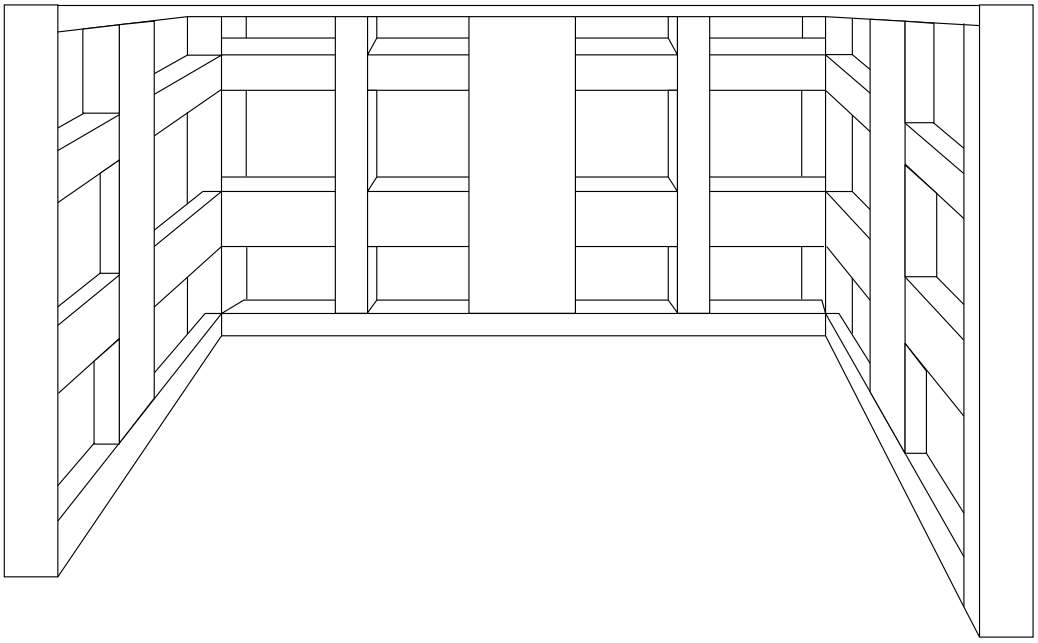

❷桟木位置の墨出し

桟木の取り付け位置に墨出しを行ってください。

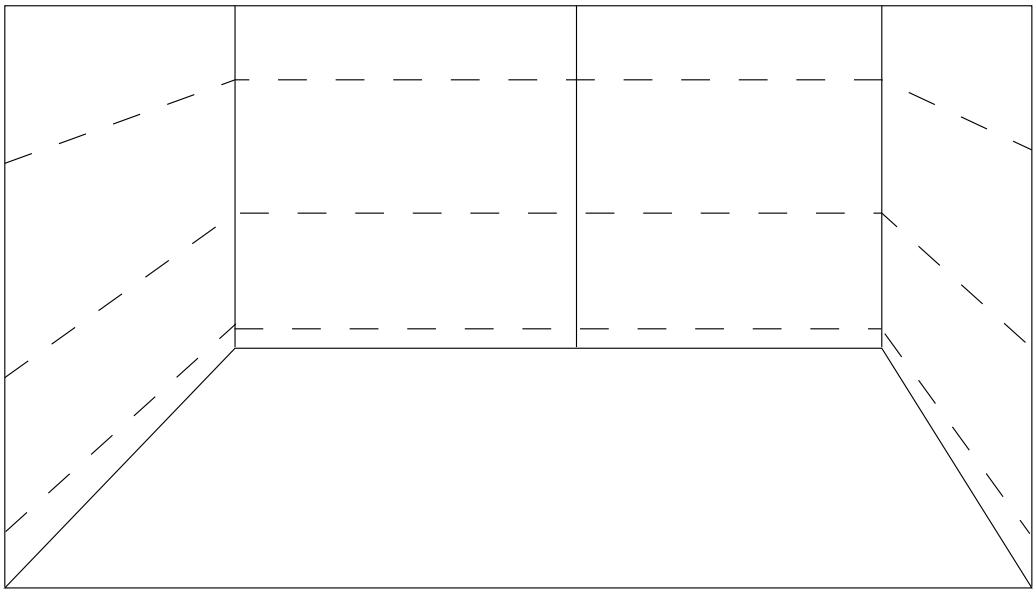

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.19

3 桟木の取り付け


·墨出し位置の上方に合わせて後桟木を取り付けます。
·桟木の取り付けは奥勝ちで施工してください。

⚠注意

必ずおこなう

ビスは同梱のものを使用してください。ピッチはメーターモジュールは500㎜以下、910モジュールは450㎜以下でお願いします。

·同様に横桟の取り付けを行ってください。

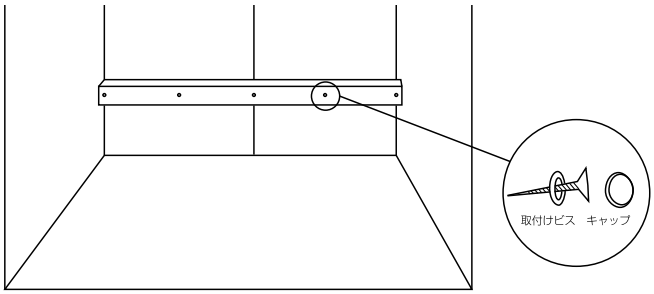

·ビスはワッシャーをはめた後打込んでください。


⚠注意

必ずおこなう


開口寸法が2mを超える場合

間口寸法が2mを超える場合には中段では束セット（別売品）、枕棚では枕棚用吊り金具、カウンター用ブラケット「ツヨイノ」（別売品）などを用いて必ず補強してください。

[束セット]

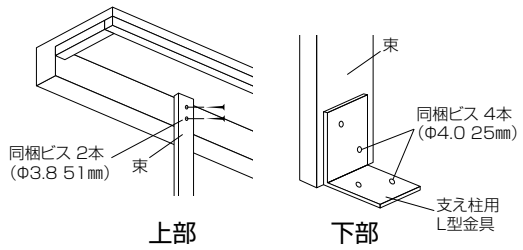


[吊り金具]

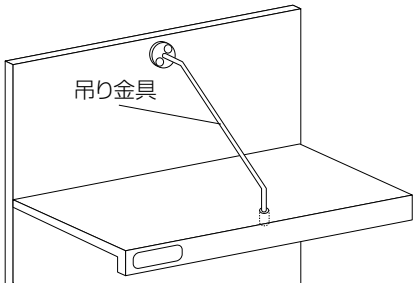

[カウンター用ブラケット「ツヨイノ」]

※ツヨイノは中段の補強では使用しないでください。

■棚板奥行き400、445㎜の場合

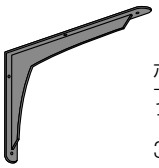


ホワイト色:MKBTS01-1G-W
ブラック色:MKBTS01-1G-K
1本入
340×245×32㎜


·墨出し位置の上方に合わせて、ブラケットを取り付けます。
棚板1枚につき、スパン1600㎜以下での施工をしてください。
その後ブラケットを避けるように、後桟木を長さカットして取り付けます。

·桟木の取り付けは奥勝ちで施工してください。
·ビスはワッシャーをはめた後打込んでください。
·同様に横桟の取り付けを行ってください。

■棚板奥行き600㎜の場合

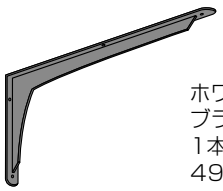


ホワイト色:JDWB003-W
ブラック色:JDWB003-K
1本入
490×245×32㎜

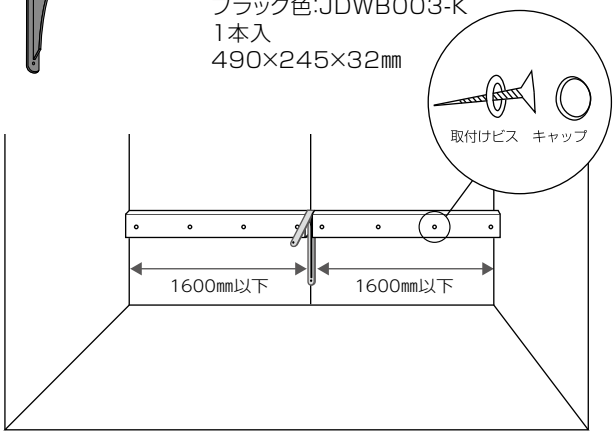

中段・枕棚セット

商品掲載ページ ▶ P.412

4 押入れ棚板の長さカット

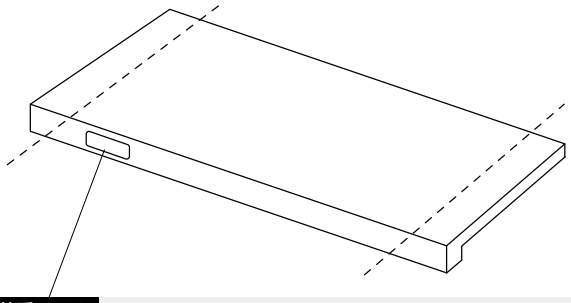


·押入れ内寸法(壁面内々)より5㎜短くカットします。

※Ecoサイズの場合も、取り付け開口内々寸法よりも
製品寸法の方が大きい場合は長さをカットしてください。

⚠注意

棚板は両側ともカットできますが、カットする際は耐荷重シールをカットしないようにご注意ください。

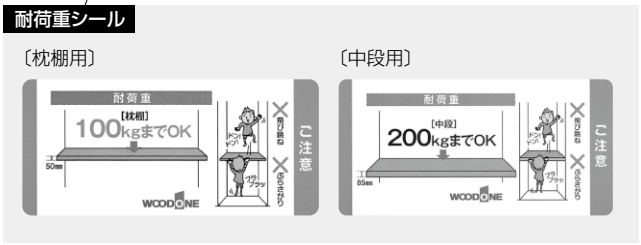


5 押入れ棚板の固定

·桟木に木工用ボンド(現地調達)を塗布し、釘またはビス(現地調達)で固定します。

⚠注意

必ずおこなう


釘はN-30以上·ピッチは製品サイズに関わらず200㎜以下でお願いします。

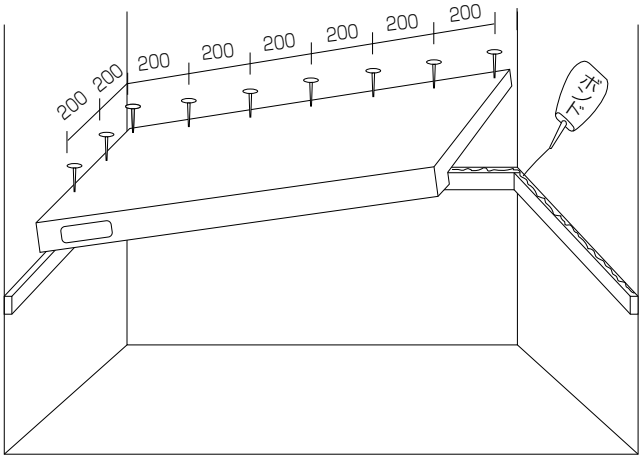

6 雑巾ずりの取り付け


·棚と壁面との隙間·釘跡を隠すように取り付けてください。

·フィニッシュネイルと接着剤を併用して固定します。フィニッシュネイル打ち込みの際は5で棚板の固定に使用した釘、またはビスに干渉しないよう注意してください。

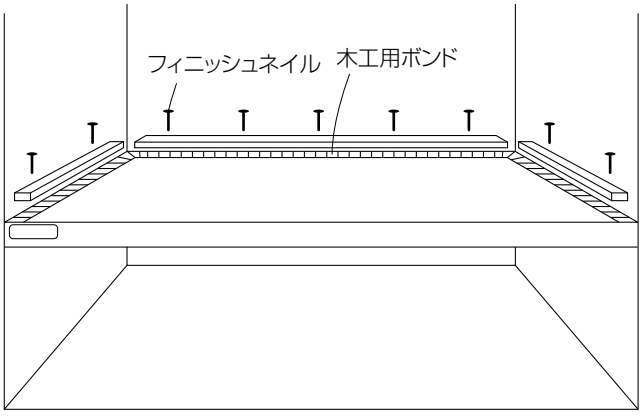

7 パイプハンガーの取り付け


(1)位置決め

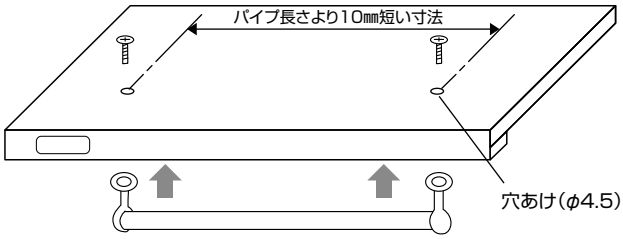

4.5尺以上の使用の場合は、
中吊りブラケット(同梱)を取り付けてください。

穴加工時の注意

取り付け位置は必ず守ってください。
ハンガー掛けの時に、ハンガーが前框と接触したり、
壁面に服が当って、掛けられなくなることがあります。

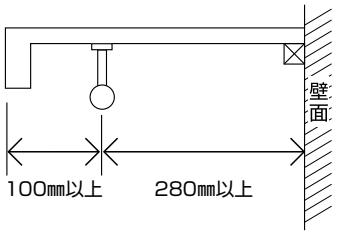


(2)ビスの締め付け

⚠ 注意

ねじ山破損防止のため、ビスの挿入·締め付け時は
電動ドライバーなどの使用はさけてください。




8 スキマ隠し

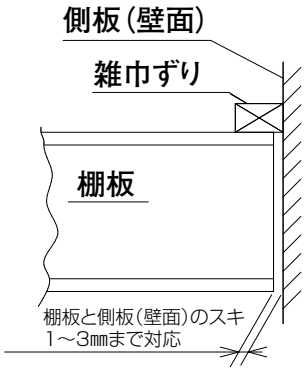

＊左右のスキは均等に取ってください。

施工要領

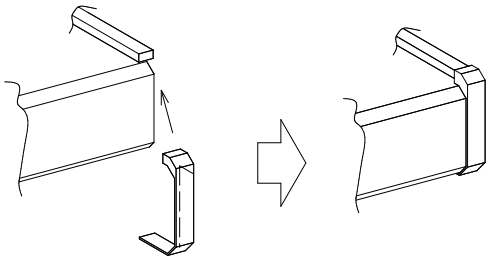


隙間キャップ裏側の粘着テープはく離紙をはがし、ツバの部分を差し込んで圧着してください。

**＊左右あり。
本図は右側を
示しています。**

⚠ 注意

雑巾ずりは枕棚の面取り部分より出ないように取り付けてください。




中段・枕棚セット

商品掲載ページ ▶ P.412


Lコーナーキャップと目地キャップの取り付け方法

1 桟木の取り付け

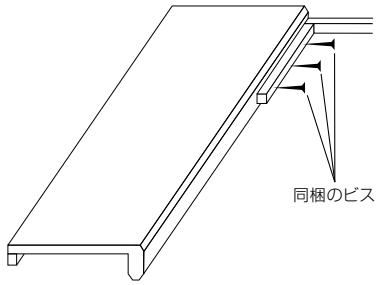


押入れ棚板の表面より15㎜下がった位置に桟木を固定します。
L字コーナー&目地キャップにφ4.2×50㎜のビスが3本同梱されています。

2 棚板の取り付け

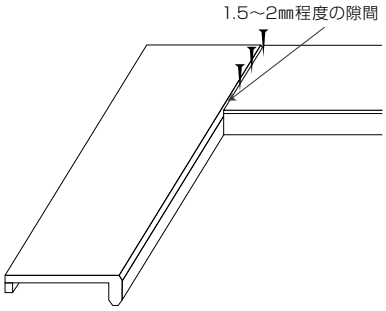


桟木に木工用ボンド（現地調達）を塗り、目地キャップを差し込める程度隙間を空け、棚板をセットし、目地キャップで隠れる位置にネイルで固定します。

3 Lコーナーキャップの取り付け

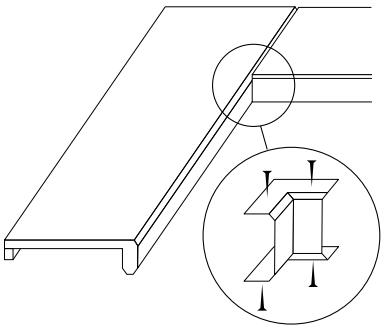

Lコーナーキャップをウレタン系接着剤（現地調達）と18㎜程度のカラーネイルで固定します。

4 目地キャップの取り付け

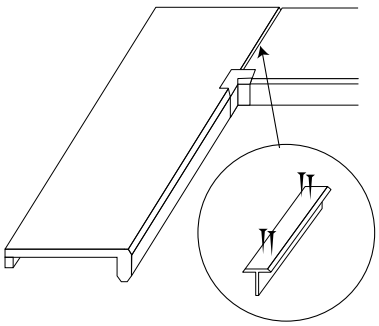

目地キャップを必要な長さにカットします。目地キャップをウレタン系接着剤（現地調達）を塗布した溝にセットしてください。必要に応じて、長さ30～40㎜のカラーネイル（現地調達）で固定してください。

⚠注意　**必ずおこなう**

押入れ棚板を製品長が2mを超えて「かね手」使用する場合、必ず束セットや枕棚用吊り金具、カウンター用ブラケット「ツヨイノ」などを取り付け補強を行ってください。
※ツヨイノは中段の補強には使用しないでください。

施工終了後

養生の方法

当て傷、すり傷などが付かないよう保護紙などでカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

お手入れのしかた

- 表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されますと、シートのはがれやシミの原因となります。
- 洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.19

中段枕棚セット ジョイントパネル・サイドパネル


枕棚用ジョイントパネルの取り付け

コの字アングルを開口部背面に取り付ける

コの字アングル300（枕棚用ジョイントパネル）の取り付け

■枕棚を取り付ける位置を決めたら、コの字アングル300を取り付けます。この際、コの字アングル上部の推奨取り付け位置は図の様になります。

※推奨位置以外に取り付けたい場合は、枕棚の桟木・本体・雑巾摺の取り付け位置に注意してコの字アングルの範囲の中で取り付けてください。
※取り付け位置の墨出しは必ずレーザーなどを使用して水平・垂直を確認してください。

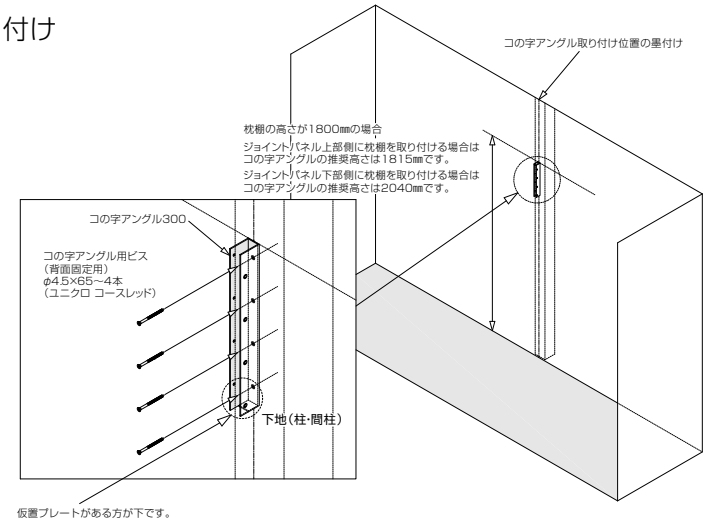


枕棚用ジョイントパネルをコの字アングルに固定する

枕棚用ジョイントパネルの取り付け

■コの字アングルを取り付けたら、図の様に枕棚用ジョイントパネルを差し込み左右からビスで固定します。


※コの字アングルの下部にはビス固定するまでジョイントパネルを支えるための仮置きプレートが付いています。

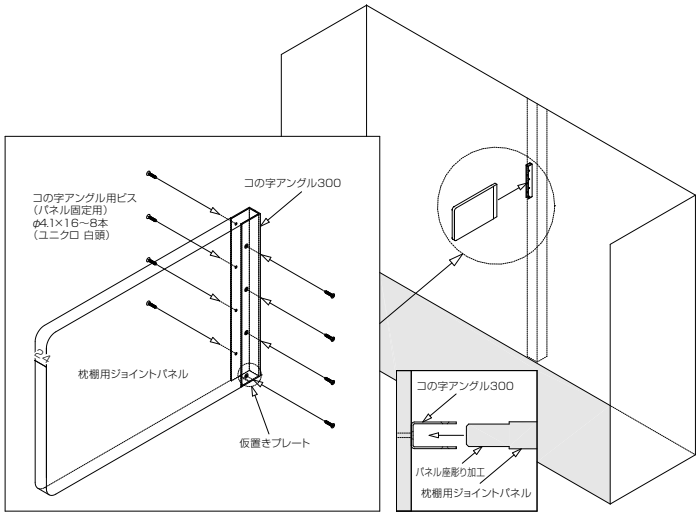

枕棚用サイドパネルの取り付け

■枕棚用サイドパネルを取り付ける場合は図の様に枕棚用ジョイントパネル側からキャップ付きビスで固定してください。

※キャップ付きビスは必ずL=41㎜を使用してください。（指定ビスより長いとパネルを貫通する恐れがあります）
※枕棚用サイドパネルのサイズはD600㎜×H2500㎜です。高さは開口高に合わせて現場カットしてください。
※枕棚用サイドパネル取り付けの際には、図の様に床面・壁面・天井面にL金具で補強してください。
※サイドパネル取り付け位置は12㎜以上の合板、もしくは柱や間柱などの下地処理をしてください。

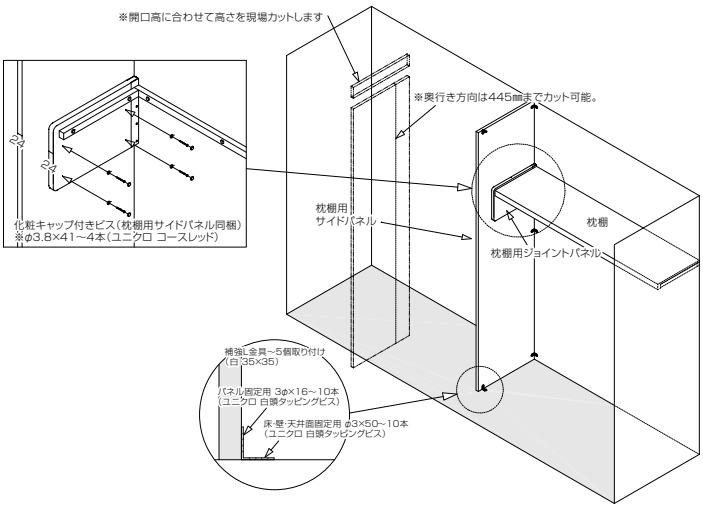

中段枕棚セット ジョイントパネル・サイドパネル


中段用ジョイントパネルの取り付け

コの字アングルを開口部背面に取り付ける

コの字アングル900
（中段用ジョイントパネル）の取り付け

■中段を取り付ける位置を決めたら、コの字アングル900を取り付けます。


※取り付け位置の墨出しは必ずレーザー等を使用して水平・垂直を確認してください。

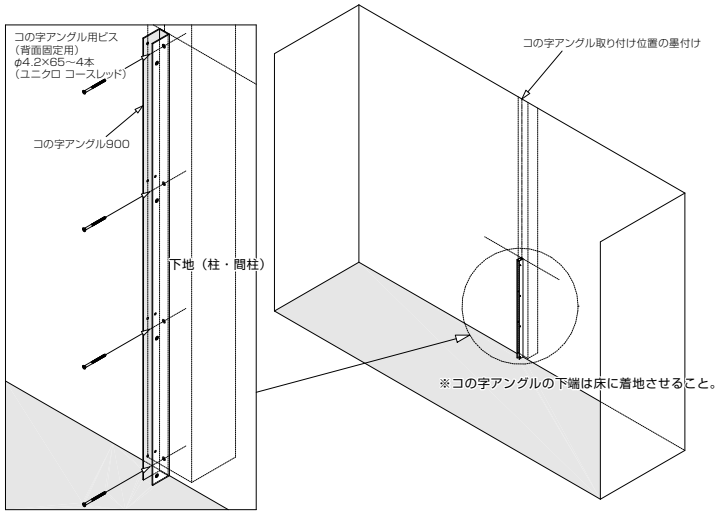

中段用ジョイントパネルをコの字アングルに固定する

中段用ジョイントパネルの取り付け

■コの字アングルを取り付けたら、図の様に中段用ジョイントパネルを差し込み左右からビスで固定します。

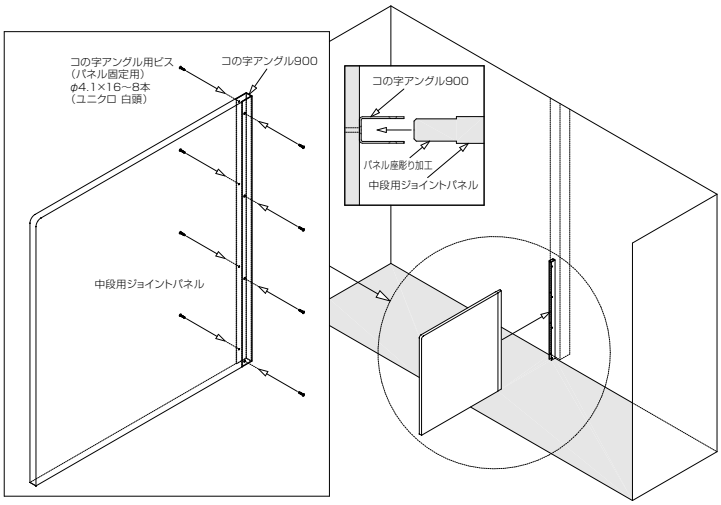


中段・枕棚用サイドパネルの取り付け

■中段・枕棚用サイドパネルを取り付ける場合は図の様にジョイントパネル側からキャップ付きビスで固定してください。

※キャップ付きビスは必ずL=45㎜を使用してください。
（指定ビスより長いとパネルを貫通する恐れがあります）

※枕棚用サイドパネルのサイズはD870㎜×H2500㎜です。高さは開口高に合わせて現場カットしてください。

※枕棚用サイドパネル取り付けの際には、図の様に床面・壁面・天井面にL金具で補強してください。

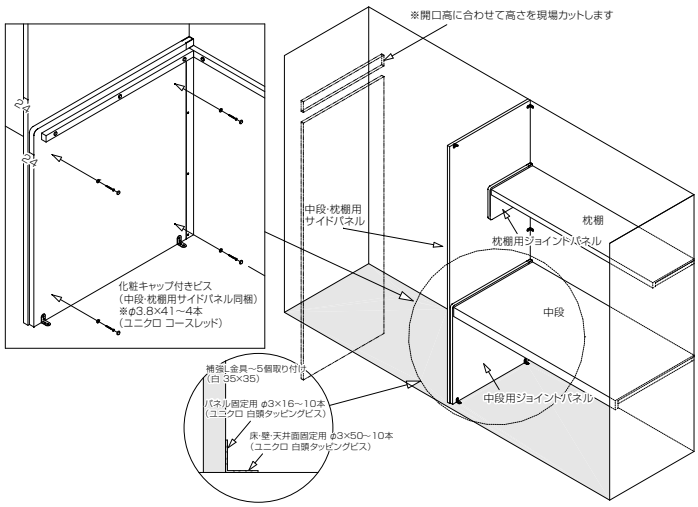

⚠ 注意
サイドパネル単体ではご使用いただけません。
必ずジョイントパネルと組み合わせてご使用ください。

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.19