

足踏みスリムスタンド組立説明書【1】

この度は、本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しい使用方法で末永くご愛用ください。

この説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

組み立て前に部品内容をご確認ください。また、組み立ての際は必ず説明書を読んで組み立ててください。

完成図

⚠ 取扱いに関するご注意

❗ 実施

- ・設置場所は水平を保てる場所でご使用ください。
(水平が保たれていない場所でご使用になると、本体のゆがみや動作不良など故障やご使用上の支障をきたす恐れがあります。)
- ・手足、指などを可動部や隙間に挟まないようにご注意ください。
- ・踏んだ際の滑りなどによる本体の動きが気になる場合は重しなどをベースにのせてください。
- ・お手入れの際は、柔らかい布に中性洗剤または石鹸水をつけて軽く拭き取ってください。
(シンナー・ベンジン等の薬品を使用しないでください。)
- ・濡れた際は乾いたペーパータオルや柔らかい布などで拭き取ってください。


★本製品の特徴・セールスポイント

1. ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。
2. 軽くて持ち運びやすく、スリムで場所を選ばず設置しやすいです。
3. 耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。
4. ペダルはステンレス製のため、傷・腐食に強いです。
5. サインは、表裏2種類ご用意。お好きなタイプをご利用ください。
6. 噴出する量をボトル押え金物の取付位置で調整可能です。(可変式)
7. ベース裏に滑り止めが付いています。

!! 注意

※下記の注意事項による故障・破損等の保証は致しかねます※

- ・トレイが上下可動できない状態で無理にペダルを踏まないで下さい。故障や破損の原因となります。
- ・屋外や浴室での使用及び水濡れは、サビや故障の原因となります。
(本製品は屋内専用です。)
- ・ボトルポンプのプッシュ部分の可動が1.5 cm以下の小さいボトル等を使用する際は、上下可動が途中で止まる場合があります。
踏み込み過ぎないようにご注意ください。

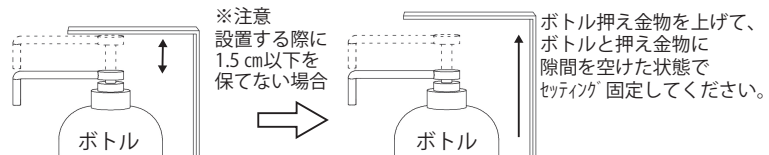


⊘ 禁止

※下記の禁止事項による故障・破損等の保証は致しかねます※

- ・商品本来の用途以外の使用は、絶対にしないでください。
- ・本製品の周辺で遊んだり、上に乗ったり、ぶら下がったり、衝撃を加えたり、押したり、寄りかかったりしないでください。
(上記等の理由による、破損、ケガや事故の保障は致しかねます。)
- ・天災等の不可抗力や、お客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は保障致しかねます。
- ・勝手な分解は絶対に行わないでください。又、部品が外れたままご使用しないでください。
- ・直射日光や火気、水回りの近くで使用しないでください。
(変形、変色、火災の原因となります。)

※注意※
消毒液ボトルは
付属品では
ございません。
別途、
ご用意ください。

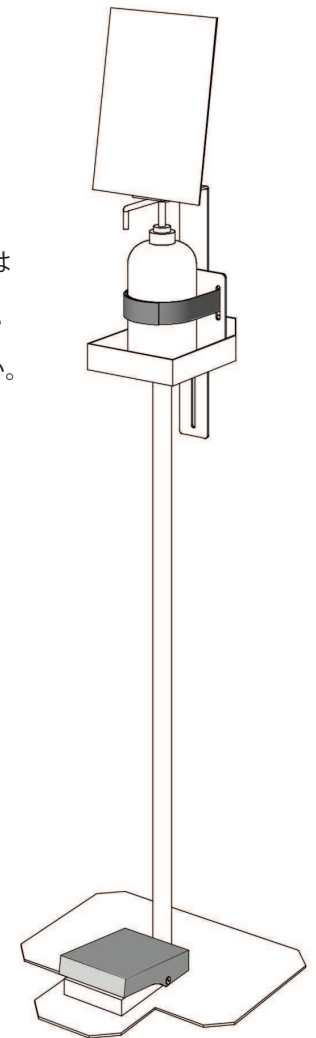

品質表示

本体サイズ : W300mm D290mm H830 ~ 1000mm + 210 (サイン高さ)
重量 : 約 4.5 kg
ボトルサイズ : 高さ 120mm ~ 280mm
梱包品 : ①本体 (白色) ②サインスタンド (A5 両面サイン込み) ③ボトル押え金物 ④組立説明書
製品番号 : ASS-0003


株式会社イトーキマケットスペース

〒104-0042
東京都中央区入船1丁目8-2 住友入船ビル2号館4階
Tel:03-5542-0727
Fax:03-5542-0728

足踏みスリムスタンド組立説明書【2】

パーツ・部品詳細

②サインスタンド
(A5 両面サイン込み)

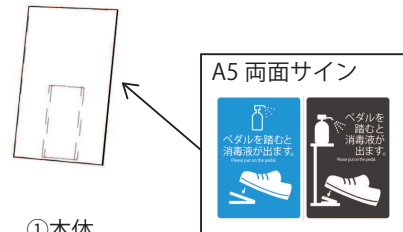


①本体

③ボトル押え金物 (可変式)


トレイ

マジックテープ (黒)

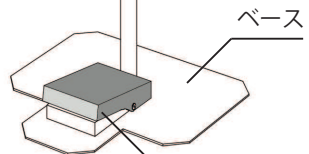


組立手順


1 ボトル押え金具 取付

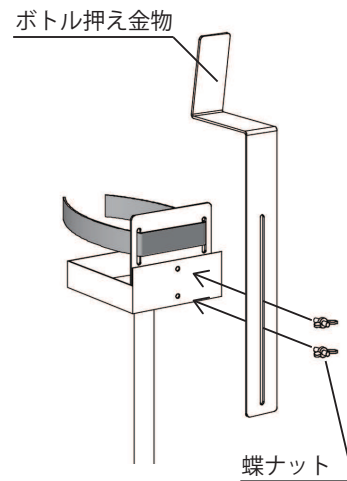

本体についている
蝶ナットを外し、
ボトル押え金物を
取付けてから
蝶ナットを締めて下さい。

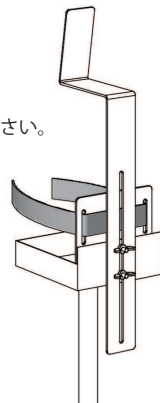


2 ボトル設置

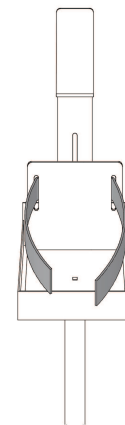


マジックテープで
ボトルを巻き、
固定してください。

3 消毒液噴出量調節


ボトルとボトル押え金物の隙間の調整により、
噴霧量の調整ができます。

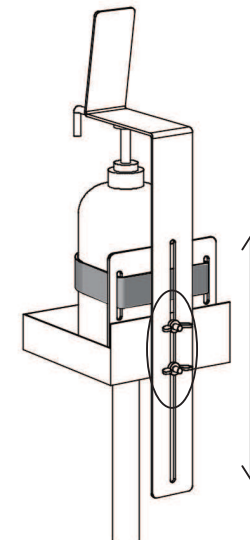



すき間 (大)
噴霧量 (小)

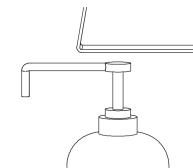

すき間 (小)
噴霧量 (多)

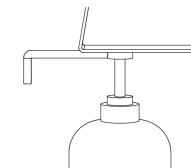

4 サインスタンド 取付

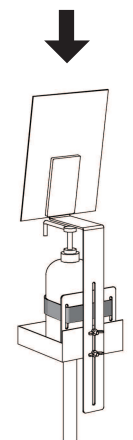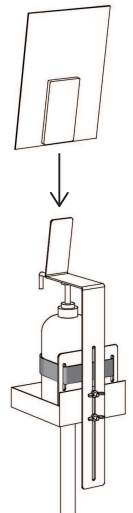

差し込むだけで
取付完了です。

株式会社イトーキマーケットスペース

〒104-0042
東京都中央区入船1丁目8-2 住友入船ビル2号館4階

Tel:03-5542-0727
Fax:03-5542-0728