

取扱説明書



ハンドステープラー

注文コード：83922003

このたびは、ハンドステープラーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。


警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品をご使用の際には必ず手袋などを着用し、可動部のすき間やステープル針充填レールに指などを入れないでください。挟むなどしてけがをするおそれがあります。
- 万一、ステープル針が破損するなどして目に入るなど、思わぬ事故を防止するために作業時は必ず保護メガネを着用してください。
- 針とじ部の下に手を入れないでください。けがをするおそれがあります。• ステープル針の先端は鋭利です。取り扱いには十分注意してください。
- 詰まったステープル針を取り除くときは、手袋などを必ず着用し、ドライバーなどの工具で取り除いてください。けがをするおそれがあります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 本製品は段ボール専用です。• 本製品を高い場所から落としたり、ぶつけたりしないでください。故障の原因になります。
- 傾斜や段差などの不安定な場所では使用しないでください。確実な封函ができず、ステープル針が詰まるなどして故障の原因になります。
- とじる作業を途中でやめしないでください。ステープル針が詰まる原因になります。

2 各部の名称

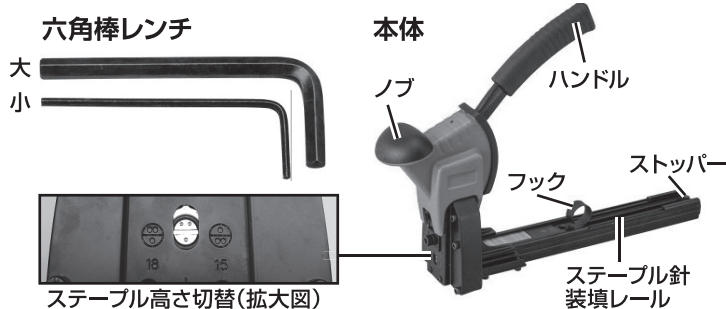

仕様

タイプ	手動式
材質	アルミ合金
質量(kg)	約2.2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	460×102×310
ステープル針装填数(本)	100(別売)
適合ステープル針(mm)	35-15&35-18
付属品(本)	六角棒レンチ(大1・小1)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。



3 使用方法

■ ステープル針の装填

① □ のフック部を右にスライド



② フック部をストッパーに掛かるまで端へスライド

③ ステープル針を装填

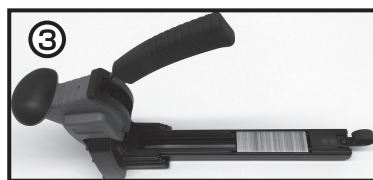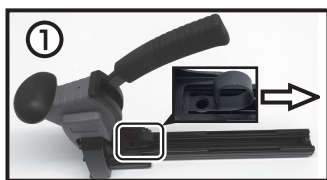


④ □ のストッパーを押して針ボックスを左にスライド
※注意 ストッパーを押すと勢よくフックが戻るので手でフックを持ってください。

⑤ ステープル針装填完了

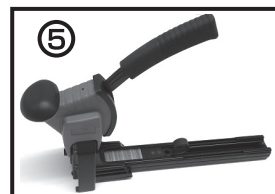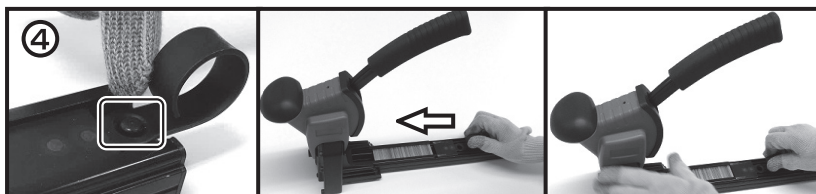

■ 封函

① 封函するダンボール箱の上に
ステーブラー本体を置く

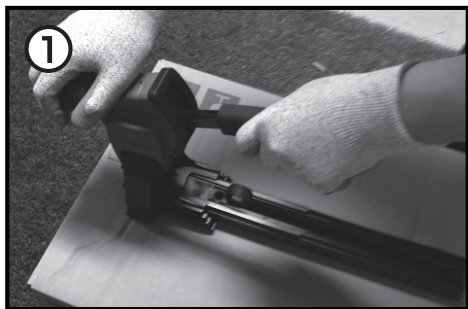

② 片手でノブを押えながら、もう一方の
手でハンドルを下に下げてください。



⚠ 注意


- ご使用の際は、必ず手袋と安全メガネを着用してください。

■ ステープル針の切替調整（ステープル針の長さにあわせて切替）


① 六角棒レンチ（小）を下記□の
穴に入れて反時計回りに3～4周
回して緩める



② 左右の絵柄に合わせて市販のマイナスドライバーで
必要針寸法に回して、ネジを締める

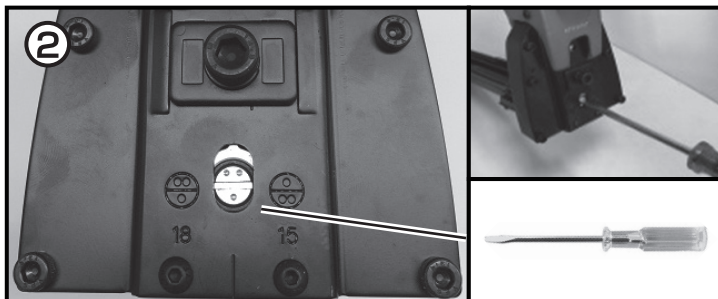

③ 調整後緩めたネジを六角棒レンチ（小）
で時計回りに締める

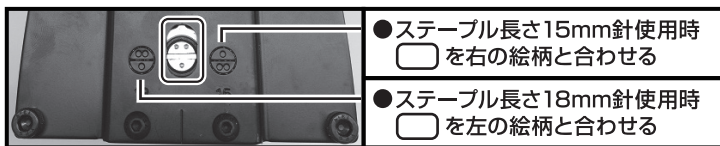


●ステープル長さ15mm針使用時
□を右の絵柄と合わせる

●ステープル長さ18mm針使用時
□を左の絵柄と合わせる

- 一度封函してもうまくできない場合：ツメの深さを調整してください。

■ ツメの深さ調整

① 六角棒レンチ（小）を右記□の穴に入れて
反時計回りに3～4周回して緩める

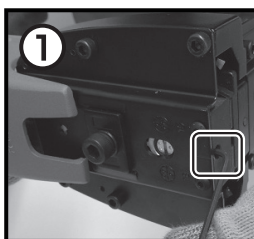



② 六角棒レンチ（大）を右記□の穴
に入れて反時計回りに回して緩める。



③ 右記□のつまみを上下に動かす

④ 1、2、3、4と深さが表記され、
必要な深さで調整しネジを締める。

⑤ ②→①の順番にボルトを締め戻す（完了）

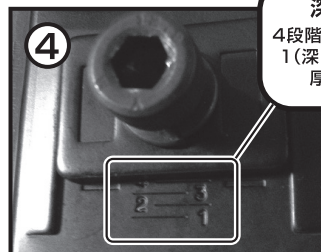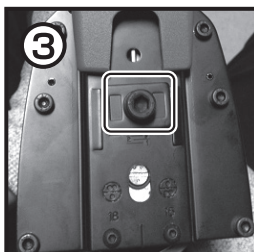

深さ表記
4段階に調節できる。
1(深く)～4(浅く)
厚め～薄め

4 保管上の注意

- ご使用後は、小さなお子様の手が届かない安定した場所に保管してください。