



※取扱説明書はこの台紙の裏面に印刷されております。

- 食品製造工程管理用
 - 冷蔵食品管理用
 - 食品保存・貯蔵管理用
 - 空調機器の保守点検用
 - 自動車の保守点検用
 - 農業、施設園芸用
 - 現像液の温度管理用
 - 醸造・発酵工程管理用
 - 理科実験、教材用
 - その他

仕 様

製品名：防滴型デジタル温度計
型式：PC-9225
製品番号：1754-00
測定範囲：-30～200℃
測定精度：±1℃(-5.0～160.0℃)、±2℃(その他)
表示機能：最高温度(MAX) 最低温度(MIN)
 ホールド(HOLD)
オートパワーオフ機能：電源投入から約60分後に自動的に
 電源が切れます。
使用環境：0～50℃
材質：本体、センサキャップ-ABS樹脂
 センサパイプ-ステンレス(SUS304)
電源：ボタン電池(LR44) 1.5V 1個
電池寿命：約1年(1日1時間使用時、常温測定時)
寸法：約(W)50×(L)188×(T)16mm
 (センサ部含む)
 センサ部-約φ3.5×(L)85mm
質量：約34g(電池含む)
付属品：センサキャップ
 ボタン電池(LR44) 1個

- 付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短いことがあります。
- 万一製造上の不備がありました場合は、新しい商品とお取換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。



SK 株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

T.08

MADE IN CHINA


取扱説明書

このたびは、防滴型デジタル温度計「PC-9225」をお買いあげいただき、ありがとうございました。

◎この商品は、温度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず取扱説明書(本書)をお読みになり、大切に保管してください。

各部の名称

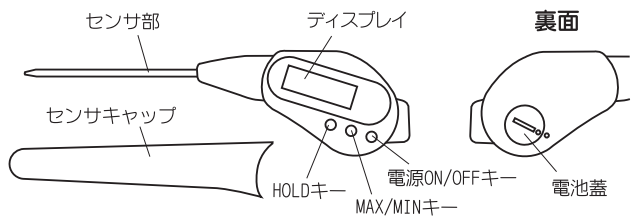

ご使用方法

本器をはじめてご使用する場合は、電池部分の絶縁テープを取り外してください。

- 1) 電源「ON/OFF」キーを押します。ディスプレイが全点灯した後、温度(℃)が表示され、電源ONになります。再度、電源「ON/OFF」キーを押すと電源がOFFになります。
※出荷時ディスプレイ部には、保護シートを貼ってあります。
- 2) 電源ON時「MAX/MIN」キーを押すと、ディスプレイに最高温度(MAX)、最低温度(MIN)を表示します。
※操作しないで数秒経過すると最低温度(MIN)、最高温度(MAX)表示は消灯します。
※最高温度(MAX)、最低温度(MIN)は電源OFF、または「MAX/MIN」キーを5秒以上押すとリセットします。
- 3) 電源ON時「HOLD」キーを押すと、ディスプレイにHOLD表示が点滅し測定温度を固定します。再度「HOLD」キーを押すと、ディスプレイのHOLD表示が消灯し温度測定に戻ります。
- 4) 本器は、電源投入後約60分でオートパワーオフ機能が働き自動的に電源がOFFになります。(オートパワーオフ機能は解除できません)
●正確な測定には、センサパイプ先端から約50mm測定部に挿入してください。

電池の交換

▲ご注意：センサ部の先端(先とがり部)にご注意の上交換してください。

電池が消耗するとローバッテリーマーク()がディスプレイに表示され、表示が薄くなるなど正確に動作しくくなります。このときは、新しい電池と交換してください。

- ①コインなどで電池蓋をあけてください。 ②電池のプラス側を上にして入れてください。 ③電池蓋を閉めてください。



※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短いことがあります。

 警告

- 電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときは、水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところに置いてください。
- 環境保全のため、使用済みの電池はそれぞれの自治体の条例に基づいて処理するようお願いいたします。
- 電池を廃棄する場合および保管する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

 ご使用上の注意

- 高温測定ではセンサ部の熱が本体ケースに伝わり本体樹脂部が溶けて、破損や変形、故障する恐れがありますので測定対象よりできるだけ速さげ5分以上の連続使用をしないでください。
- 測定時は本体周囲環境0〜50℃の範囲内でご使用ください。
- 水中でのご使用はできません。
- 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しますと液漏れによる故障などの原因となります。
- 本器を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり強いショックを与えないでください。
- センサ部を曲げたり、硬いものに突き刺したりなど強い力を加えないでください。
- 表示部を強く押ししたりしないでください。液晶が破損してケガをする恐れがあります。
- ご使用以外は必ず付属のセンサキャップに入れて保管してください。
(センサキャップを装着する際は、センサ部が50℃以下であることを確認してください)
- お手入れの際は、乾いたやわらかい布をご使用ください。
- 本器をアルコール、シンナー、その他の有機溶剤で洗ったり、拭いたりしないでください。拭いた場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯にガーゼを浸し、よく絞ってから拭いてください。

保証規定

- (1) 取扱説明書の注意にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後半年間、無償で新しい製品と交換させていただきます。それ以外の責は、ご容赦願います。
- (2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- (3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
イ. 誤用、乱用および取扱不注意による故障
ロ. 火災、地震、水害等の災害による故障
ハ. 不当な修理や改造に起因する故障
ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換
- ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- (4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品質保証書

本保証書はアフターサービスの際に必要となります。お手数でも※印
個所にご記入のうえ本器の最終ご使用者のお手許に保管してください。

※保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、
それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

品名	防滴型デジタル温度計	型式	PC-9225
----	------------	----	---------

※お客様名

TEL ()

*以下につきましては、必ず販売店にてご記入捺印ください。
お買いあげ店名

ご住所	TEL	(	)
お買いあげ年月日		年	月 日

SK 株式会社 佐藤計量器製作所