


測定機能付顕微鏡
MMS-1498用

3Dアタッチメント 3D-MMS

この度は、3Dアタッチメント 3D-MMSをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本説明書を最後までお読みになり、正しい使い方で末長く御愛用くださいますようお願い申し上げます。

■各部の名称

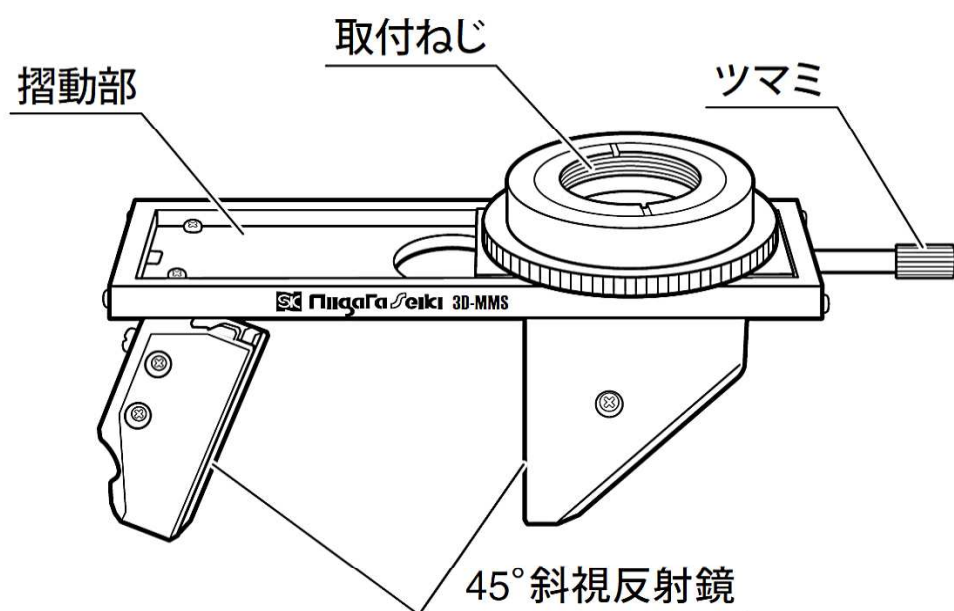

■特長

- 測定機能付顕微鏡専用のアタッチメント
- はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワークの観察に
- 正面視 ⇄ 斜視 の切替が可能


■仕様

- 材 質：本体・ツマミ…アルミ 反射面…ガラス
- 取付ねじ：M23×P0.5
- 斜視角度：約 45°
- 質 量：約 100g

■取付方法 ※手順に従って正しく取り付けを行ってください。

- ⚠ 注意
- 取付ねじは必ず止まるまで回してください。
(非常に細かいねじのため、取り付けに時間がかかります。)
 - 取り付けが確実でないと落下、破損につながる恐れがあります。

- ①測定機能付顕微鏡(別売)の落射照明内のねじに、3Dアタッチメントの取付ねじ位置を合わせます。
- ②取付ねじを回して締め、アタッチメントを確実に固定してください。

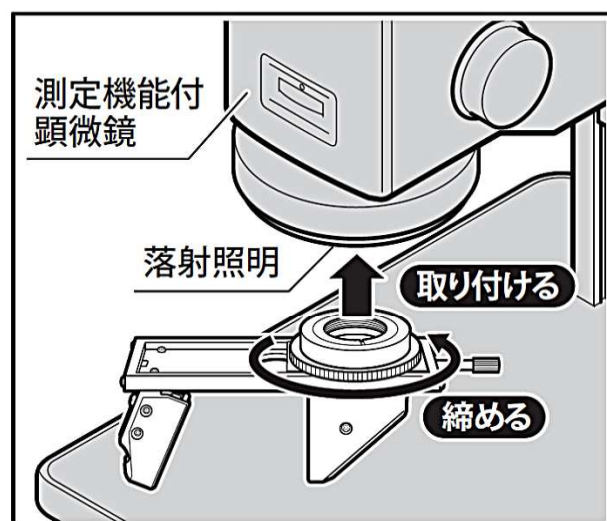

⚠ ご注意



- 分解・改造はしないでください。
- 振動の多い場所、直射日光の当たる場所やほこりの多い場所、高温になる場所での使用・保管は避け、温度変化及び湿気の少ない場所を選んでください。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因になりますので絶対におやめください。
- 商品改良のため、イラストと実物とは異なることがあります。

■機能切り替え

- ①ツマミを持って摺動部を左右にスライドさせることで、正面視観察・斜視観察を切り替えることができます。



■正面視観察

正面視用
丸窓

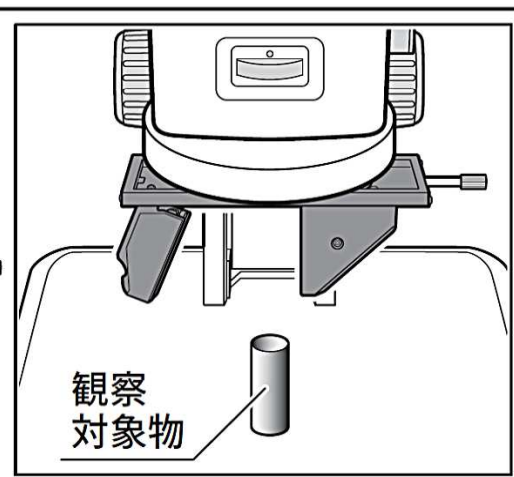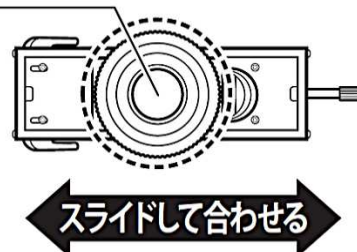

■45°斜視観察

45°斜視用
レンズ

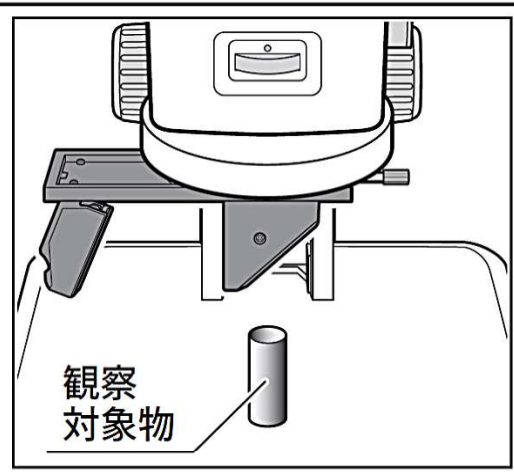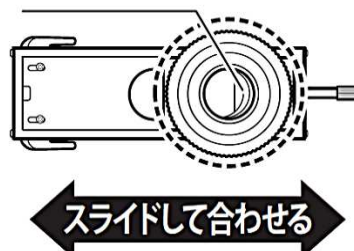

- ②360°回転させることで自由な方向から斜め観察ができます。

SK 新潟精機株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号

☎ (0256) 33-5502(代) FAX (0256) 33-5528

URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

2411

I480-K