
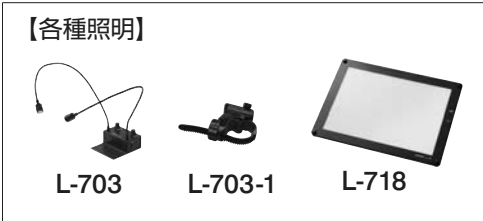


マイクروسコープ

ご使用の前に、下表より梱包内容をご確認ください。
組み立て方法については裏面に記載しています。各製品の取扱説明書とあわせてご覧ください。

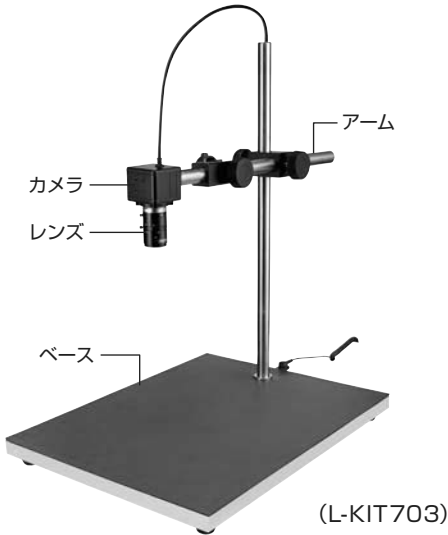

【構成品】

品番	カメラ	レンズ	ベース / アーム	照明	品番
L-KIT703	L-837	L-600-12	L-525 / L-518	—	L-KIT703
L-KIT704				L-703 / L-703-1*	L-KIT704
L-KIT705				L-718	L-KIT705
L-KIT706	L-837	L-600-35	L-525 / L-518	—	L-KIT706
L-KIT707				L-703 / L-703-1*	L-KIT707
L-KIT708				L-718	L-KIT708
L-KIT709	L-837	L-870 L-50-2*	L-525 / L-518	—	L-KIT709
L-KIT710				L-703 / L-703-1*	L-KIT710
L-KIT711				L-718	L-KIT711

※ L-703-1 クランプセットは L-703 LEDライトに、L-50-2 レンズフィルターは L-870 ズームレンズに同梱されています。


組み立て方法

下記の説明で使用している画像はご購入いただいた製品と異なる場合があります。

1 ベースの組み立て


右図のようにベースを組み立てます。

導電性カラーマットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。

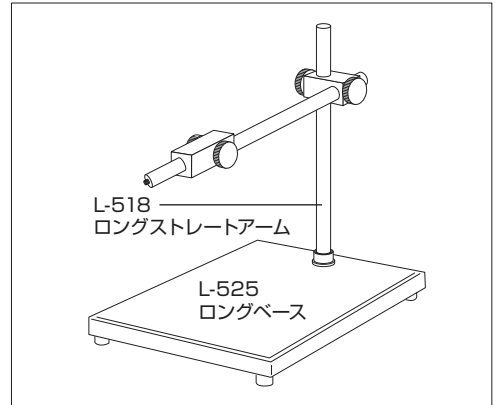


2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。

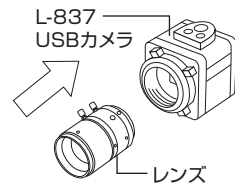

3 カメラの取り付け

ホルダーアーム先端のカメラネジにカメラを取り付けます。
※ ホルダーアームを完全に取り外すとカメラを取り付けやすくなります。

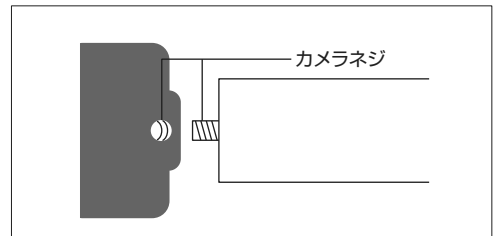

4 照明の取り付け

照明を取り付けます。
取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上にてご購入いただけます。 <https://www.hozan.co.jp/>



マイクロ스코プの選定をサポート

Zoom & Focus



Zoom & Focus 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024