

オープンフェース形フィルターホルダー φ25 6入

取扱説明書


このたびは、当社製品をお求めいただき誠にありがとうございます。本製品はφ25 mm フィルター用のホルダーで、アスベストサンプリングやフィルター捕集を行う個人サンプラーとしてご使用いただけます。

仕様

品目コード	080140-076
フィルターホルダー	プラスチック製 φ25 mm用 オープンフェース形 (有効径 22 mm)
	6入 φ35×50 (L) mm 約 35 g/個
使用フィルター	25 mm

ホルダー組立・使用方法

本製品は、以下の部品で構成されています。ホルダーのチューブコネクターにチューブを接続し、キャップを外してから吸引ポンプを稼動し、サンプリングをおこなってください。
詳細については、それぞれのサンプラーの取扱説明書をご一読ください。

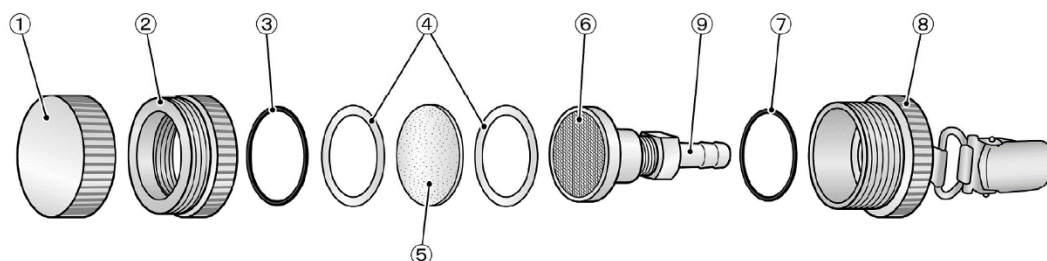

ホルダー 1個当たりの部品構成

- | | | |
|--------------|-------------------|----------------|
| ① キャップ | ② オープンノズル | ③ O リング S-22.4 |
| ④ PTFE パッキン | ⑤ フィルター φ25 (別売品) | ⑥ 金網付きフィルターベース |
| ⑦ O リング P-20 | ⑧ ホルダーベース | ⑨ チューブコネクター |

●別売品

メンブレンフィルター MCE AAWP-02500 孔径 0.8 μm φ25 100 入 (品目コード 080140-025)
PTFE バインダーフィルター TF98R φ25 100 入 (品目コード 080130-098025)

●スペアパーツ

PTFE パッキン 080140-076 用 (品目コード 080140-07601)
キャリングケース φ25 フィルターホルダー用 (品目コード 080140-0761)

 **柴田科学株式会社**

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

 0120-228-766 FAX 048-933-1590

<https://www.sibata.co.jp>