


取扱説明書 保証書付

アナログ温湿度計 TT-598/TT-P04

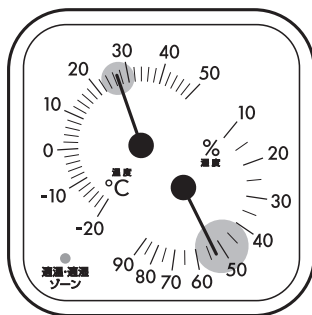

本書に記載されているイラストはイメージです。

このたびは、アナログ温湿度計をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。本書をよくお読みいただき、正しく使用してください。

もくじ

安全上の注意	2
使用上の注意	3
正しいはかりかた	3
お手入れについて	3
各部の名称	4
健康と環境のための温湿度	5
故障かな?と思ったら	6
仕様	6
本器の廃棄について	6
アフターサービスについて	7
無料修理規程	7
個人情報の取り扱い	7
保証書	8

安全上の注意

使用する人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を記載しています。ここに示す内容をよくお読みいただき、本器を正しく使用してください。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷^{※1}を負うおそれのある」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害^{※2}を負うおそれまたは物的損害^{※3}が発生するおそれのある」内容です。



禁止

してはいけない「禁止」内容です。

※1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3: 物的損害とは、家屋・家財などへの拡大損害をさします。



警告

使用前および使用中に本器に異常が確認されたら使用しない
異常があるまま使用すると、けがや事故が発生するおそれがあります。

乳幼児や子どもの手が届くところに保管しない

乳幼児や子どもだけで使用させない

小さな部品を飲み込み、窒息するおそれがあります。

また、けがをするおそれがあります。

本器を加熱しない

本器の変形により、けがをするおそれがあります。



禁止

表示部を押さない

本器が破損して、けがをするおそれがあります。

本器に強い衝撃を与えない

本器を落とす、または本器に物を落とすなど、強い衝撃を与えないでください。

本器が破損して、けがをするおそれがあります。

すき間や穴に指を入れない

けがをするおそれがあります。

測定結果だけで重大な判断やそれに基づく対処などをしない

本器の測定結果は仕様をご理解のうえ、環境管理の目安としてください。



注意



禁止

分解や改造をしない

けがをするおそれがあります。

物を落としたり、強い衝撃を与えたりしない

本器が破損して、けがをするおそれがあります。

使用上の注意

以下の内容を守らないと本器が破損や故障するおそれがあります。

以下に示すところで本器を保管、使用しない

- ・直射日光のあたるところ
- ・熱を発する器具に近いところ
- ・温度変化の激しいところ
- ・湿気の多いところ
- ・ほこりの多いところ

過度の衝撃や振動を与えない

破損や故障するおそれがあります。

熱湯およびアルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しない

破損や変形、変色するおそれがあります。

本器をぬらさない

防水ではありませんので、誤動作や故障するおそれがあります。

すき間や穴に異物を入れない

破損や故障するおそれがあります。

屋外で使用しない

誤動作や故障するおそれがあります。

正しいはかりかた

設置してから約30分後に正しい値を表示します。

直射日光や空調の風が直接当たるところには置かないでください。

通気口をふさぐと正しい値がはかれなくなりますので、ふさがないでください。

箱から出して使用してください。

お手入れについて


1. 水または中性洗剤に浸して固く絞ったやわらかい布で汚れを落としてください。

2. 乾いたやわらかい布できれいに水分を拭き取ってください。


※熱湯およびアルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しないでください。

各部の名称

〈おもて〉

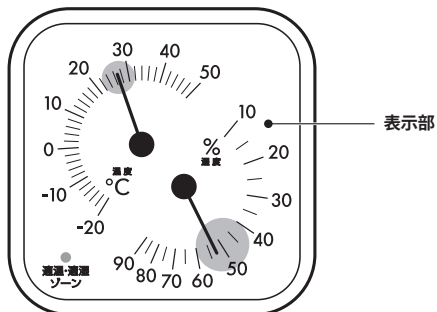

〈うら〉

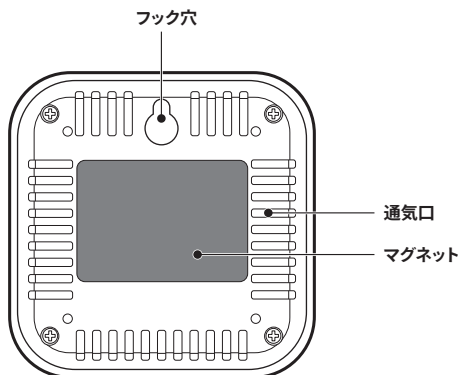

健康と環境のための温湿度

人が健康的に暮らすためには、快適な環境を作ることが大切です。しかし、環境は天気や地域によって異なり、地球温暖化防止のために省エネにも配慮する必要があります。人がより健康的に暮らすため、次の温湿度を目安として示します。

健康的に暮らすための室内温湿度の目安

温度	湿度
18～28℃※1	40～60%※2

- ※1. ASHRAE(米国暖房冷凍空調学会)「ASHRAE Standard 55-2017 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy」よりPMVとPPDを使って計算
- ※2. ASHRAE(米国暖房冷凍空調学会) 2024 ASHRAE Handbook「Heating, Ventilating, and Air-conditioning Systems and Equipment」(p.22.1)

故障かな?と思ったら

症 状	確認してください	参照ページ
温湿度の針が動いていない	冷蔵庫に約10分入れて、針が動くか確認してください。 それでも針が動かない場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。	8

仕 様

測定範囲	温 度	-20～50℃
	湿 度	10～90%
測定精度	温 度	20℃以上40℃以下 ±2℃ 40℃を超えたとき ±4℃
	湿 度	35～75% ±5% それ以外 ±10%
最小目盛	温 度	2℃単位
	湿 度	5%単位
寸 法	約 幅75 × 高さ75 × 奥行30mm	
質 量	約73g	
主な材質	ABS、PMMA	

※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。

本器の廃棄について

お住まいの市区町村の定めにしたがって、廃棄してください。廃棄について不明な点がある場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

アフターサービスについて

本器の故障などについて、無料修理規程のもとで無料修理をお約束いたします。修理を希望される場合は以下に示す内容をよくお読みいただき、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

1. 無料修理の保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年です。お買い上げ日は、販売店が保証書に記入した内容か、購入証明書（購入時のレシートなど）で証明いただけますので、いずれかを大切に保管してください。

2. 無料修理の保証範囲について

保証範囲は、無料修理規程に示されている条件を確認してください。

3. 修理の依頼について

保証期間中の依頼は、弊社お客様サービス相談室に連絡のうえ、お買い上げ日が記入された保証書もしくは購入証明書（購入時のレシートなど）を本器に添えてお送りください。保証期間を過ぎてからの依頼は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、希望により有料修理させていただきます。

4. 不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

無料修理規程

1. 取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

2. 贈答品などで購入証明ができない場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

3. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。

イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損

ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および破損

ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および破損

ニ、保証書の提示がない場合

ホ、一般家庭用途以外に使用された場合の故障および破損

ヘ、保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは誤った情報が提示された場合

4. 本規程は、日本国内においてのみ有効です。本器を日本国外で使用される場合、無料修理を含めたすべての対応の対象外となります。

5. 本規程は、定められた期間や条件のもとで無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

個人情報の取り扱い

1. 修理対応にあたり、お客様の個人情報を提示いただく場合があります。

2. お客様から提示いただいた個人情報は修理対応に使用させていただき、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規程に基づき、責任をもって管理いたします。

保証書

販売店様へ

販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）を記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

販売店名とお買い上げ日の記入が無い場合は、無料修理をお約束できません。その場合は購入証明書（購入時のレシートなど）で代替して証明いただけますので、お客様の情報を記入いただいた保証書とあわせて提示してください。

品 名	アナログ温湿度計 TT-598/TT-P04
保 証 期 間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所
	お名前 様
	お電話 ()
販 売 店	店名・所在地
	電話 ()



株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ
ダイヤル



0570-783551

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00~17:00 （祝日を除く月～金）

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1