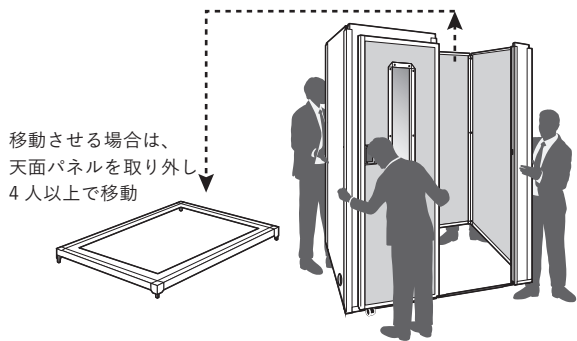


△ 取り扱い上の注意

- 床面の平らな場所に水平に設置してお使いください。また安全を確認した上でご使用ください。
- 本製品は屋内設置型です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所での使用は劣化・変色の原因となりますのでお避けください。
- ストーブ、コンロ等、高温になる場所や火のそばに置かないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。
- 床の素材や環境によって、床材を傷付ける場合があります。組み立てや移動の際は床が傷付くことがありますので取り扱いに注意してください。
- 組み付けの際、すき間に手を挟まないよう注意してください。
- 物を載せたり寄りかかったりしないでください。変形、破損などの原因となり、ケガをする恐れがあります。
- 製品を落下させたり衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- テーブル耐荷重は 10Kg です。手を衝いたり強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 破損した製品のご使用や改造は不測の事故につながる恐れがありますので絶対におやめください。
- 一度利用したリベットは再使用しないでください。
- 天面パネルはネジ止めされていない構造です。移動させる場合、天面パネルの落下防止の為、一旦取り外してから移動させてください。
4人以上で製品の角を持ち上げ、衝撃を与えないように移動させてください。



お手入れ方法

- お手入れの際は、2～3%に薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ軽く拭きとってください。
- 消毒液、アルコール（エタノール）や次亜塩素酸ナトリウム液もご使用いただけます。
- たわし又は、みがき粉でみがくと、傷が付くことがあります。

- 製品サイズ：幅 1510× 奥行き 1000× 高さ 1900(mm) 製品内サイズ：幅 1447× 奥行き 937× 高さ 1876(mm)
- 材質：吸音ボード / ポリプロピレン・ポリエステル フレーム・アルミプッシュリベット / アルミニウム
配線口・プッシュリベット / ナイロン テーブル / メラミン化粧板 窓 / PVC 取っ手 / ステンレス鋼
扉下フレーム・金属ピン / スチール キャスター / ナイロン・スチール
- 製品重量：58.8kg
- 耐熱温度：100 度
- 耐冷温度：-20 度
- 原産国：日本

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。
※本製品は不燃素材ではありません。
設置の可否についてはビル管理または消防署へご相談ください。
※この取扱説明書は大切に保管頂き、必要な時にお読みください。

販売元

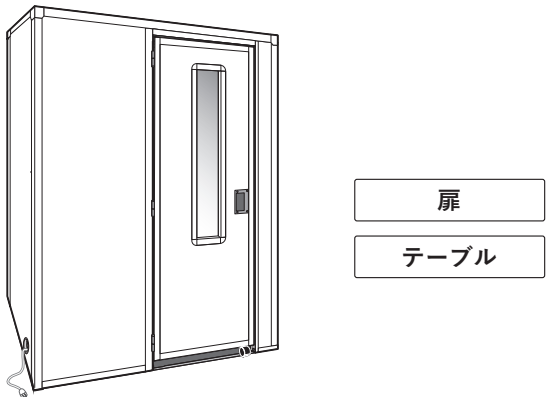
リス株式会社
岐阜市神田町 9 丁目 27 番地
www.risu.co.jp

製造元

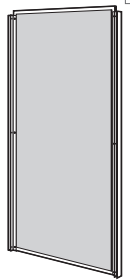
岐阜プラスチック工業株式会社
岐阜県揖斐郡大野町相羽 992 番地 1

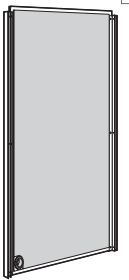
完 成 図

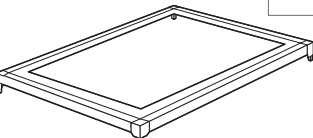
※この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
完成品イメージです。組み立ての際の参考にしてください。



部品明細 ※はじめに部品が全部入っているか確認いただき、説明書の内容をよく理解していただいた上、組み立てを行ってください。

部品名称／形状	個数
A 側面右パネル	1個
	

部品名称／形状	個数
D 側面左パネル	1個
	
(配線口 有り)	


部品名称／形状	個数
G 背面レールフレーム	1個
	
H 天面パネル	1個
	

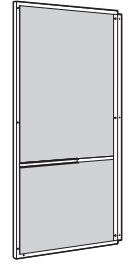
部品名称／形状	個数
M プッシュリベット	20個 予備 5
	
(パネル固定用 プラスチック製)	
N アルミプッシュリベット	2個 予備 2
	
(扉下フレーム固定用)	

部品名称／形状	個数
B 背面右パネル	1個
	

部品名称／形状	個数
E 扉付正面左パネル	1個
	
(扉 付き) (レール付き)	


部品名称／形状	個数
I 扉付き正面上パネル	1個
	

部品名称／形状	個数
O テーブル	1個
	

部品名称／形状	個数
C 背面左パネル	1個
	
(レール 付き)	

部品名称／形状	個数
F 正面右パネル	1個
	

部品名称／形状	個数
J 扉下フレーム	1個
	

部品名称／形状	個数
P 金属ピン	4個
	
(テーブル固定用)	

部品名称／形状	個数
K マグネット（電源タップ用） （兼用）	2個
	

部品名称／形状	個数
Q フェルト吸音材	長/1個 短/1個
(長：背面左パネル用)	
	
(短：扉付き正面左パネル用)	

部品名称／形状	個数
L 配線カバー	1本
	

REMUTE

リムート 吸音ブースサイドイン フルオープン 取扱説明書

組み立て方 ※床や本体が傷付かないよう、床を保護した状態で行ってください。

1 設置場所を決める・レールフレームを置く・側面右パネルを設置する 側面右パネルの設置位置を決めます ※側面右パネルは手で保持したままにしてください。 (転倒防止) ※レールフレームはネジ止め用の穴が加工してある側が、内側に 来るようにセットします。 A 側面右パネル (※ネジ穴を内側に向ける) レールフレームは 奥まで差し込まない G 背面レールフレーム 1000 1510 出入口側 (※壁面近くに設ける場合は、扉の開閉分を確保してください)	2 背面右パネルをはめる (※側面右パネルは手で保持したまま) ※レールフレームの上から載せてから、側面右パネル側に押して セットします。 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット止めを行います。 (パネルの上、真中、下の3箇所) B 背面右パネル A 側面右パネル G 背面レールフレーム ※血の部分まで刺して から飛び出た頭部を奥 まで押し込みます。 ○ 室内側プッシュリベット止め箇所 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット 止めを行います。 △ 背面レールフレームのプッシュリベット止め は最後にします。	3 背面左パネルをはめる (※側面右パネルは手で保持したまま) ※レールフレームの上から載せてから、先にはめたパネル側に押し てセットします。 C 背面左パネル G 背面レールフレーム ○ 室内側プッシュリベット止め箇所 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット 止めを行います。 △ 背面レールフレームのプッシュリベット止め は最後にします。	4 側面左パネルをはめる ※先にはめたパネル側に押してセットします。 D 側面左パネル ○ 室内側プッシュリベット止め箇所 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット 止めを行います。 △ 背面レールフレームのプッシュリベット止め は最後にします。	5 扉付正面左パネルをはめる・正面右パネルをはめる ※パネルは片方ずつ、はめてください。 E 扉付正面左パネル F 正面右パネル ○ 室内側プッシュリベット止め箇所 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット 止めを行います
6 扉付正面左パネルに電源タップを取り付ける 5で取り付けた扉付正面左パネルの室内側に電源タップを設置します ※プッシュリベットを止めてから電源タップの取り付けを行って ください。 ※コンセントを側面左パネル下の穴から外に出してください。 ※配線カバーを図の位置に取り付けます。 扉付正面左パネル 側面左パネル (室内側) 配線カバー 電源タップ裏側穴に マグネットを差し込 んでからスライド取 付、スライドが硬い 場合はネジを緩める マグネット (タップ裏側) 電源タップ取付 背面左パネル 背面右パネル	7 天面パネルをはめる ※手を挟まないように十分ご注意ください。 H 天面パネル ※室内側に穴がある方が 入口側に向きます	8 扉付き正面上パネル・扉下フレームの設置 ※手を挟まないように十分ご注意ください。 ※扉付き正面上パネルを組付後、室内側の穴 (3箇所) に プッシュリベットを天井側に差し込み固定します。 I 扉付き正面上パネル 室内視 ※扉下フレームの両端穴に アルミプッシュベットの 差し込み固定する J 扉下フレーム (2ヶ所)	9 テーブルを取り付ける・フェルト吸音材を貼る 白色の面の上に、小口テープが貼ってある側を手前にしてレール に差込みます。 ※レールの上側に開けられている穴にテーブルの穴を合わせ、金 属ピンを差し込み固定します。(合計4箇所) ※穴位置が合わない時は外から壁面を押して調整しながら差し 込んでください。 O テーブル テーブルの手前の壁面溝に、付属のフェルト吸音材を貼ります。 ※背面側 (長い) と正面側 (短い) とフェルト吸音材サイズが違 いますので確認して貼り付けを行ってください。 ※フェルト吸音材にセットしてある両面テープを使用して貼って ください。(合計2箇所) 背面側 (長い) Q フェルト吸音材	10 背面レールフレームにプッシュリベットを止めて完成 室内側の背面レールフレームにプッシュリベットをつけます。 ※背面レールフレームへのプッシュリベット止めはパネルとフレ ームの長穴を合わせ調整しながらリベット止めを行います。 △ 背面レールフレーム (2箇所) のプッシュリベット止め 室内視 ※最後に組み付けが出来るか、リベットが 止まっているか確認し、扉を閉め完成です。