

取扱説明書 ミセル消毒スタンド

OT-559-015 (小)POP 1面
OT-559-016 (小)POP 4面

OT-559-017 (大)POP 1面
OT-559-018 (大)POP 4面

このたびは、「ミセル消毒スタンド」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。



⚠️ ご注意 製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。

- 本品はプラスチックを主原料にしています。火気のそばでは絶対に使用しないでください。
- 製品に腰をかけたり乗らないでください。
- 移動される際は引きずらないでください。また移動や設置される際は衝撃を与えないでください。破損や傷をつける恐れがあります。
- 設置される際は通行などの妨げにならないようご配慮ください。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。
- 消毒液は付属のベルトで固定してください。

受け皿のセット方法

①受け皿根元のアタッチメントと、ポール穴の溝を合わせ差し込みます。


②矢印の方向に回して固定してください。

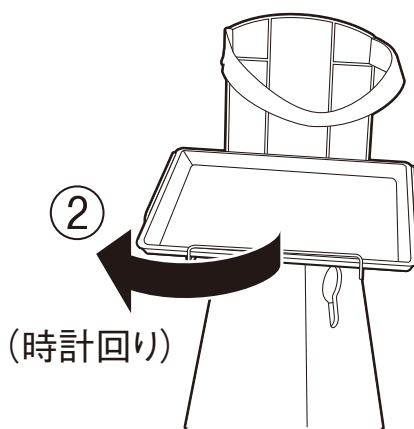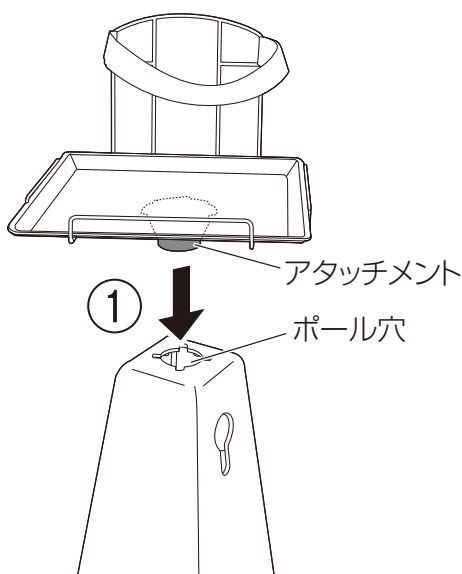

消毒看板の取り付け方

消毒液とフレームの間に看板を差し込んでください。
【看板はトレイの底に付くまで差し込みます】

付属の面ファスナーを巻き付けて固定してください。
柔らかい面が接着面です。(右図参照)

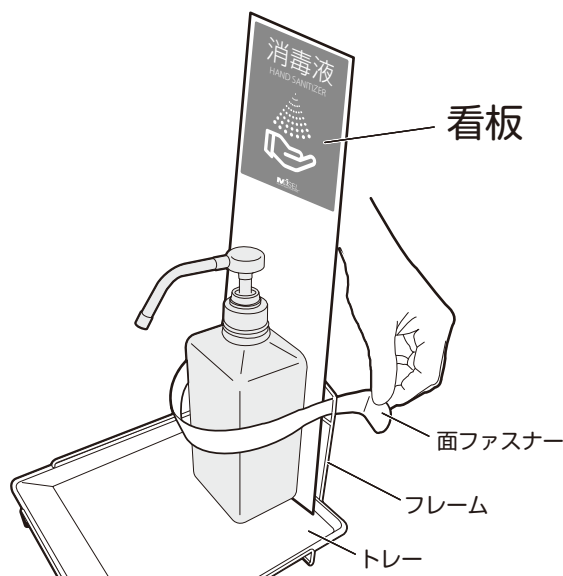

TERAMOTO 株式会社 **テラモト**



<http://t-misel.jp/>

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

消費者相談室 TEL 06-6541-3396

受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>