

三菱電機 **汎用** インバータ FREQROL-D700 シリーズ取付互換アタッチメント FR-D8AT01

このたびは、三菱電機汎用インバータオプションをご採用いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、ご使用いただく場合の取扱い、留意点について述べてあります。誤った取扱いは思わぬ不具合を引き起こします
ますので、ご使用前に必ずこの取扱説明書を一読され、正しくご使用くださいますようお願いいたします。
なお、本取扱説明書は、ご使用になるお客様の手元に届くようご配慮をお願いいたします。

安全にお使いいただくために

⚠ 注意

- 通電中や電源遮断後のしばらくの間は、インバータおよびアタッチメントは高温になりますので触らないでください。火傷の原因になります。
- 製品の質量に応じて、正しい方法で運搬してください。けがの原因になります。特にエッジの部分には注意してください。

本製品は、FR-D700、FR-F700PJ の取付け穴をそのまま使用して、FR-D800 を取り付けるためのアタッチメントです。
本製品にFR-D800 を取り付けてインバータを設置してください。

1. 準備

- (1) 取付互換アタッチメントの形式を確認してください。
- (2) 次の部品が梱包されていますので、内容、数量を確認してください。

部品名称	数量
取付互換アタッチメント	1
取付けねじ（ねじサイズ）	3(M4×12)

- (3) 適用インバータ

●FR-D740 からFR-D840 への置換え


互換対象となる従来機種		取付け可能となる機種	
FR-D740	0.4K～1.5K	FR-D840	0.4K-012～1.5K-037

●FR-F740PJ からFR-D840 への置換え


互換対象となる従来機種		取付け可能となる機種	
FR-F740PJ	0.4K～1.5K	FR-D840	0.4K-012～1.5K-037

2. インバータを取付互換アタッチメントへ取り付け

- ・ 付属の取付けねじを使用してインバータを取付互換アタッチメントへ取り付けてください。
- ・ 取付互換アタッチメントを取り付けた場合、奥行きが12mm増します。
- ・ 取付けねじがインバータ内部に入らないように注意してください。
- ・ 本アタッチメントを、適用インバータ以外には使用しないでください。

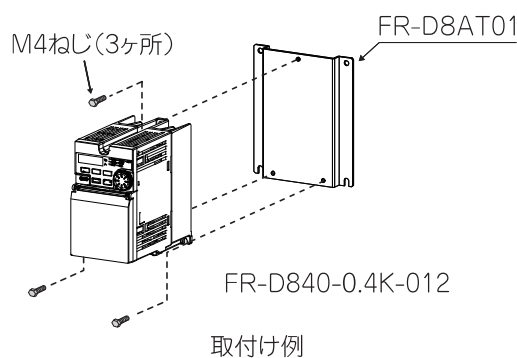

3. 取付互換アタッチメント外形寸法図

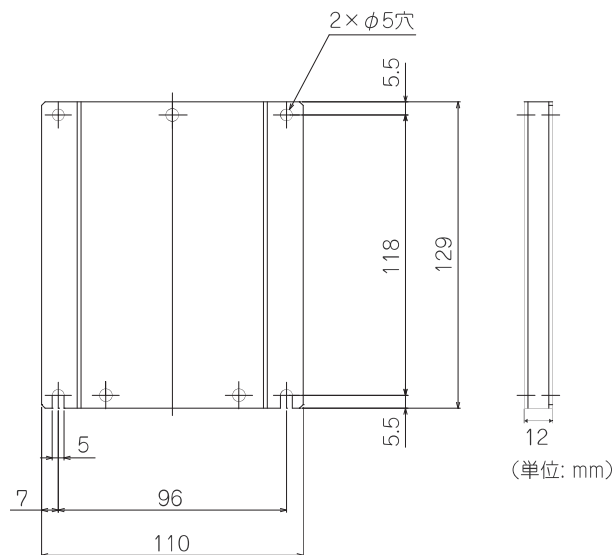

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

本社機器営業部	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-2595
関東機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命新潟ビル)	(025)241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2623
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区大通西3-11(北洋ビル)	(011)212-3793
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20(花京院スクエア)	(022)216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング)	(052)565-3323
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪タワーA)	(06)6486-4119
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5345
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0072
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2236

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。