

軽量小型作業台


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
ご紹介します。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

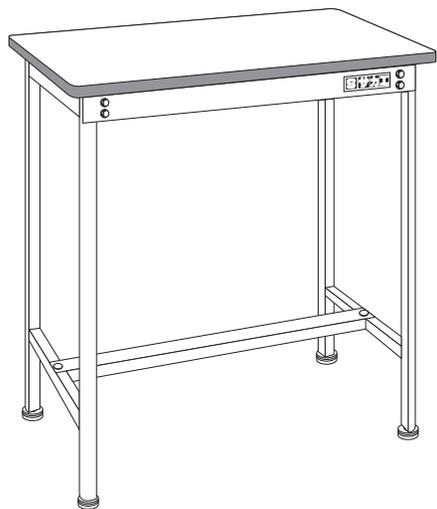

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.715 20G-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 天板の等分布耐荷重(天板全面に均等に物を置いた場合)は、**100kg**積載荷重は、天板の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. 作業台を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。また、本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
6. この製品を移動するときは、載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
7. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡しして下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところで

の使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。

3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. ポリエステル化粧板は比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと破損の原因となります。
6. アジャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。


組立て方法

①裏返した天板①の上に天受ビーム②を置き、六角穴付ボタンボルト⑦、バネ座金⑨で仮止めして下さい。

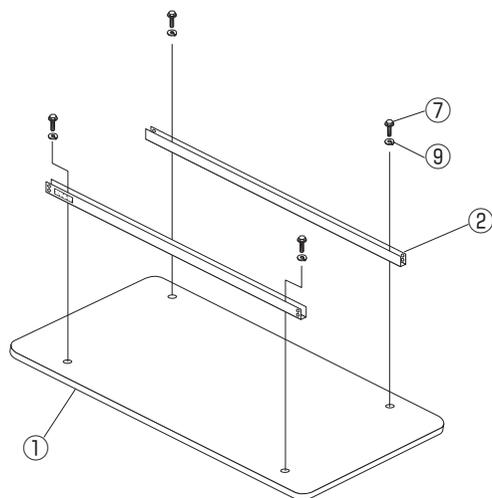


②脚フレーム③を逆さにし、③部詳細のようにアジャスター④をねじ込んで下さい。

そして天受けビーム②に差し込み、外側より六角穴付ボタンボルト⑦とバネ座金⑨で仮止めして下さい。

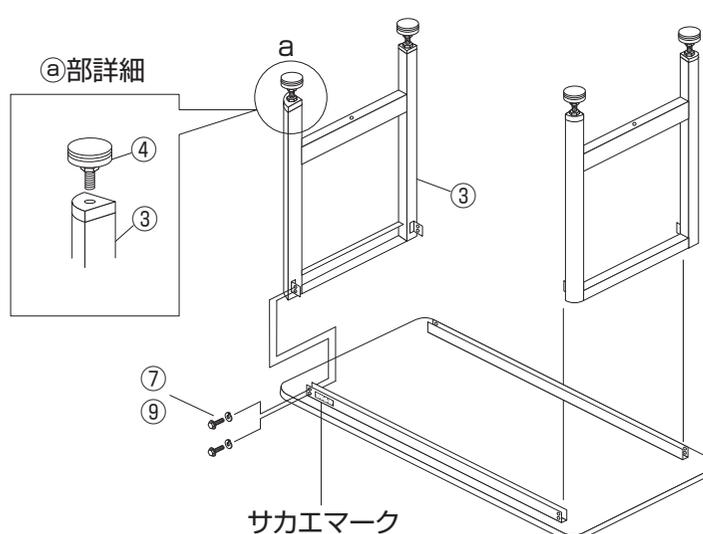

③本体を起こして、カンヌキ⑤もしくは中板⑥を六角穴付ボタンボルト⑧とバネ座金⑨、平座金⑩、六角ナット（フランジ付）⑪で仮止めして下さい。

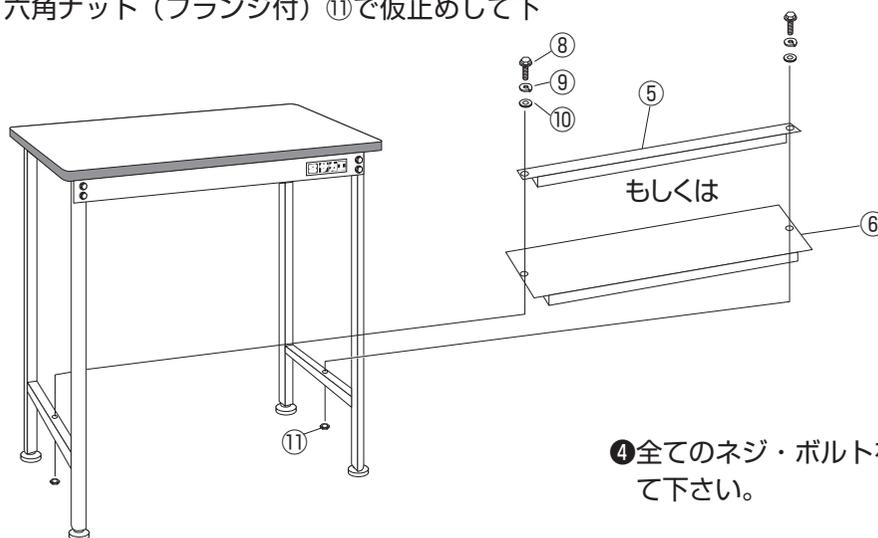

④全てのネジ・ボルトをはずれない様に本締めして下さい。

部 品 明 細

品番	品 名	数量
①	天板	1
②	天受ビーム	2
③	脚フレーム	2
④	アジャスター	4
⑤	カンヌキ	1
⑥	中板	1
⑦	六角穴付ボタンボルト M8×15L	12
⑧	// M8×40L	2
⑨	バネ座金 M8用	14
⑩	平座金 M8用	2
⑪	六角ナット (フランジ付)M8	2