

伸縮脚立用取付プレート

新製品


(脚立用転倒防止装置セーフティーライダー オプション)

特許出願中





取付条件

脚立フレーム幅(下部モールを含む)52mm以下、厚み24mm ~ 27mm

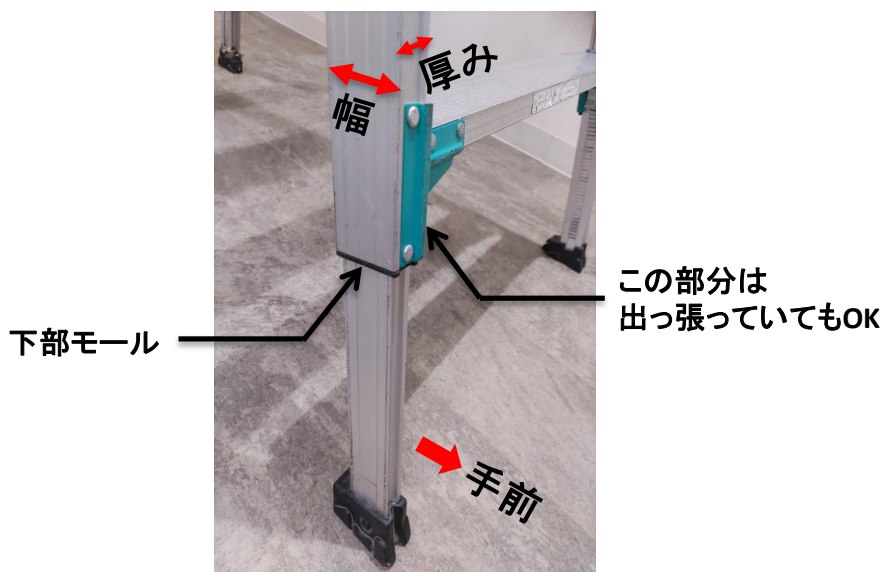

取付方法

まず左右を確認してください。図2 の座グリののある方が手前側になるように取り付けて下さい。

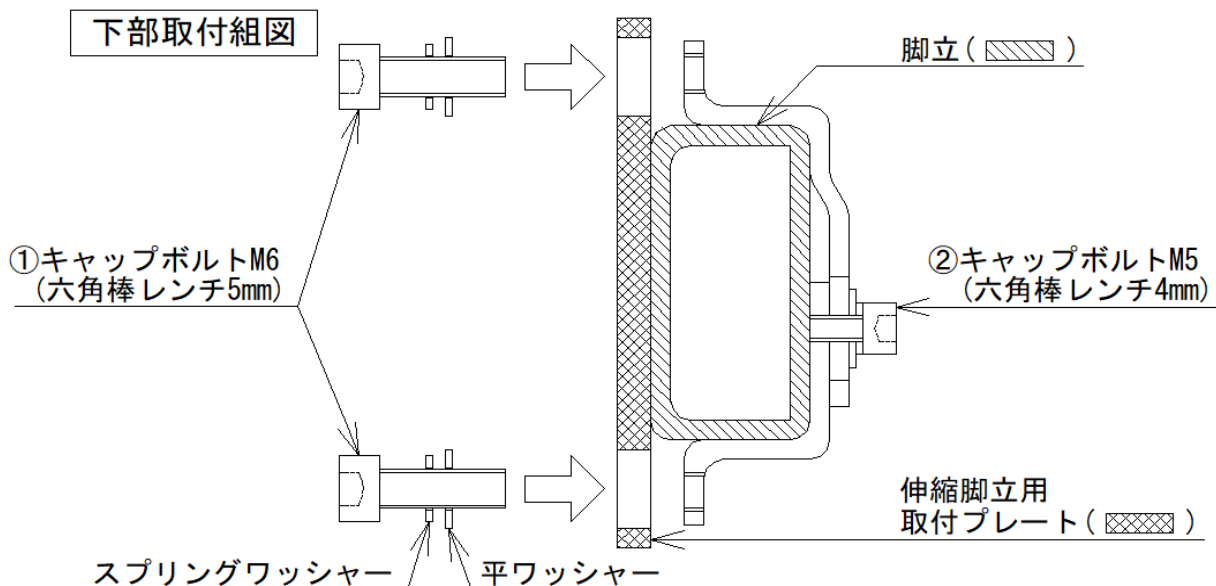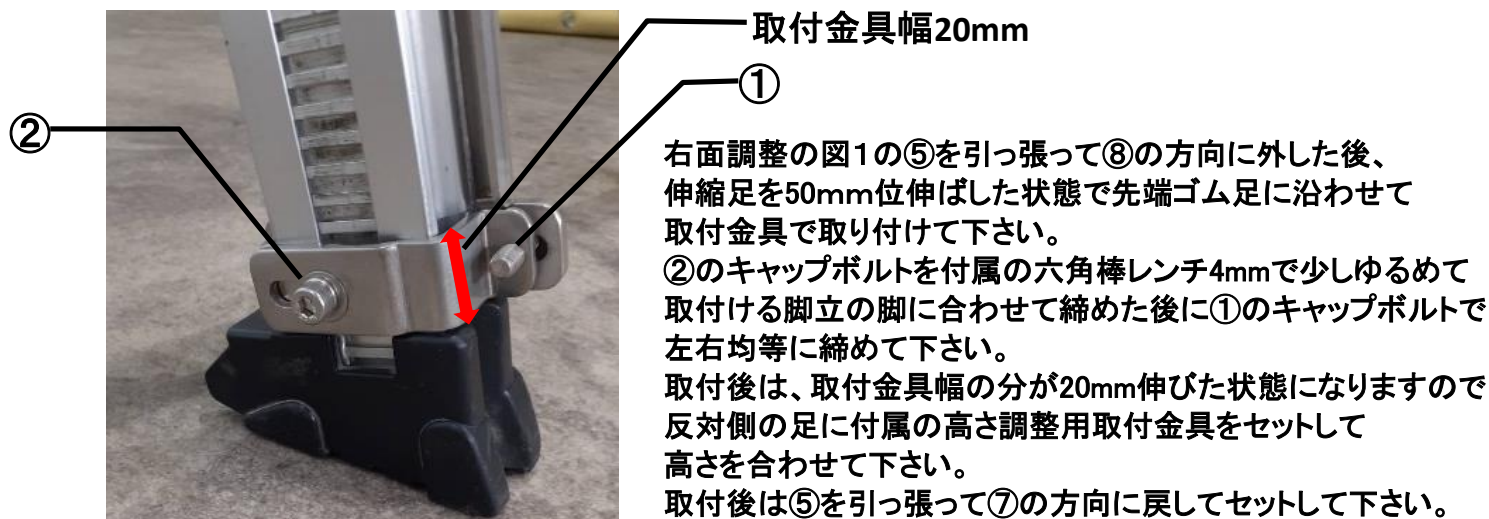

調 整

伸縮脚立フレーム幅、厚さに対して調整が必要です。
出荷時はフレーム幅50mm、厚さ25mmに調整しております。
厚みの調整は、図1を参考に、移動側は②のナットを緩め、
①のボルトで調整した後で②のナットでロックして下さい。
固定側は③④のナットで調整して下さい。
幅の調整は図2を参考に調整して下さい。

図1


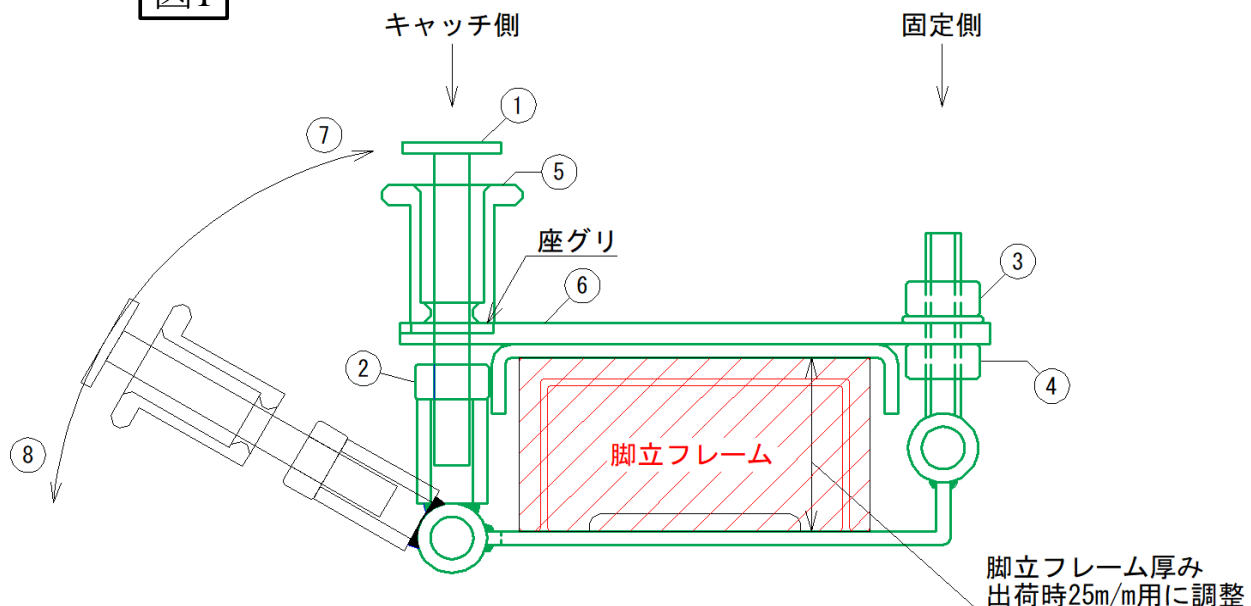


図2

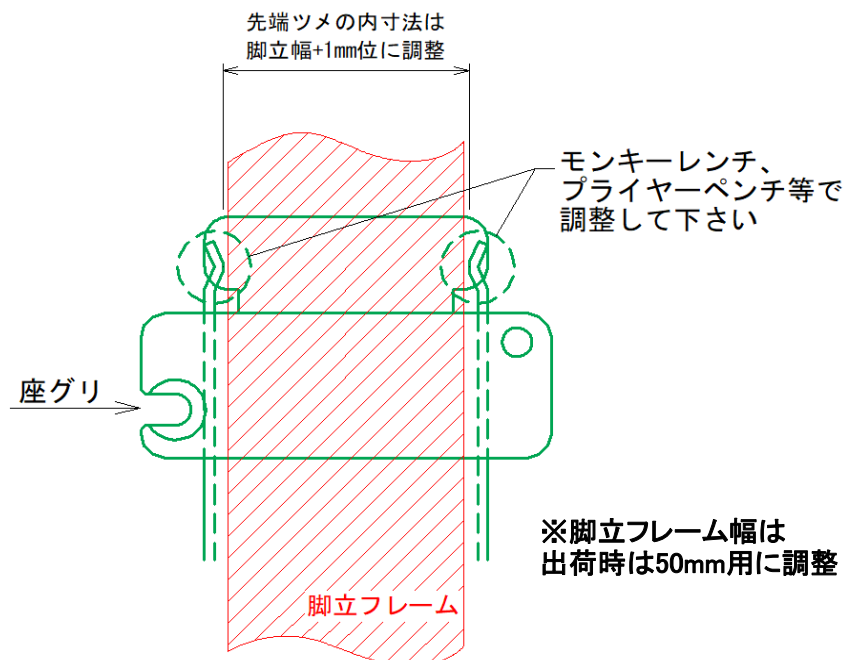



使用方法

伸縮する際は、図1のキャッチ側を⑧の方向に外してから伸縮させて下さい。
伸縮位置が決まったら元に戻して下さい。
踏ざん部が邪魔になってセットできない場合は、上下に80mm移動しますので
上か下かのどちらかでセットして下さい。

セーフティーライダー取付方法

図面は左側用です。

脚立に取付けた時、解除レバーと座グリの位置が手前にくるように取付てください。

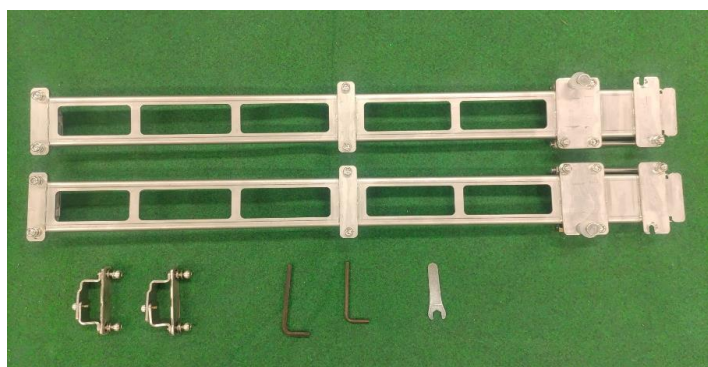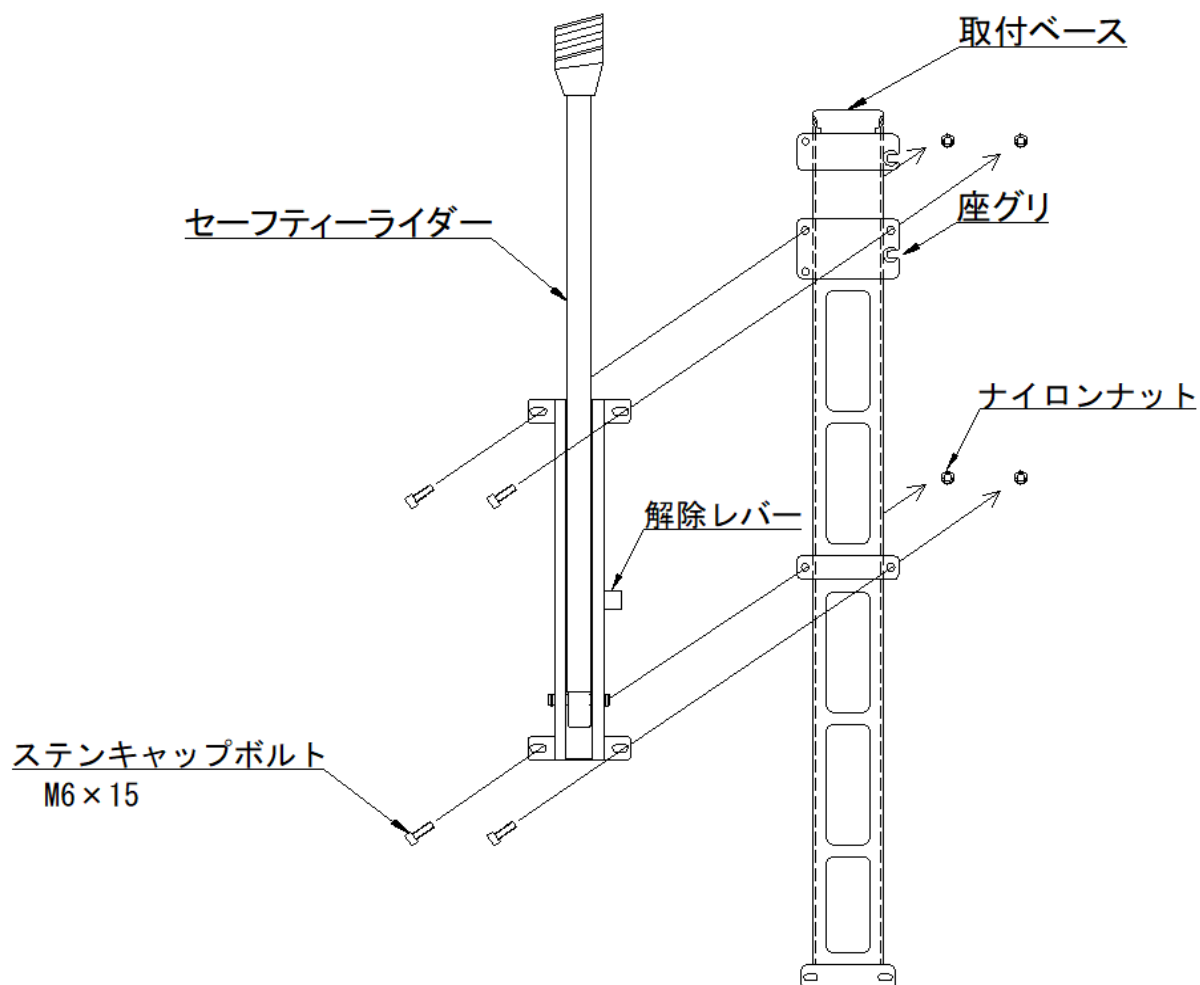

セット内容

- 伸縮脚立用取付プレート 左右各1組
- 高さ調節用取付金具 2組
- 六角棒レンチ 4mm,5mm 各1本
- 板スパナ 10mm 1本

株式会社 ジー・システム

〒566-0046 大阪府摂津市別府2丁目19-3

Tel: 06-6878-8130 FAX: 06-6878-8120

HP: <https://www.g-system-e.co.jp>

E-mail: info@g-system-e.co.jp