




循環清浄ファン「エアヘルシー」
品 番
SB1201-01 〈ホワイト〉

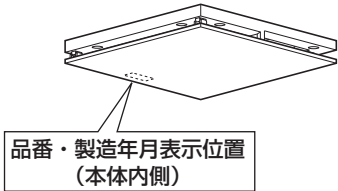

取扱説明書 お客様用

この製品の運転には別売の専用コントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客様自身では取付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。なお、ご使用前に「1. 安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 取付け後、試運転を行なう際、立ち会ってください。運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、工事店から説明を受けてください。
- 本製品を廃棄するときは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従い適正に処理してください。詳細は各自治体にご確認ください。

1.安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。


 禁止	 水ぬれ禁止	 浴室での使用禁止	 分解禁止	 接触禁止	 指示に従う
<div><div>警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの</div><div>禁止<ul style="list-style-type: none">●ガス漏れに気付いたときは、製品のスイッチの入・切をしない（爆発・引火の原因）●可燃性ガスを含むスプレー等を使用しない（火災の原因）</div><div>水ぬれ禁止<ul style="list-style-type: none">●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない（ショート・感電の原因）</div><div>分解禁止<ul style="list-style-type: none">●改造や工具を必要とする分解はしない（火災・感電・けがの原因）</div><div>指示に従う<ul style="list-style-type: none">●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る（感電・けがの原因）●交流 100Vを使用する（火災・感電の原因）●異常・故障時には、直ちに使用を中止する（そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります） 〈異常・故障例〉<ul style="list-style-type: none">●スイッチを入れても羽根が回転しない。●回転中に異常音や振動がする。●回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です）●こげ臭いにおいがする。●本体取付部に腐食・破損などがある。※ すぐに分電盤のブレーカーを切って、工事店へ点検修理を依頼してください。</div></div> <div><div>注意 誤った取扱いをしたとき、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの</div><div>禁止<ul style="list-style-type: none">●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない（本体・部品の落下によりけがの原因）●直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない（火災・故障の原因）●室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使うときは運転しない（製品内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転した時に放出され、健康を害する原因）</div><div>浴室での使用禁止<ul style="list-style-type: none">●浴室など湿気の高い場所では使用しない（感電・故障の原因）</div><div>接触禁止<ul style="list-style-type: none">●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない（けがの原因）</div><div>指示に従う<ul style="list-style-type: none">●電気工事は必ず電気工事店に依頼する（感電の原因）●部品の取付けは確実に行う（落下によりけがの原因）●清掃は安定した台の上で作業する（転倒によりけがの原因）●お手入れの際は保護具（ゴーグルや手袋など）を着用する（着用しないとけがの原因）●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る（絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因）</div></div>					

2.特長


電界・放電空間を形成し、空気中に浮遊するさまざまな物質を抑制します。一過性効率 80%以上（汗臭・排泄臭）、50%程度（体臭・消毒臭・タバコ臭）の脱臭フィルターを搭載

3.各部のなまえ


■本体外觀

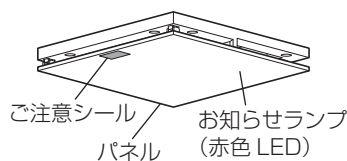

■本体内部（パネルを開いたところ）

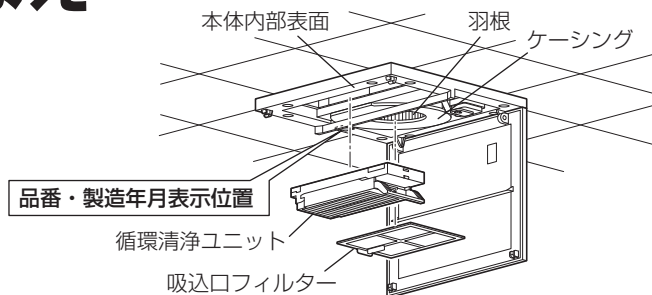

■循環清浄ユニット

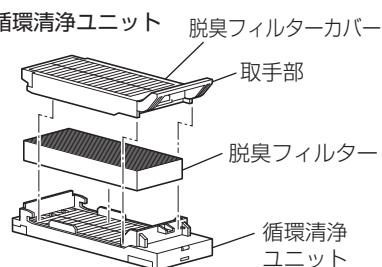

■吸込口フィルター



ご使用にあたってのお願い

- スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。
(パネル・羽根の破損、変質の原因となります)
- 高温（40℃以上）になるところに取付けられていないか確認してください。
(製品の変形やモーター焼損の原因となります)
- 製品設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。(台所用中性洗剤をご使用ください)
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など（異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因）

4.使用方法

運転は壁の専用コントロールスイッチ（SB1299-K01）で運転開始と停止、風量切替え（強と弱）を行います。

5.お手入れのしかた

- パネル・吸込口フィルターにほこりが付着しますと、風量低下や異常音発生の原因となります。約3か月に1度を目安として、パネル・吸込口フィルターを清掃してください。
- 循環清浄ユニットにほこりが付着しますと、性能低下の原因となります。約6か月に1度を目安として、循環清浄ユニットと脱臭フィルターを清掃してください。
- 使用環境により清掃時期が早くなる場合があります。

警告



指示に従う

- お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。

注意



指示に従う

- お手入れの際は保護具（ゴーグルや手袋など）を着用する
着用しないとけがの原因。


- 清掃は安定した台の上で作業する
転倒によりけがの原因。

お願い ●ケーシングや羽根は、はずさないでください。(振動・騒音の原因)

パネルに指を引っ掛けて開く

- パネルはパネル引掛部3か所で固定されています。
- シール貼付側を開いてください。

- お願い
- パネルを開けるときは、パネルから手を離さないでください。(勢いよくパネルが開く場合があります)
 - パネルが開いた状態から、さらに無理に開かないでください。(パネルが破損します)
 - パネルを開けるときの、パネルに付着しているほこりなどが落ちてくる場合がありますのでご注意ください。

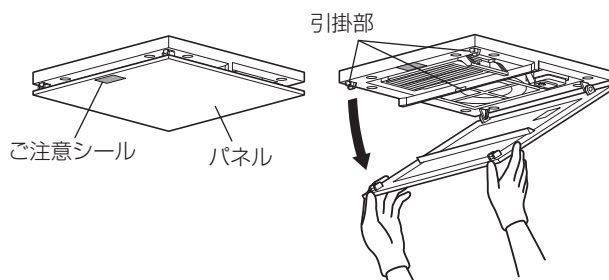


吸込口フィルターの清掃

ブラシノズルを取付けた掃除機で、吸込口フィルターのほこりを吸い取る

- 汚れがひどい場合は、以下の手順で吸込口フィルターを取りはずして水洗いしてください。

- ① 吸込口フィルターの取手部をつまみ、内側に押しなが
下にずらして、本体から取りはずします。
- ② 汚れを水またはぬるま湯で洗い流します。

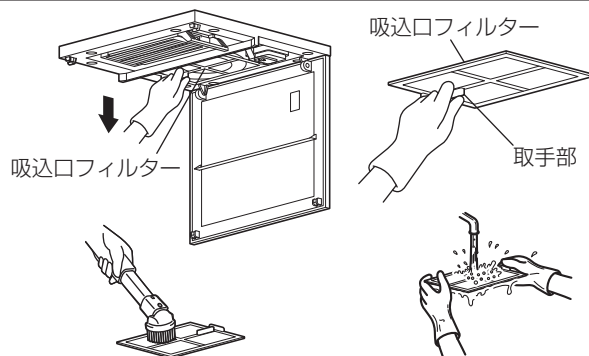

1

2

2

循環清浄ユニットの清掃

① 循環清浄ユニットの取手部に指を引っ掛け、本体内部から引き抜きます。

お願い ●必ず両手を添えて引き抜いてください。
(循環清浄ユニットが落下するおそれがあります)

② 脱臭フィルターカバーをすらして取りはずし、中から脱臭フィルターを取り出します。

■ 循環清浄ユニット・脱臭フィルターカバー

③ 循環清浄ユニットと脱臭フィルターカバーは、汚れを水またはぬるま湯で洗い流します。

④ 乾いた布で表面の水滴を拭き取り、陰干しで十分に乾燥させます。

お願い ●循環清浄ユニット内部に綿棒やブラシなどを差し込まないでください。
(ユニット内部の電極ワイヤーを切る原因となります)
●電極ワイヤーが切れてしまったときは交換が必要です。
工事店へ連絡してください。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸け置きしてください。
その後、十分に水で洗い流してください。

■ 脱臭フィルター

⑤ 循環清浄ユニットから取り出した脱臭フィルターは、汚れを水で洗い流したあと、さらに約30分間、水に浸けます。
(時間は目安です。汚れの程度により調整してください)


お願い ●水以外(お湯や洗剤)は絶対に使用しないでください。
(脱臭性能が低下する原因となります)
●脱臭フィルターは、ブラシや高圧洗浄機などで洗わないでください。(脱臭性能が低下する原因となります)
●脱臭フィルターは落下などにより破損するおそれがありますので、取扱いにはご注意ください。

⑥ 陰干しで十分に乾燥させます。


⑦ 清掃した脱臭フィルターを循環清浄ユニットに取付け、脱臭フィルターカバーを取付けます。
(電極ワイヤーが切れていないこと、たるんでいないことを確認してください)

⑧ 元通り本体内部に取付けます。

お願い ●循環清浄ユニット・脱臭フィルターカバー・脱臭フィルターは、陰干しで十分に乾燥させてください。
(故障や脱臭フィルターのにおい発生の原因になります)
●ドライヤーなどの温風で乾かさないでください。
(部品の変形や破損の原因になります)

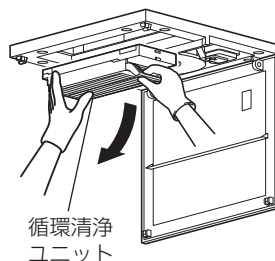


循環清浄ユニット

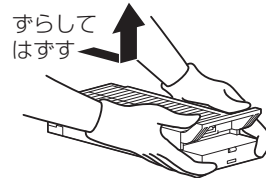


すらしてはすず

水またはぬるま湯

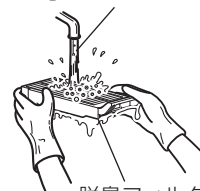

脱臭フィルターカバー

水またはぬるま湯

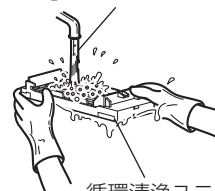


循環清浄ユニット



脱臭フィルター



電極ワイヤー 4本 (内部)

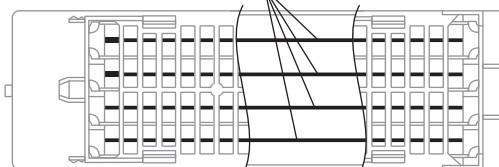

正常な電極ワイヤー状態


清掃で脱臭性能が回復しない場合

●脱臭フィルターの交換が必要です。
別売の専用交換用脱臭フィルター
(三菱電機製:P-10KDF)をお買い求めの上、交換してください。
(脱臭フィルターの交換目安は10年です)

パネルと本体内部の清掃

① パネル、本体内部表面の汚れは、台所用中性洗剤に浸した布をかたく絞ってふき取ります。


●汚れをふき取ったあとは、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

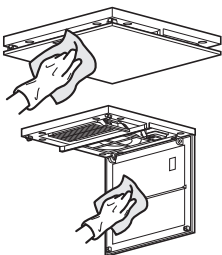

パネルを閉じる

① パネルのツメを本体枠のパネル引掛部に引っ掛けます。

お願い ●ツメ3か所が確実に引っ掛かっているか、確認してください。

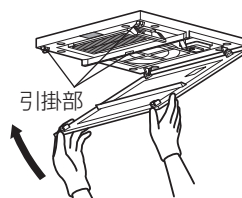

引掛部

4

5

6.修理を依頼される前に

次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切り、お買上げの工事店にお申しつけください。

こんなとき	原因	点検・処置
スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが切れていませんか	「入」にします
運転中に異常音や振動がする	本体・パネル・循環清浄ユニットが確実に取付けられていますか パネル・吸込口フィルター・循環清浄ユニットにほこり・異物が付着していませんか	取付け直します 清掃します 「4.お手入れのしかた」を参照してください。
お知らせランプが点滅している	加湿器や湯気を発生するものが近くにありませんか? 循環清浄ユニットにほこり・異物が付着している可能性があります (目に見えないような微小粒子が付着している場合もあります)	遠ざけてください 清掃します 「4.お手入れのしかた」を参照してください。
焦げ臭いにおいがする	故障です運転を停止してください	工事店へ連絡します
循環清浄ユニットから異臭がする	循環清浄ユニット内部の脱臭フィルターににおい成分が付着しています	清掃します 「4.お手入れのしかた」を参照してください。
においが取れない	脱臭フィルターが濡れていませんか	乾燥させます
循環清浄ユニットの金属板に模様がついている	放電による表面変化のため問題はありません	異常ではありません そのままご使用いただけます

7.アフターサービス

アフターサービスは、お買い上げの工事店が大建工業お問い合わせ先（本説明書末尾）にご連絡ください。
長年ご使用いただくためには製品のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

■補修用性能部品の保有期間
当社はこの DAIKEN 循環清浄ファン「エアヘルシー」の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

8.仕 様

品 番	設定	消費電力(W)		風 量(m³/h)		騒 音(dB)		質 量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
SB1201-01	強	12	12.8	40	40	36.5	36.5	2.1
	弱	6.9	7	20	20	21	21	

電圧 100V

※騒音値は無響室での測定値です。実取付状態では反響音などを含むためこれより高くなります。

保証書

本保証書は、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買い上げの日から下記の期間中に故障した場合には、工事店にご依頼ください。無料修理をさせていただきます。

- 本書の※印欄に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちに工事店にお申し出ください。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan.

品番	保証期間(お買い上げ日より)	本体1年間
※お客様	※お買い上げ日	年 月 日
お名前	※工事店名	
様	販社名	
ご住所 〒	工事店名	
電話 ()	※住所	
	店名	電話 ()

（印）またはサイン

＜無料修理規程＞

- 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合、工事店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご贈答品等で本書に記載してある工事店に修理がご依頼できない場合には、大建工業お問い合わせ先（本説明書末尾）へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 本書にご愛用者名、お買い上げ日、工事店名の記入のない場合あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ホ) 一般用以外（車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷。


修理実施日	修理内容	サービス員氏名

◎この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、工事店または大建工業お問い合わせ先（本説明書末尾）にご相談ください。
◎保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につきましては「7.アフターサービス」をご覧ください。

お客さま メモ サービスを依頼 されるとき便利 です。	品 番	
	お買い上げ年月日	年 月 日
	工 事 店 名 (住 所) (電 話 番 号)	()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規定の略語を使用)

愛情点検



☆長年ご使用の循環清浄ファンの点検を！

ご使用の際 このようなことは ありませんか。	<ul style="list-style-type: none">●スイッチを入れても羽根が回転しない。●運転中に異常音や振動がする。●回転が遅いまたは不規則。 (モーターはメンテナンスが必要な部品です)●こげ臭いにおいがする。●本体取付部に腐食、破損などがある。	使用中止 故障や事故防止のため、電源を切って必ず工事店にご連絡ください。 点検・修理に要する費用は工事店にご相談ください。
------------------------------	---	--

大建工業株式会社

お問い合わせ

サウンドセンター

東京 TEL(03)6271-7785 大阪 TEL(06)6205-7245

受付時間：平日10:00～17:00(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

DAIKEN のホームページアドレス

<http://www.daiken.jp/>