

取扱説明書


R B 1 8 用 定 寸 切 り 装 置 (R B T 1 8)

この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

1. 取付け

1. R B 1 8 ベッド横の取付穴に、キャップボルト (M 8 × 2 0) 2 本で R B T 1 8 のベッドを取付けます。


このとき蝶ボルトでゲージを固定し、ゲージ A 面とリアバイス B 面が直角になるように、R B T 1 8 ベッドの向きを調整してください。

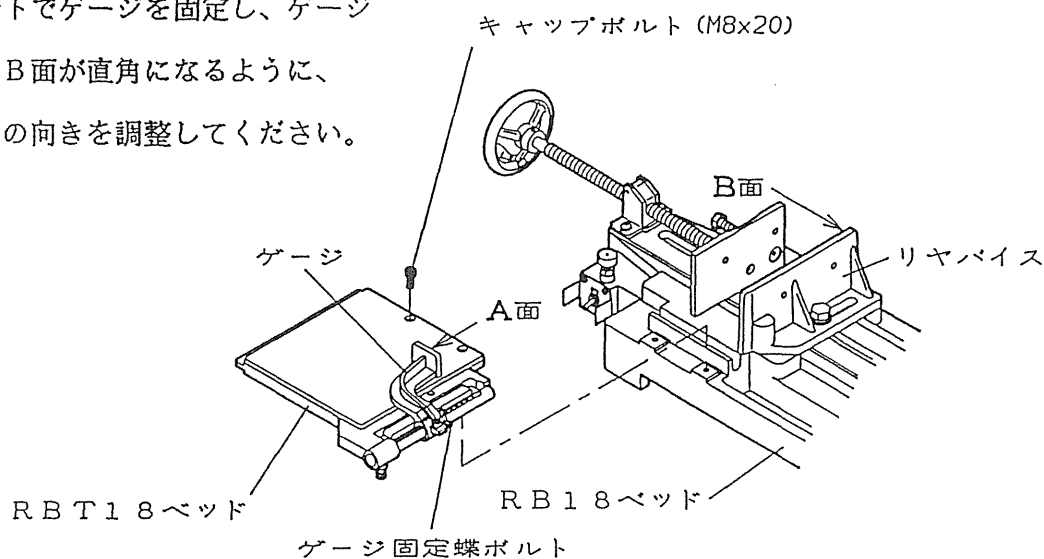

2. ゲージの矢印側端面でスケールの目盛りを読みます。

のこ刃からゲージ先端までの寸法 C と、スケールの読み値 D が一致することを確認してください。

もし、一致しない場合は、キャップボルト (M 8 × 1 6) を緩めガイドを前後させて、調整してください。

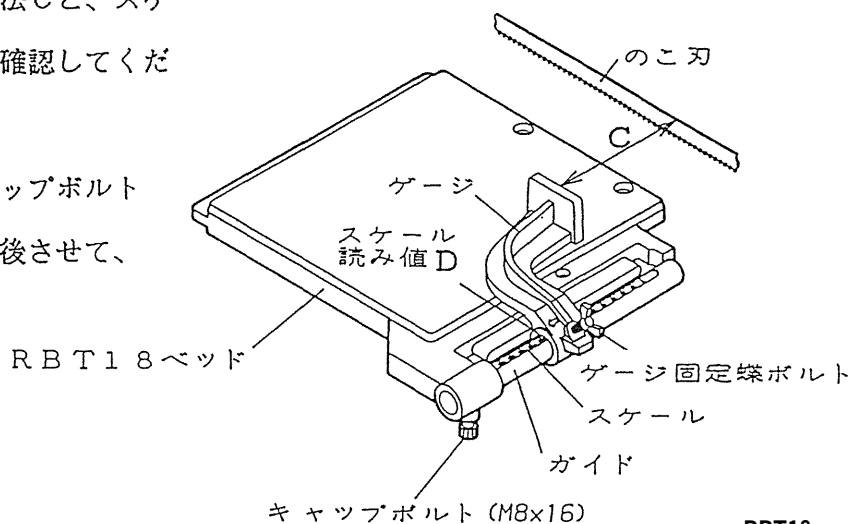


2. 切断材のセット

1. スケールの目盛りはゲージ矢印側で読みます。

ゲージを移動し、必要切断寸法に目盛りを合わせ、ゲージ固定蝶ボルトを締めます。

2. 切断材をゲージA面に当てクランプします。

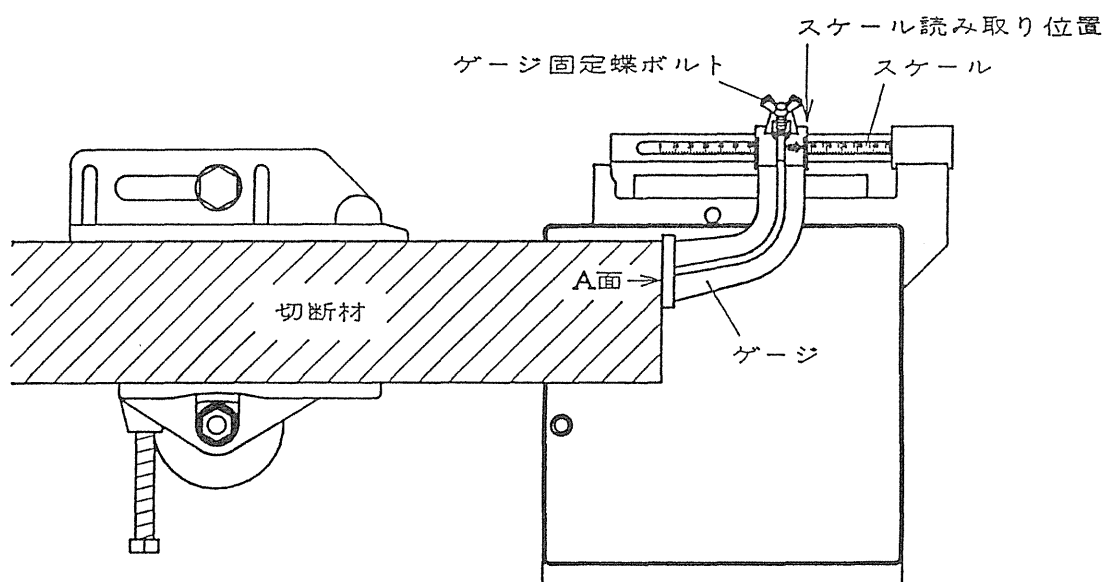

注意) 角度切りや、150 mm以上の切断等で
ゲージを使用しない時は、①スケール目盛
150 mm付近まで移動し、②反転させて
ください。

