

※この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。
必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

「施工業者様へのお願い」


- 弊社では、お施主様が製品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法などの重要な内容を記載した「取扱説明書」を添付しております。必ず、お施主様に手渡しいただきますようお願いいたします。
(取扱説明書は、弊社HP <https://www.daiken.jp/>よりダウンロード可能です)




施工説明書・取扱説明書

手摺セット32型／手摺セット32型 **抗ウイルス仕様**

I型セット

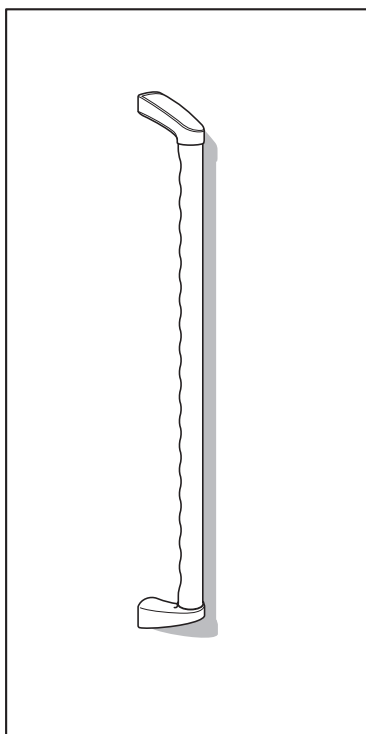

L型セット

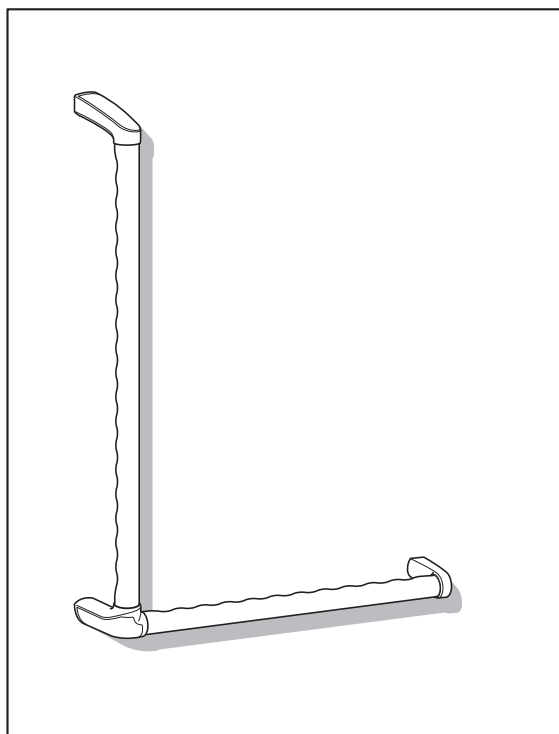

工務店様へ 本説明書は、施工後必ずお施主様にお渡しください。

この説明書には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の前によく読み、手順通りに正しく施工してください。



注意

施工説明書本文に出てくる注意事項の部分は、施工前に
注意深く読み、よく理解してください。

大建工業株式会社

施工説明書


必ずお守りいただきたいこと

手摺セット32型を長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。


⚠ 施工上のご注意

- この製品は、**一般住宅用の室内用**です。他の用途へのご使用はおやめください。
(屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所に設置されますと、部品が腐食し手すりが折れやすくなり、重大事故につながるおそれがあります。)
- 下地は柱・間柱、35mm×105mm以上のブラケット固定用桟、15mm以下の石膏ボード+12mm以上の合板**を用いてください。
(下地が不十分ですと、取付が不安定になり、けがや重大事故につながるおそれがあります。)
- 取り付けは必ず同梱のネジを使用してください。またネジを空転させないでください。
- I型セット(800mm長さ)は、**縦専用の手摺です**。水平に取り付けしないでください。水平に施工し、お施主様が無理な荷重をかけられますと折れる可能性があります大変危険です。
- L型セット8060DDの場合、789長さは、必ず縦使いとしてください。(789長さを水平使いにすると折れやすくなり大変危険です。)
- 手摺の取り付け後には、ぐらつきやガタツキがなく確実に固定されていることを確認してください。
- 工事が完了するまで手摺をダンボールなどで養生して下さい。その際、養生テープを手摺に直接貼らないで下さい。塗装が剥がれるおそれがあります。

■ブラケット固定位置に柱・間柱がある場合

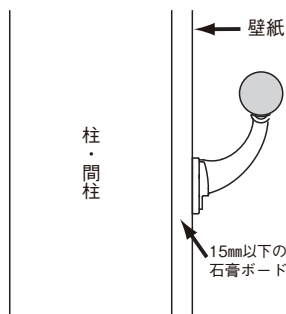


■ブラケット固定位置に柱・間柱がない場合

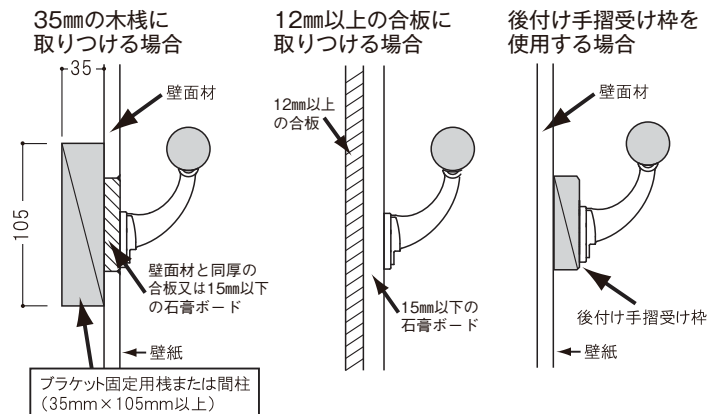


製品寸法

I型セット

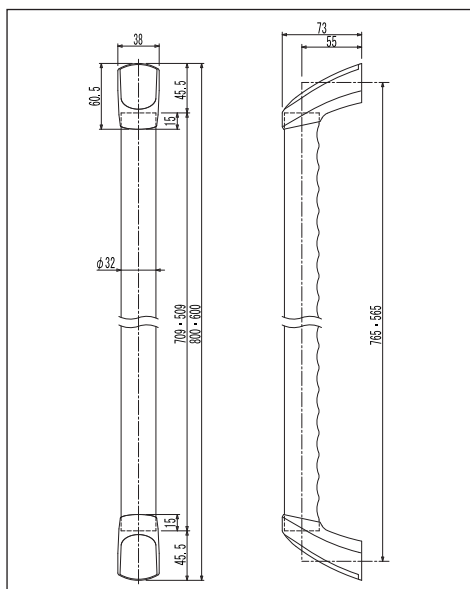

壁取付ネジφ4.0×40mm 6本

L型セット

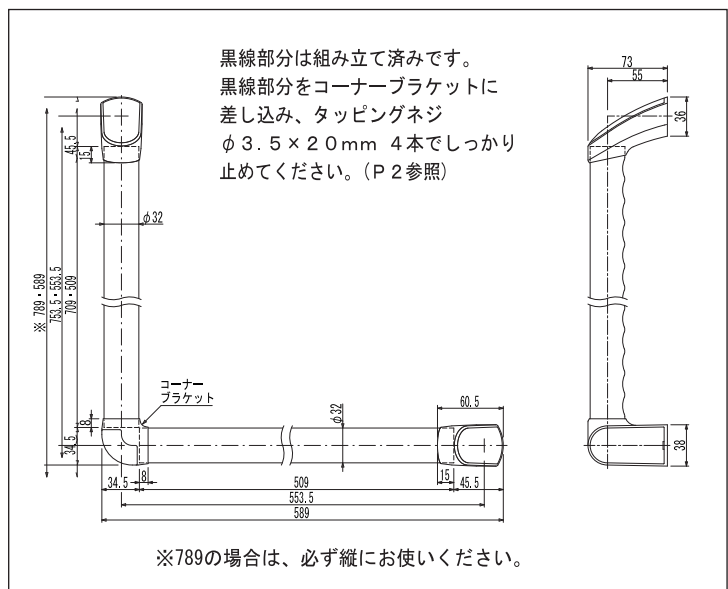

壁取付ネジφ4.0×40mm 9本
組立ネジφ3.5×20mm 4本


取付位置

下図を参考に取付位置を決めてください。

I型セット ※縦専用


手すりを握る高さは床から1200前後が一般的です。

玄関・出入口
や上り框など

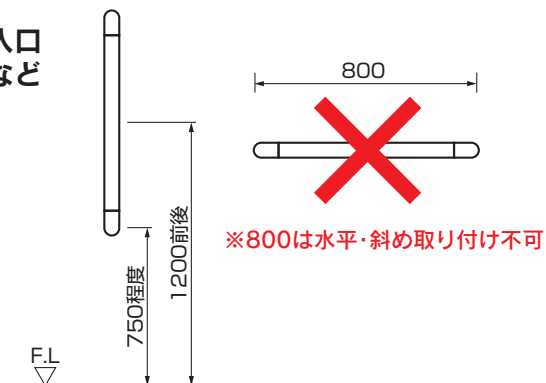

L型セット

トイレ

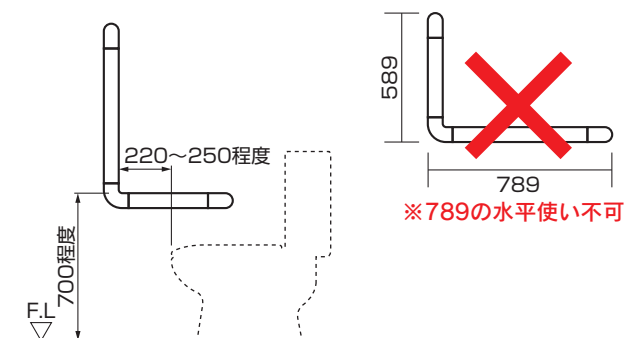

取付方法


組立て

- I型セット(600D)は、組立て済です。
- L型セットは、壁に取り付け前に、付属のタッピンネジ $\phi 3.5 \times 20\text{mm}$ でL型に組んでください。
- ※789の場合は必ず縦になるように組んでください。


取付け

- ①手摺を**付属の壁取付けネジ(タッピンネジ)**で壁に固定してください。
I型セット… $\phi 4.0 \times 40 \sim 6$ 本
L型セット… $\phi 4.0 \times 40 \sim 9$ 本
※タッピンネジ取り付け前に、壁に $\phi 3.0 \times$ 深さ 30mm のリード穴をあけておいてください。
- ②I型セット、L型セットは、**金属カバー**をはめ込みます。
金属カバーを取り外す場合は、マイナスドライバーで取り外せます。

L型セット (コーナーブラケット)

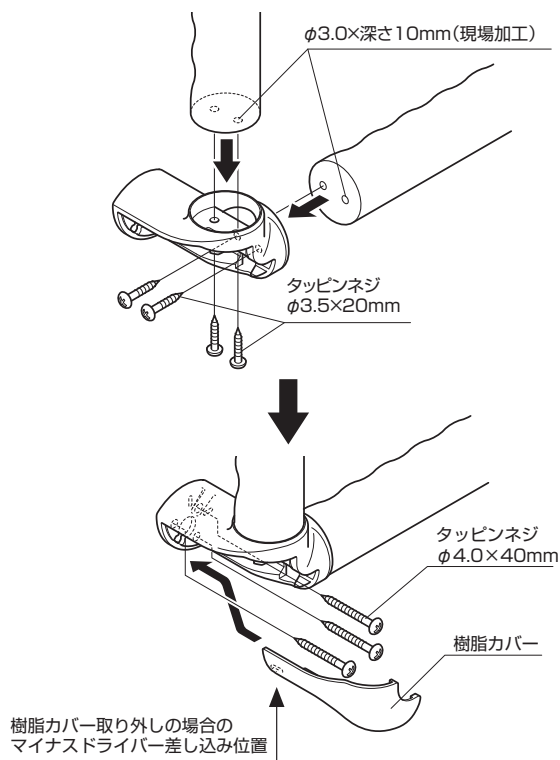

I型セット、L型セット (両端)

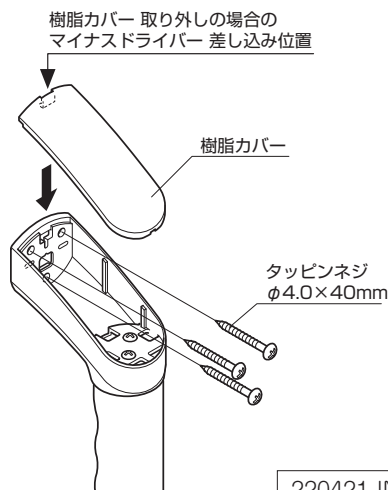

取扱説明書

この度は、DAIKENのシステム手摺セット32型をご採用いただき、ありがとうございました。
この取扱説明書は、いつでも利用できるよう大切に保管してください。

- 定期的な点検項目 ※製品の長期間の使用に伴い、部品等が劣化（経年劣化）を生じ安全上支障が出るおそれがあります。
経年劣化による重大事故を防止し、製品を長く安全にご使用いただくために、
お客様自身による以下の点検を実施いただきますよう、お願いします。

点 検 部 位	点 検 項 目	兆 候 有 無	経年劣化に伴う、具体的な事象
手 摺 本 体	・ガタツキがある。・変形、ヒビ割れがある。	有・無	・手摺の破損、人の転倒
ブラケット	・ガタツキがある。・ビスのゆるみ、抜けがある。	有・無	・手摺の外れ、人の転倒

お手入れの方法

- ・木部や金具の清掃は、乾拭き又は中性洗剤を薄めて、硬く絞って拭いてください。
- ・施設等で塩素系漂白剤を使用される場合は、変色の恐れがありますので、適切な倍率で薄めてご使用ください。
- ・酸性洗剤や酢などの酸性の液体、またシンナー・ベンジン等はご使用しないでください。表面のツヤが変わったり、変色する恐れがあります。



製品の保証について

製品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象製品

手摺セット32型

■保証期間

製品施工完了後、2年とさせていただきます。弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間経過後の修理については、有料となります。

■製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

- ①建物の設計・施工に起因する不具合
- ②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③自然現象・周辺環境等（※1）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合
- ④室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合。
- ⑤極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合

- ⑥建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
- ⑦入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
- ⑧取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
- ⑨経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変褪色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
- ⑩用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
- ⑪犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの害虫に起因する不具合
- ⑫仕上げ面のキズなどの不具合で引き渡し時に申し入れがなかった場合
- ⑬保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- ⑭製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する場合
- ⑮離島などの遠隔地への出張を要する修理をおこなう場合、出張に要する実費
- ⑯その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

※1：火災・地震・水害・落雷などの天変地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

ユーザー登録サービス

このたびは、DAIKEN製品をお求めいただき誠にありがとうございます。
製品を末永く安全にご愛用していただくために、ユーザー登録をお願いいたします。
ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報をDAIKENからご連絡する際に、利用させていただきます。

ユーザー登録は無料です!!

登録はこちらから
<https://www.daiken.jp/user/>



ユーザー登録いただいた方には、次の特典が受けられます

特典 パーツショップ製品10%割引
ご登録いただくと、DAIKENのパーツショップ掲載製品を通常価格の10%割引でご購入いただけます。

製品に関するご相談は

お客様センター

☎0120-787-505

受付時間…平日9:00～17:00
(土日・祝日・年末年始・お盆は休みをいただいております。)

総合カタログに掲載していない製品は、ご提案のあった工事店様や販売店様を通して、弊社営業窓口にお問い合わせください。
よくあるご質問、施工・取扱説明書情報、カタログのご請求・閲覧などはお客様サポートからもご確認いただけます。

DAIKEN お客様サポート 検索

<https://www.daiken.jp/support/>

メールで写真も送ることができます。



交換部品・メンテナンス用品のご購入は

DAIKENパーツショップ

DAIKENパーツショップ

検索

<https://www.daiken.jp/service/>

