



ニューハッチNHF-SGIタイプ取扱説明書

内蓋のはずし方


- 1** 専用治具（取手）をキャップの溝に合わせる。

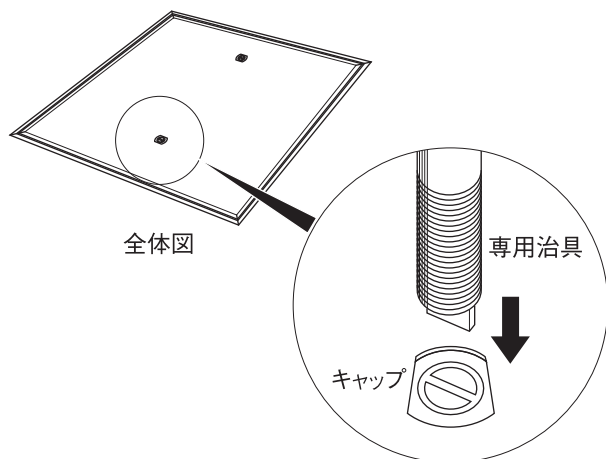

- 2** 専用治具を時計方向に回転させる。もう一方も同様に1.2の作業を行う。

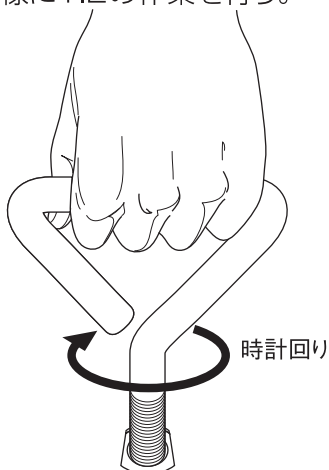


- 3** 専用治具を持ち上げ、内蓋を外枠からはずす。

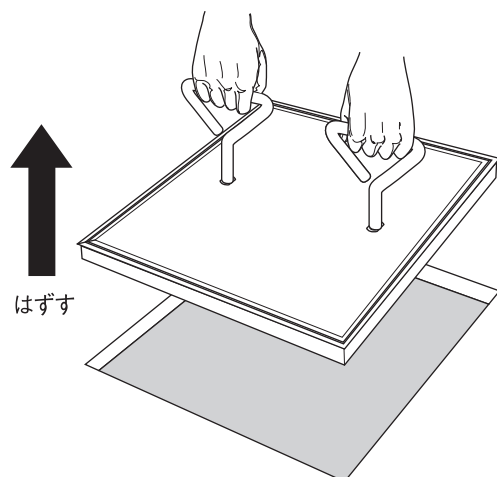


内蓋のとじ方


- 1** 内蓋を外枠の中に入れる。

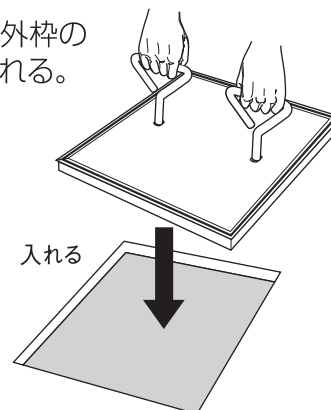

- 2** 専用治具を反時計方向に回転させる。

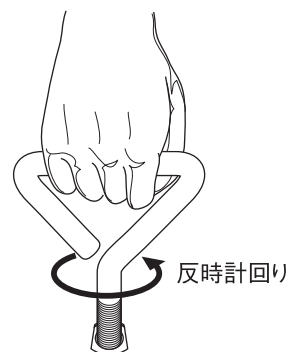

- 3** 専用治具を取りはずす。

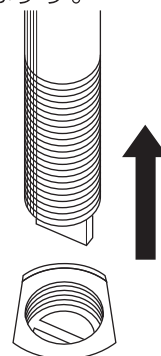

- 4** マイナスドライバー等でキャップを回転させ、床面高さまで引き上げる。

