


お手入れガイド

清潔に長くお使いいただくために、定期的にお手入れを行なってください。

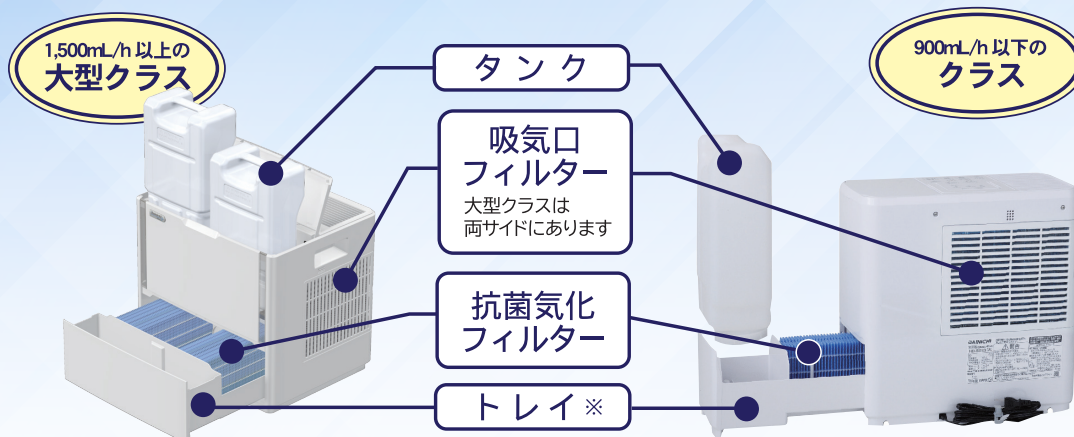

※トレイはタンクを取り出してから引き出してください。

メンテナンス動画

はこちらから
ご覧いただけます



毎日

(ご使用のたびに)

タンク内をキレイにする


- ① 残っているタンク内の水を捨てる。
- ② キレイな水を少し入れ、振り洗いする。
- ③ 新しい水を入れ、本体にセットする。



週に1回

吸気口フィルターの掃除をする

- ① 本体側面・または背面のフィルターを取り外す
- ② 掃除機などでほこりを取り除く

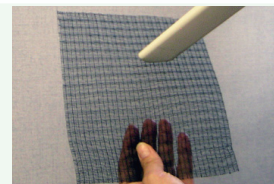


2週に1回

(お手入れサインが
点滅した時)

トレイや抗菌酸化フィルターを洗浄

- ① トレイを引き出し、スポンジなどで水洗いをする
- ② 酸化フィルターを水洗いし、トレイにセットする

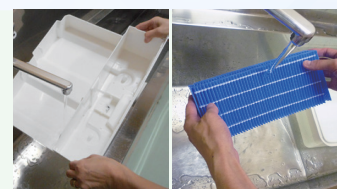

月に1回



抗菌酸化フィルターをクエン酸で洗浄

- ① トレイを引き出し、スポンジなどで水洗いをする
- ② クエン酸を溶かしたぬるま湯に酸化フィルターをつける
 - クエン酸使用量：4.0L あたり約 25g (大さじ 2 杯半)
 - 浸け置き時間：約 30 分～2 時間
 - ※水アカが取れにくい時は浸け置き時間を長くする (最長 2 時間)
- ③ 酸化フィルターをしっかりと水洗いし、トレイにセットする (目安：2 分以上)

