


3・薬剤タンク

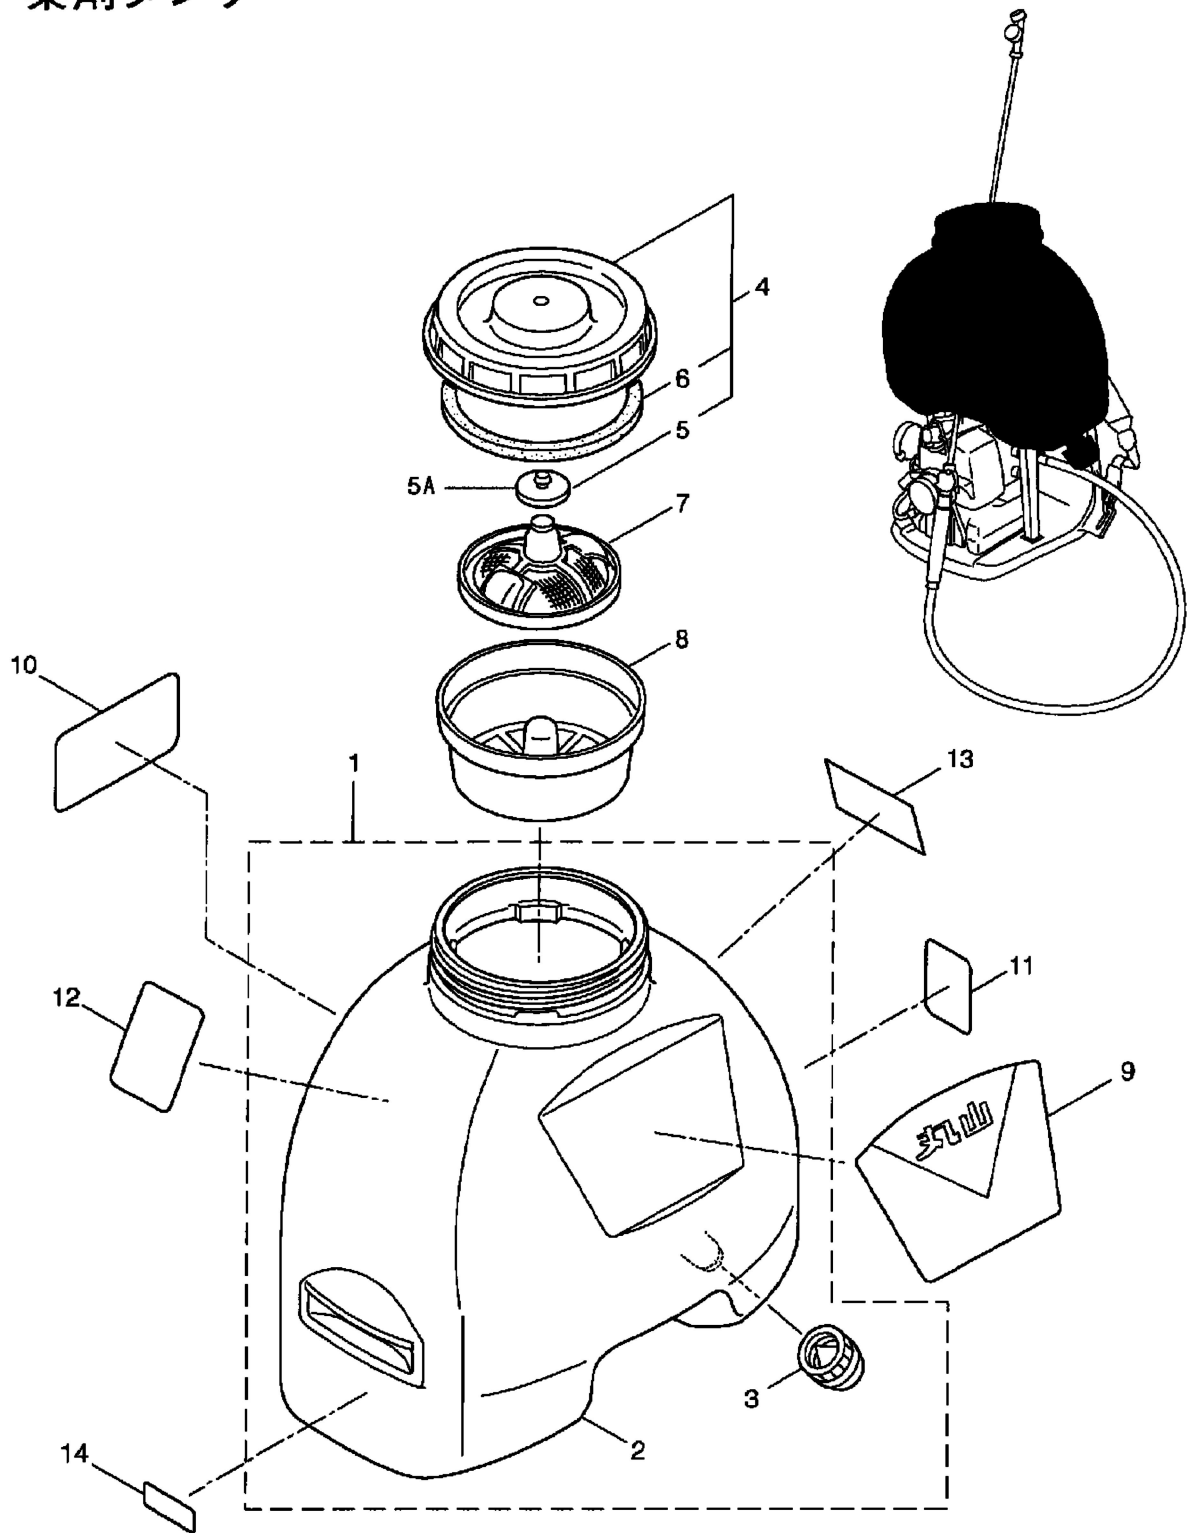

10

取扱い上の注意

- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 濃液は必ずタンクに稀薄き入れて行なって下さい。
- タンクに薬剤を入れた後は、必ず蓋をしっかりと閉めて下さい。
- ご使用後は薬剤を完全に洗い、清水を入れて噴射洗浄して下さい。
- 異常発生の場合は、タンク、ポンプ、ノズル内の水を完全に抜いた後、凍結のしこい場所に保管して下さい。

Caution

- Read Operator's Manual Carefully.
- Do not operate when the tank is empty.
- Use the diluter to fill the tank with chemical liquid.
- Wash up inside pump after every day's working job by pumping fresh water so that residual chemicals are drain out through nozzle and clean hole.

After cleaning, drain out remaining water completely before the long-term storage, drain all water out of the tank, pump, hose and nozzle. Store in a dry, cool and dark place. The equipment must be free from freezing as these may break pump.



MS058R-20 / MS058R-25

13

凍結防止

冬期凍結によりガンノを破損する恐れがあります。下記の方法に即って内部の残液を完全に抜きます。

- 噴液タンクのドレンを開け残液を抜きます。
- 噴圧弁ハンドルを時計回りにレバースロックを開きます。
- スロットルレバーを全開より若干開いた位置で15-20秒運転し残液を抜きます。
- スロットルレバーを低速にしエンジンをとめます。

14

運転注意

低速で散布しないで下さい