



アースボックスのお手入れ方法&注意点

※アースボックスはゴミを捨てるボックスです。使用用途以外のご使用は出来ません。
またお子様が遊ばないようにご注意ください。

- ① **定期的(目安として月1回程度)に水洗い**をお勧めします。
中性洗剤をつけたタオルやスポンジで軽くこすり、水で流したあと乾拭きしてください。

※定期的にメンテナンスして頂けると、永年ご使用頂けます。
(但しステンレスは塩素系に弱いため、海のそばや塩素系の物の近くでご使用になる場合は、その限りではありません。)

- ② アースボックスには、**ステンレスのヘアライン**という細い線の向きがありますので、**その線に沿って拭いてください。**
拭く向きを間違えますと、こすりキズが出来てしまいますので、ご注意ください。

ヘアラインの向き



ヘアラインの向き



- ③ アースボックスはサビに強いステンレス（国産SUS304材）を使用しています。
ただし**錆びたものをくっつけますと、錆がステンレスに移ります**のでご注意ください。

※錆びが発生した場合は、市販の錆取り剤等で錆を落としてください。



- ④ **パンチング穴(通気孔)**には安全処理を施してありますが、思わぬケガをする場合がありますので、**素手で直に触らないよう、ご注意ください。**
(清掃等で触る場合、**必ず手袋をご着用下さい。**)

EMタイプ



EMSタイプ



EMD・EMDS・EMDMタイプ



- ⑤ **アースボックスの底板は耐荷重500kg超**です。
重いゴミ袋を入れたり、人が内部に入ってメンテナンスする場合でも問題ありません。





設置時の移動に際しての注意事項




綿の手袋を着用しますと、滑ってケガをします。必ず厚手のゴム手袋を着用してください。

アースボックスはある程度まで両脇を持ちながら移動させて設置しますが、ブロック等に囲まれた場所へ設置する時は、ボックスを引きずらないようにしてください。引きずりますと、アジャストボルトが折れてしまいます。


それぞれタイプ別の写真のように扉を開け、○のあたりを下から持つようにして、前後左右へ少しづつ移動させてください。(ピボット運動) 片側がある程度移動しましたら、もう片側を移動させます。

※この方法で移動させればアジャストボルトも傷めません。
2人で作業する場合は、同時に動かすと楽に移動させられます。

■EMタイプの持ち方

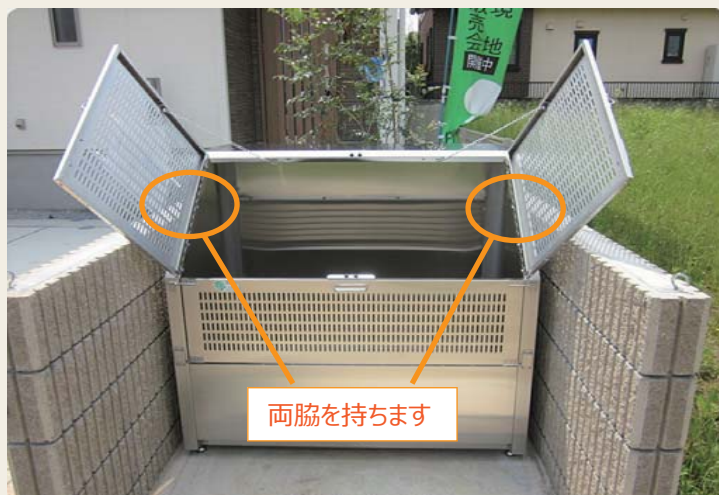

■EMSタイプの持ち方

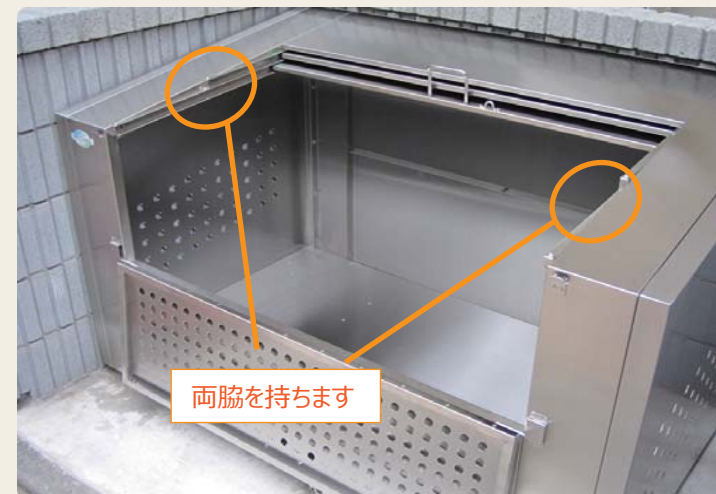

■EMD・EMDS・EMDMタイプの持ち方

