

EA722CA-8(デジタル温度計)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


仕 様

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ○ 温度測定範囲 -50℃～300℃ | ○ 本体 プラスチック製 |
| ○ 分解能 0.1℃ | ○ プローブ材質 ステンレス製 突き差し型 |
| ○ 電源 LR44 1個 | ○ ホールド機能付, キャップ付 |
| ○ サイズ 165X29mm | |

使用方法

- ① スイッチをONに入れると温度が表示されます。
- ② 対象物にプローブを50mm以上差し込んで、4～5秒待ちます。
- ③ HOLDボタンを押してHOLDマークが現れたらプローブを抜き取り読み値を読み取ります。
- ④ HOLDボタンをもう一度押すとHOLDマークが消えます。
- ⑤ 使用後は電池を長持ちさせるためスイッチをOFFにしてください。

各部の名称

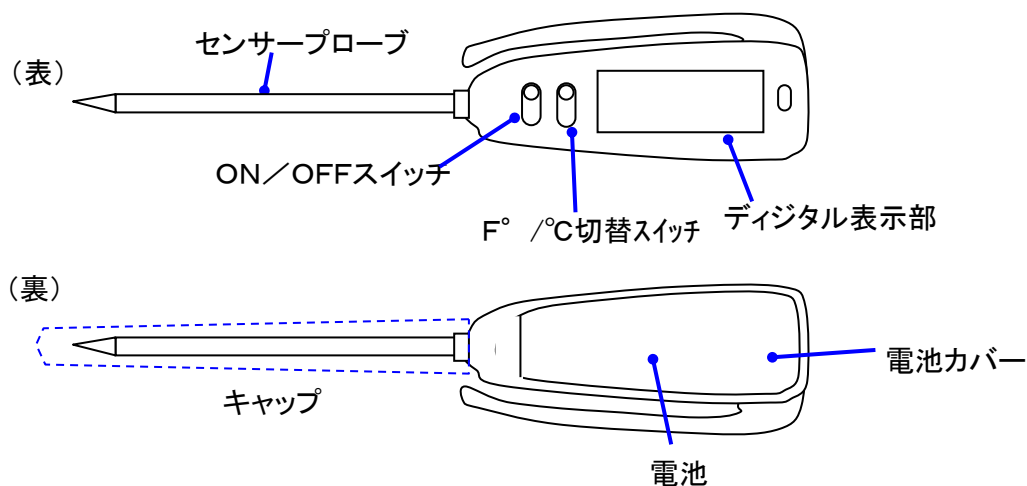

◆注意

- ① 長期間使用しない時は本体から電池を抜き取ってください。
- ② 当製品をオープンや電子レンジの中に入れないでください。