


取付け方法

取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の取付け方法

- ① 製品のたたみ込む方向・ロック等の取付けの向きを確認します。
※サイズによってレールが2本になる場合があります。
その場合は同梱されているジョイント用部品でつないでください。
- ② ランナーの向きを整えるためのランナー整列棒と、本体に巻かれているレザーを外さずに、ランナーをレールに挿入します。
挿入後、ランナー整列棒だけ外します。
- ③ レールに開いている穴を使用し、中央→左右の順にビスで固定してください。
レールの取付けが終わったら、本体に巻かれているレザーを外します。
- ④ 製品本体のマグネット位置とマグネットキャッチ位置が合うように、マグネットキャッチをビスで取付けます。



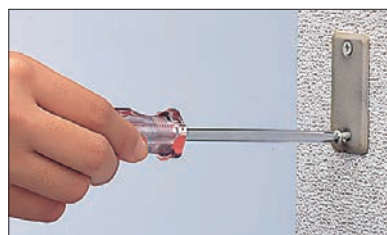


壁面へのカマチの固定方法

付属のカマチ固定金具を使用します。

- ① たたみ込み側(固定側)の壁にカマチ固定金具をビスで取付けます。
- ② 製品本体をカマチ固定金具に押しつけます。
- ③ カマチ固定金具のレバーを矢印の方向にまわし、本体を壁面に固定します。

(見下げ図)

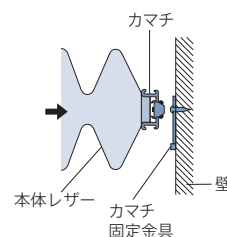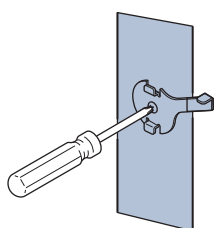

メンテナンス

取手の高さ調整方法


※アコーディオンカーテンのみの対応

※②～④のイラストは標準取手ですが、アシスト取手も同様です。


ドライバー1本で簡単に高さ調整ができます。

- ① 上下2カ所のカバー矢印部分を指で押し開けます。


アシスト取手の場合

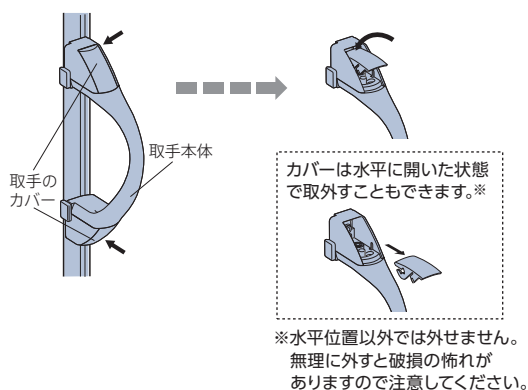

標準取手の場合

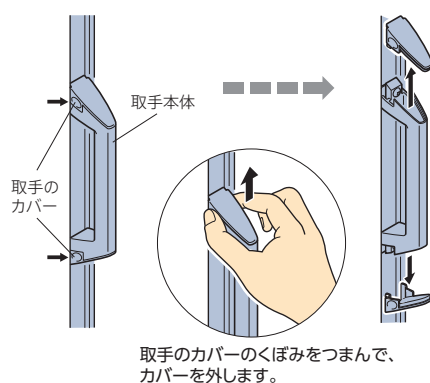


- ② カバーを開けた内部のビス（上下2カ所）をプラスドライバーで少しゆるめます。

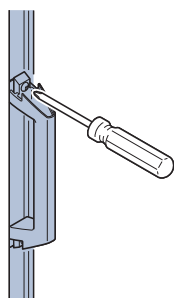


- ③ 取手を上下に動かし、高さを決めたところでビスを締めます。



- ④ 上下2カ所のカバーを元に戻します。




取手内部の金属の向き

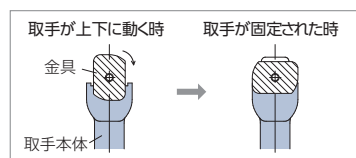

お手入れ

- ・お掃除の際には、濡れた布で表面のホコリ・チリを拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。


※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。また、ベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

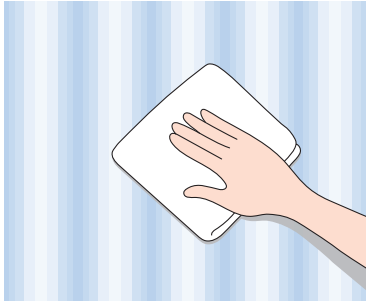

メンテナンスシール


製品には、その製品のレーザー・パネルNo.や製品サイズなど製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しています。修理や部品交換等のお問い合わせの際は、あらかじめご確認ください。

1. メンテナンスシールをご確認ください。

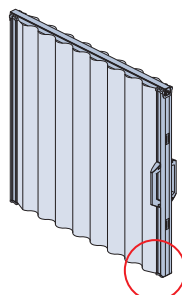


アコーデオンカーテン

メンテナンスシール貼付位置
(取手側カマチの下部)

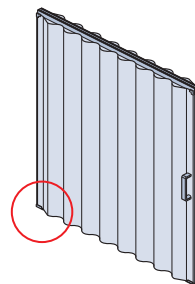


アコーデオンカーテンメイト

メンテナンスシール貼付位置
(固定側カマチの下部)

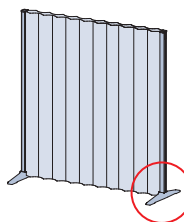

アコーデオンスクリーン

メンテナンスシール貼付位置
(ネームシール貼付側カマチの下部)

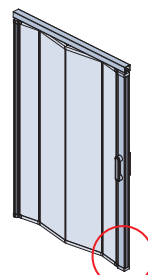


アコウオール

メンテナンスシール貼付位置
(取手側カマチの下部)

2. 記載内容をご確認ください。

メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。
記載事項以外の製品詳細はお問い合わせ番号を最寄りの
弊社支店・営業所へお伝えください。

・お問い合わせ番号
・製品略称

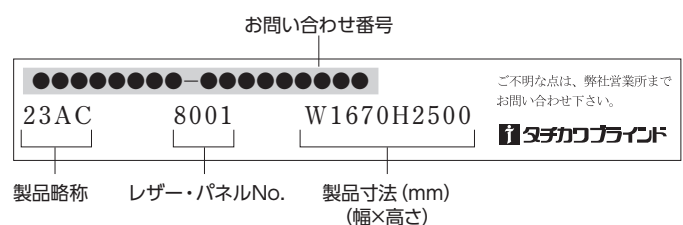

レーザー性能とマークの見方

レーザー性能をマークで表示しています。
マークを目印として、使う場所や目的に合ったレーザー選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、
「安全で快適」「クリーン」な
レーザー性能をご用意しています。



● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品	 インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。
防炎	 防炎認定品です。 消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。

● クリーンな暮らしのために

抗ウイルスSIAAマーク	 抗ウイルス加工を施し、抗ウイルスSIAAマークの認証を取得しています。 レーザー表面上の特定のウイルスの数を減少させ、レーザー表面を清潔に保つことができます。 ※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。 ※SIAAの安全性基準に適合しています。 ▶詳細は109ページ
抗菌SIAAマーク	 抗菌加工を施し、抗菌SIAAマークの認証を取得しています。 レーザー表面上の細菌の増殖を抑制し、レーザー表面を衛生的に保つことができます。 ▶詳細は109ページ
SEKマーク (制菌加工:特定用途)	 制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:特定用途)の認証を取得しています。 素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:特定用途)を取得しています。 制菌加工(特定用途)は医療機関・介護施設および行政機関などが必要と認めて指定する場所への使用に制限されています。その他の場所にはご使用になれません。 ▶詳細は110ページ
SEKマーク (制菌加工:一般用途)	 制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:一般用途)の認証を取得しています。 素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:一般用途)を取得しています。 幼稚園、保育園、学校などの教育施設や公共施設など、不特定多数の方が出入りする場所におすすです。 ▶詳細は110ページ
スーパー防汚	 スーパー防汚加工を施しています。 特殊フィルムの効果により、水性サインペンやクレヨンなどの汚れも、中性洗剤などで落とすお手入れがとて簡単です。
防汚	 防汚加工を施しています。 日常生活の汚れを水拭きまたは中性洗剤で容易に落とせるのでお手入れが簡単です。

レザー性能データ

●クリーンな暮らしのために



抗ウイルスSIAAマーク

レザーに抗ウイルス加工を施しています。

レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させ、レザー表面を清潔に保つことができます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

※SIAA の安全性基準に適合しています。

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルス部品 (レザー名)	レザー No. (AC-)	抗ウイルス剤の種類	加工方法	登録番号
ペブル	8001 ~ 8006	無機抗ウイルス加工剤	塗装	JP0612984X0002N
リラッサ	8007 ~ 8011	無機抗ウイルス加工剤	塗装	
クリアー抗ウイルス	8019	有機合成抗ウイルス加工剤	練込	



抗菌SIAAマーク

レザーに抗菌加工を施しています。

レザー表面上の細菌の増殖を抑制し、レザー表面を衛生的に保つことができます。

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌部品 (レザー名)	レザー No. (AC-)	抗菌剤の種類	加工方法	登録番号
ペブル	8001 ~ 8006	無機抗菌剤	塗装	JP0122984X0004L
リラッサ	8007 ~ 8011	無機抗菌剤	塗装	
ウィル	8017	無機抗菌剤	練込	
カソード	8018	無機抗菌剤	練込	
クリアー抗ウイルス	8019	有機合成抗菌剤	練込	
ベイスル	8106 ~ 8112	無機抗菌剤	塗装	
アクセンテ	8113 ~ 8116	無機抗菌剤	塗装	
カルボネ	8117	無機抗菌剤	練込	
クロス	8118	無機抗菌剤	練込	
ラタン	8119 ~ 8120	無機抗菌剤	練込	
リド	8121 ~ 8123	無機抗菌剤	印刷	
レインストーム	8124 ~ 8125	無機抗菌剤	印刷	
ニュートラル	8126 ~ 8127	無機抗菌剤	印刷	
プロヴァンス	8128 ~ 8132	有機合成抗菌剤	塗装	
ピオラ	8133	無機抗菌剤	印刷	
ブルーム	8134	無機抗菌剤	印刷	
ティア	8135 ~ 8136	無機抗菌剤	印刷	