


Product Specifications

TempDot Plus Time-Temperature Label for Ascending Temperature テンブドットプラス 温度上昇時積算温度表示ラベル

反応温度	8℃
ストップ温度	6℃
温度精度	±1℃
時間精度	±15%(定温環境下)
表示時間	1, 2, 4, 8, 12, 24, 48時間
ラベル寸法	19mm (幅) × 40mm (高さ) × 0.5mm (厚み)
スタートボタン厚み	最大2.5mm
ラベル材質	ラテックス、PVCフリーのポリマー材料 及びアルミパウチカプセル
化薬色素	ブリストー内にカプセル化された 青色の化薬色素は 「食品化学コーデックス」及び「FDA*1 認定(第21項)GRAS*2」に認定
保管方法	直射日光や熱源を避けた室温 環境の冷暗所で保存 推奨保管温度：22℃ 推奨保管湿度：20% ~ 80%RH
起動方法	手動(起動ボタンを押し込む)
設置方法	背面粘着テープを汚れない 乾いた平面にボタンが上になるように 貼り付ける
防水性	防滴(浸水は不適切)
製品寿命	3年間 (適切な環境で保管された状態で)
包装単位	100枚/袋

Model 51053

8℃

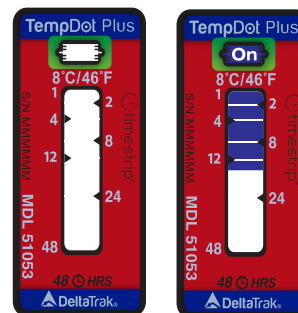

使用前

使用后(反応済み)

- 1回使い切りタイプ
- 低コスト
- ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能
- 不可逆性(一度変色すると元に戻らない)
- ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示

使用方法:

テンブドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に不可逆的に変色します。また、下記の手順に従ってご使用下さい。

1. ラベルの起動は、反応温度以上の環境で行います。起動時の環境が反応温度以下の場合は、本製品を反応温度以上になるまで温めて下さい。
2. 起動ボタン  を押し込んで起動します。正しく起動できると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」と表示されます。
3. 起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いて下さい。
(1時間以上、本製品をストップ温度以下の環境に置いて下さい。)
4. 背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けて下さい。

*1 FDA：米国食品医薬品局

*2 GRAS：FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized
As Safeとして認証された物質

※本製品の的外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※上の写真は製品イメージ写真です。

デルトラックは ISO 9001:2015 品質保証システムの下で製品を製造しております

SS0166 16C1 J21B15HM  DeltaTrak