



LIXIL アクセントボード(マグネット対応) 取扱いのお願い

＜ビルダーさまへ＞

この取扱いのお願いは必ずお客さまにお渡しください。

商品情報は
こちら



本製品はマグネットが取り付けられるボードです

●ご使用の前に

「アクセントボード(マグネット対応)」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱いのお願いに従ってください。

磁石の落下によるケガおよび損害が発生した場合、また、磁石の使用による化粧面の損傷は、当社およびその販売会社に責任はないものといたします。

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意

- 心臓ペースメーカーを装着されている方は磁石製品の取扱いには十分注意してください。接近されると誤作動をまねくおそれがあります。その他医療用電子機器類に関しても影響を与える場合があります。各機器メーカー又は販売者にご確認ください。
- ※アクセントボード自体は磁力を発していません。

■アクセントボードのお手入れ・使用方法


- アクセントボードまたは磁石に汚れが付着している場合は磁石の保持力が低下することがあります。汚れが付着していた場合、きれいな乾いた柔らかい布でから拭きしてください。ひどい汚れまたは落ちにくい汚れは、中性洗剤を薄めてかたく絞ったぞうきんで拭き取ってください。

絶対に使用しないでください


酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジン)など

- 磁石を取り付けた状態でスライドさせると製品にキズをつけるおそれがあります。
- ボードをご使用の際は下記行為を避けてください。製品の劣化やキズの原因になります。


熱風を直接当てない!!

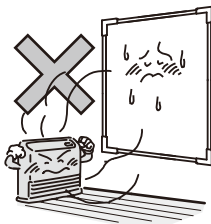


テープやシールを張らない!!

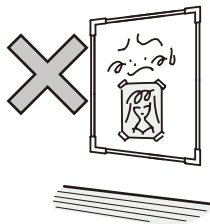

刃物や筆記用具を
直接使わない!!


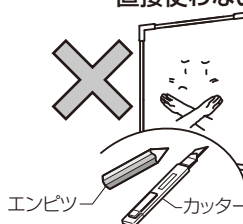


錆びた磁石
破損した磁石を使わない!!

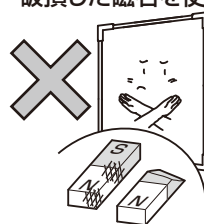

マグネット選びのポイント

アクセントボードは、表面に樹脂シートを貼っているため、磁石の吸着力は若干弱くなります。また、磁石の吸着力は種類や形状により異なりますので、事前に必ず吸着力を確認してください。

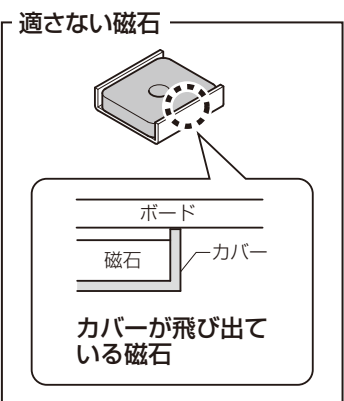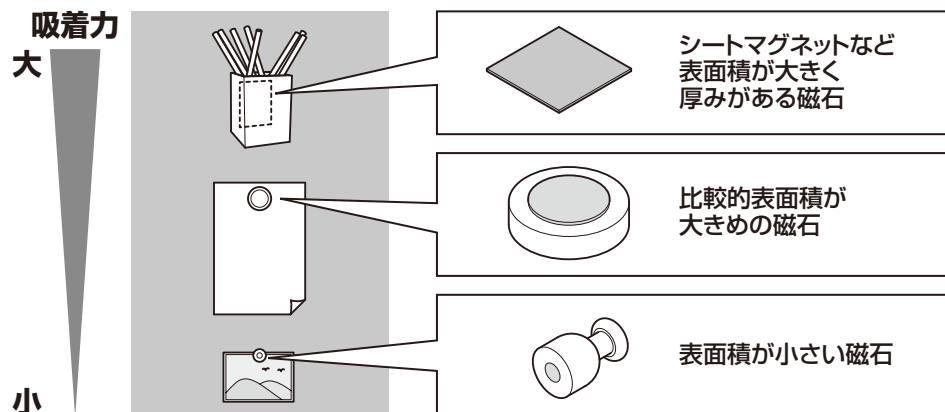

※上記はあくまで目安であり、磁石の厚みや種類によっても吸着力は異なります

アクセントボード(マグネット対応)に最適な「マグネット付小物」が LIXIL公式オンラインショップで購入できます

磁石のくっつきが弱い…

小物を飾れる棚が
くっつけられたら
便利なのに

もっといろんな物を
磁石でくっつけたい!

と、思ったら・・・アクセントボード用マグネット付小物がおすすです!!

1. しっかりくっつく! アクセントボード用マグネットなので高い吸着力を発揮します。

2. 自分流のアレンジが楽しめる! 小物の種類が豊富なのでアクセントボードの使い方が広がります。

小棚とアートフレームをつけて
デコレーションスペースに



↓ 使用した小物はこちら ↓



「タナデコ」
ナチュラル色



「フレームデコA4」
グリーン色

フックをつけて
便利なちょっと掛けスペースに



↓ 使用した小物はこちら ↓



「デコフック03」
ナチュラル色



「タナデコミニ」
ナチュラル色

キューブ型の棚をつければ
いろんなものが飾れます



↓ 使用した小物はこちら ↓




「マスデコ」
ブラウン色



「タナデコ」
ブラウン色

好きな小物に貼れるシール付マグネットシートもあります!

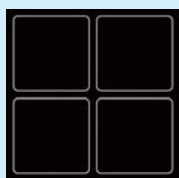

「ノンスリップマグ」
4ピース



お手持ちの小物類



マグネット付小物
として使えます

※製品の最新情報、価格・寸法・耐荷重等の詳細情報はオンラインサイトをご確認ください。

※価格・仕様等は予告なく変更する場合があります。

※磁石の吸着力は設置状況によって異なります。必ず吸着力を確かめてからご使用ください。

その他の種類のマグネット付小物も販売しております。是非下記サイトをご覧ください。

アクセントボード用マグネット付小物の購入はこちらから!
または「LIXILオンラインショップ」で検索ください



LIXIL公式
オンライン
ショップ
QRコード