

業務用 液体塩素化アルカリ性洗剤

頑固な汚れも落とす高発泡洗剤

シュアフォームプロテクト2

—— 泡が洗浄対象物の表面に長時間密着し、頑固な汚れにも深く浸透 ——
 床・厨房機器を清掃する時の作業負担を軽減します



5L

特長1 泡消えが改良され、作業時間が短縮

洗剤液が大量に水道水で希釈されたときに破泡しやすくなりすぎ時の消泡性を改善させました。

すすぎ力試験

- ①100mℓの比色管に 3% 希釈液を 30mℓ 入れ、10 回強振してから 2 分放置
- ②比色管に泡のみを残し希釈液を捨て、水道水 30g を泡に注ぎ破泡の有無を確認
- ③10 回強振してから 2 分放置し泡の残量を確認
- ④泡が残留していた場合、泡がなくなるまで②～③の操作を繰り返す
- ⑤泡がなくなるまで繰り返した回数をすすぎ回数とする

	すすぎ回数
シュアフォームプロテクト2	4
シュアフォームプロテクト	8

半分に！

特長2 ガンコな食品汚れをしっかり洗浄・除去

塩素、アルカリ剤、界面活性剤の働きでたんぱく質、油脂を含む食品汚れに優れた洗浄効果を発揮します。

特長3 面倒なこすり洗いの作業負担を軽減

高発泡性の界面活性剤と適度な粘性により洗浄対象面に長時間密着するのでガンコな汚れにも深く浸透し除去します。

特長4 洗浄と同時に除菌

塩素配合洗剤のため、洗浄と除菌を1回のオペレーションで行うことができます。

※特殊な配合でアルミニウムなどの軽金属の腐食を抑制しますので、厨房機器にも安心です。

用途

食品加工室内の除菌洗浄に

※食品、食器の洗浄には使用しないでください。

シュアフォームプロテクト2

シュアフォームプロテクト2は、厨房・食品加工室にて床、加工機器、設備等に使用できる強力な洗浄力を備えた塩素入りのアルカリ洗浄剤です。ハイドロフォーマーを使用し対象物に吹き付けることで泡が長時間密着し、食品汚れを洗浄・除去します。

用途

食品加工室内の除菌洗浄に

＜使用出来ないもの＞

メラミン・ポリカーボネート製品、漆器、色物・柄物のせんい製品、毛・絹・ナイロン・アセテート・ポリウレタンのせんい製品、一部の樹脂加工されたせんい製品、獣毛製のハケ、食品


使用方法

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具（保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等）を着用する。
※ご使用の前に必ず製品ラベルに表示されている「使用上の注意」をよくお読みください。


3～5％に希釈し、ハイドロフォーマーを使用して吹き付けて洗浄します。




1 ハイドロフォーマーにシュアフォームプロテクト2を入れ、水道と直結し対象面に吹き付ける。

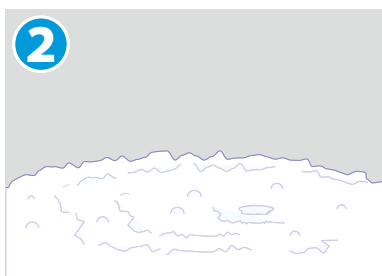

2 5分程度放置する。

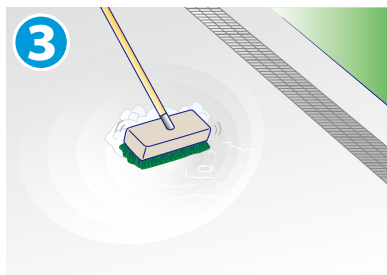

3 汚れの程度に応じて軽くこすり洗いをする。

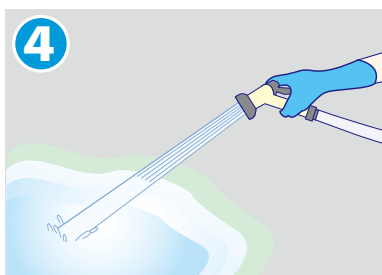

4 流水で十分にすすぐ。



商品仕様

商品名	シュアフォームプロテクト2	荷 姿	5L×3/ケース	バーコード	ボトル：4536735222241 ケース：1453673522248
液 性	アルカリ性	サイズ	ボトル：230×130×高さ272 (mm) ケース：425×249×高さ307 (mm)	積段数	8段
成 分	次亜塩素酸ナトリウム、アルカリ剤（水酸化カリウム）、界面活性剤（アルキルアミノオキシド）、防錆剤、可溶化剤	商品コード	T20215		
商品名	ハイドロフォーマー483 CXS	荷 姿	1台×1		
セット内容	スプレーノズル、成型品アセンブリ（フォーミングバルブ・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ）、ボトル、メータリングチップ（14種類）、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ	サイズ	ケース：210×210×高さ210 (mm)		
		商品コード	T55531		
		バーコード	453673555318		



まぜるな危険

●酸性タイプの製品と一緒に使う（まぜる）と有害な塩素ガスが出て危険。●目に入ったらすく水で洗う。●必ず換気して使用する。●子供の手に触れないように注意する。

シーバイエス株式会社

●本社／〒231-0023 横浜市中区山下町22番地（山下町SSKビル）
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。