

クイックスタートガイド

MODEL3905


1. 梱包品の確認

開梱時に、下記物品が揃っている事を確認してください。もし不足品があった場合は、ご購入先に連絡をお願いします。

品名	個数
本体	1
電源コード (NEMA プラグ付き)	1
等速吸引プローブ	1
ゼロ確認用フィルタ	2
タイゴンチューブ (2M)	1
プリンタロール紙 (無塵紙)	2
計測ソフト	1
取扱説明書	1
試験成績書	1
ACアダプタ (100V-240V, 15V 4A)	1
MMCカード — 2GB	1
リチウムイオン電池	1

2. 計測準備

ACアダプタを用いて電源を接続してください。またタイゴンチューブにより等速吸引プローブを本体の吸引口に接続してください。

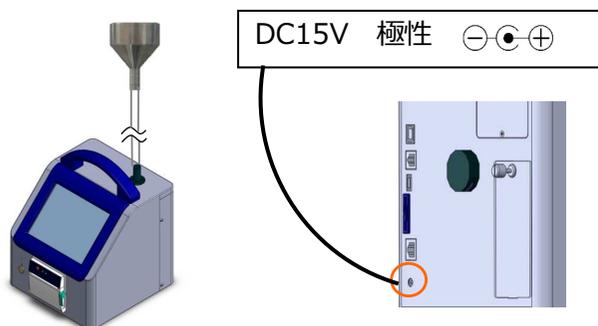


3. 電源の投入

本体正面の電源スイッチを押します。
電源投入後、4~5秒で自動的に初期画面が表示されます。



その後、メイン画面が表示されます。

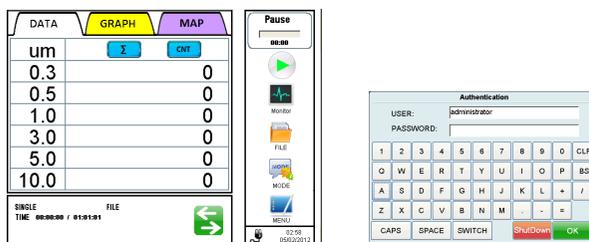

※注 設定によっては、右の画面が表示されることがあります。
この場合は、ログインを行ってください。
ユーザーIDとパスワードを入力し、[OK]を押してください。
ユーザーIDとパスワードの初期値は以下の通りです。

ユーザーID : administrator
パスワード : 1234

4. 測定

機器の動作モードの初期設定は、**シングルモード**となっています。


ボタンを押すと測定が開始します。

60秒後に測定が終了し、データが保存されます。

5. 測定モードの変更

測定モードを変更する時には、 ボタンを押してください。


下記のモード選択画面で測定モードを選んでください。

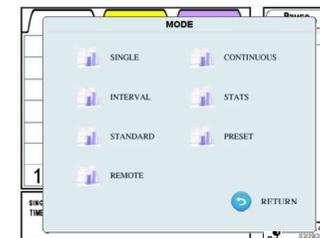

6. 測定終了

測定を終了するときには ボタンを押してください。

メニュー画面が表示されますので、[LOG OUT] を押し、次に [ShutDown] を押してください。約5秒後に機器が停止します。

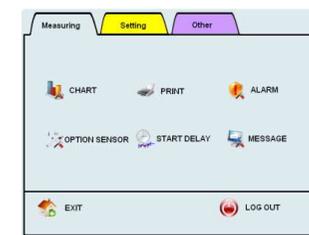

※注 ACアダプタの抜き忘れにご注意ください。

詳細な取扱については取扱説明書を参照願います。