


◎ 取付け手順 (マグネットブラケット)


(寸法)

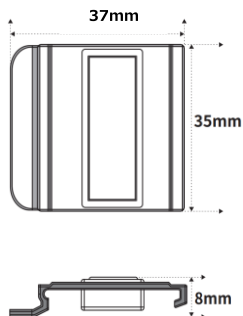


- ・ 取付け面が平らなスチール面であることをご確認下さい (凸凹面には取付けしないでください)
- ・ 製品は水平に取付けてください。斜めに取付けるとスクリーン巻きずれを起こし、故障の原因になります。
- ・ 強力な磁石を使用していますのでペースメーカーなどの医療機器を装着されている方は気をつけてください。
- ・ 磁力の影響を受ける物の側でのご使用はやめてください。



【 天井付け 】

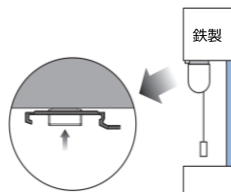


【 正面付け 】

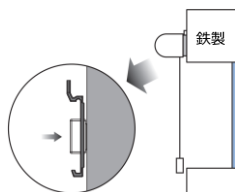


※ 取付ける表面によって滑りやすくなる場合がありますのでご使用前にご確認ください。

【 ブラケットの位置 】

※ ブラケットはセットバー両端部から約50mmの所に取付けてください。

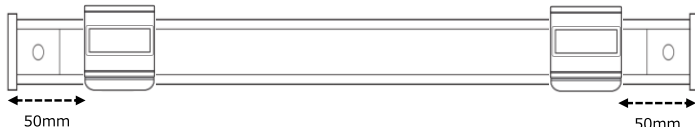


【 ブラケットの取付け方法 】

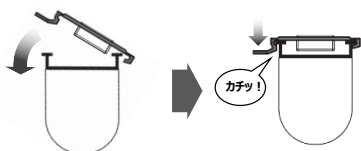

- ① 製品を両手で持ち、後部の本体にひっかけてください。
- ② ブラケットのつまみ部分をセットバーに押し込むようにして取付けてください。
- ③ ブラケットが正常に固定されたことを確認してからご使用ください。

【 ブラケットの取外し方法 】

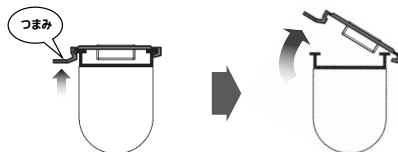


- ① 本体をしっかり持ち、ブラケットのつまみを上に上げてブラケットを本体から外してください。

【 取付け方法 】

※ 詳しい取付け方法についてはスマートフォンでQRコードを読み取りください。



【 注意 】

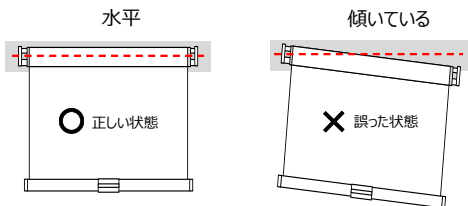

※ 製品は水平に取付けてください、斜めに取付けるとスクリーン巻きずれを起こし、故障の原因になります。