


## 5・薬剤タンク・ハリマーク

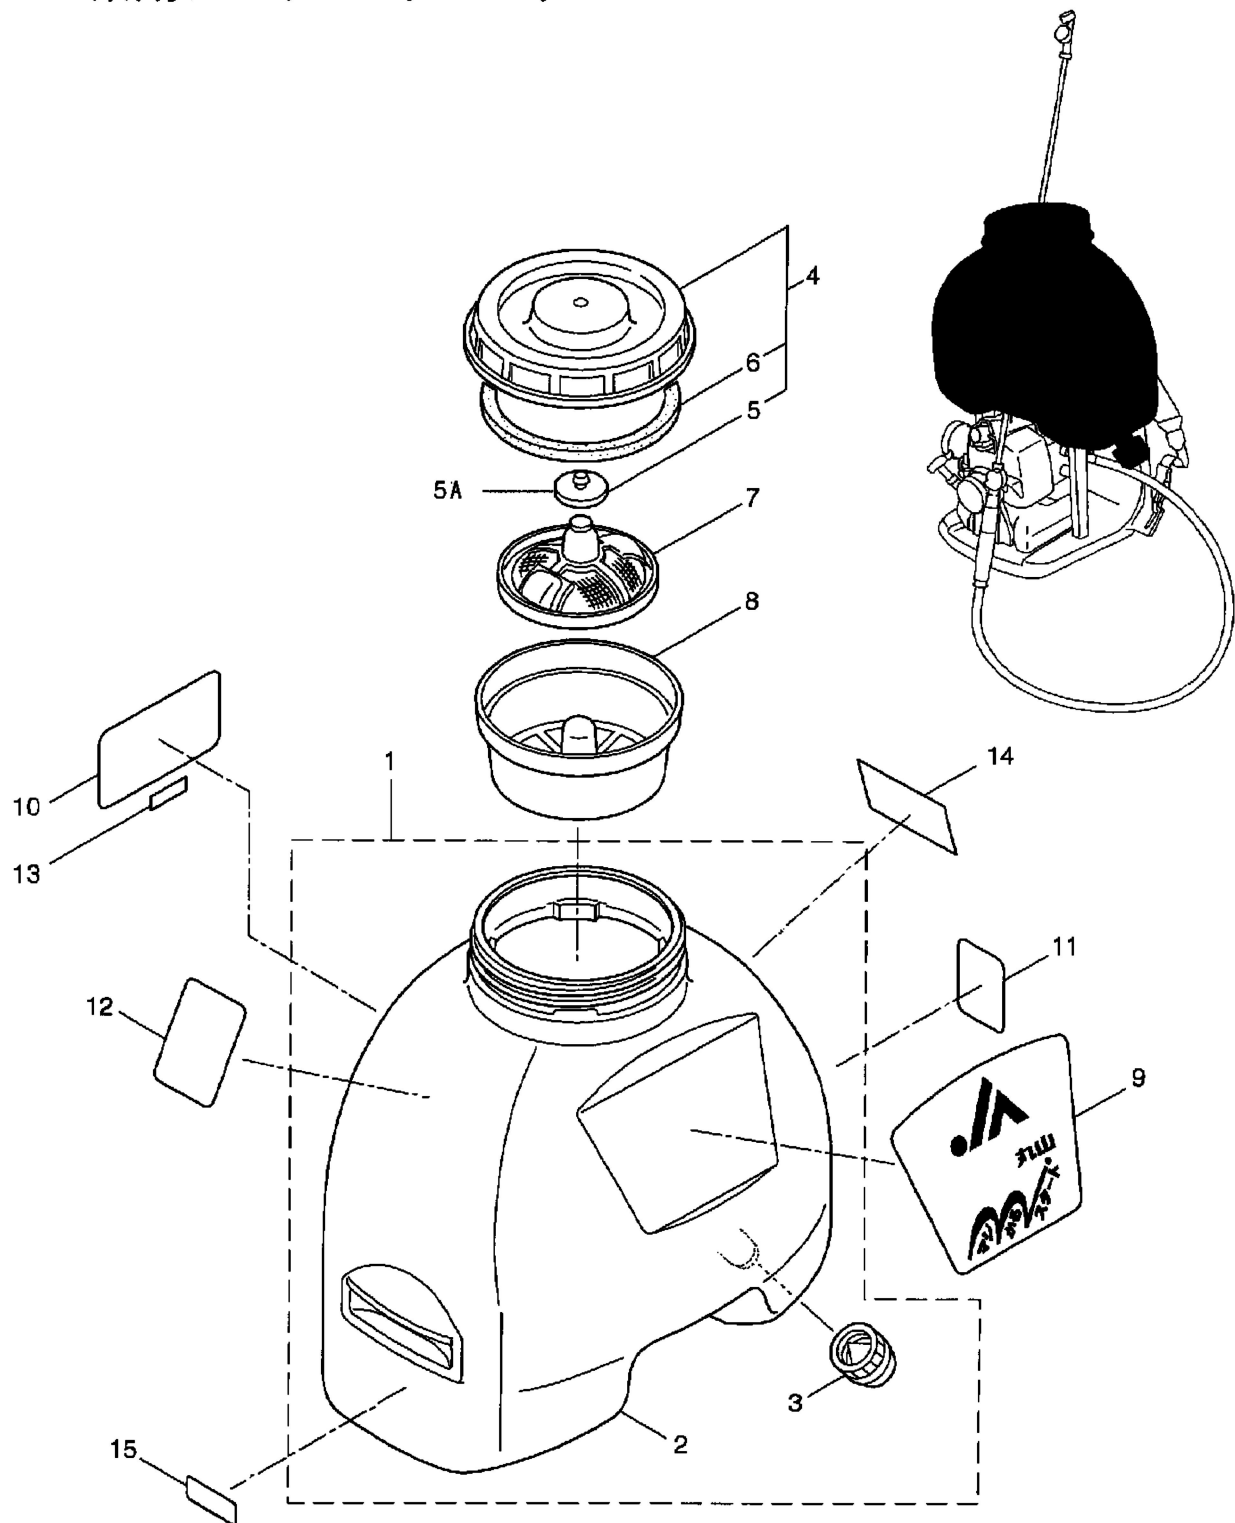

**取扱上の注意**

1. 使用前に、必ず取扱説明書をお読み下さい。
2. 運転は必ずタンクに薬液を入れた状態で下さい。
3. タンクに薬液を入れる時は、必ず取り付けたメトリックを直して下さい。
4. 二重密封の構造を完全に保ち、漏れを防止して使用して下さい。
5. 薬液貯留の際は、タンク、ポンプ、ノズル内の水は完全に抜いた後、凍結の恐れがない場所へ保管して下さい。

**Caution**

1. Read Operator's Manual carefully.
2. Do not operate when the tank is empty.
3. Use the extra meter to fill the tank with chemical agent.
4. Wash up, rinse pump after every day's spraying job by pumping fresh water so that residual chemical can disappear through nozzle and down hole.
5. For safe long-term storage, if not use water out of the tank, pump hose and nozzle. Store in a dry, cool and frost-free place. The equipment must be free from frostwater or it may break pump.

**注意**

1. 注意マークの貼付け方

2. 注意マークの貼付け方

**危険**

1. 危険マークの貼付け方

2. 危険マークの貼付け方

JAS058SP-20 / JAS058SP-25  
JAS058R-20 / JAS058R-25

**凍結防止**

冬期凍結によりポンプを破損する恐れがあります。下記の方法に従って所定の保管方法に致します。

1. 薬液タンクのノズルを離れ乾燥を促します。
2. 薬液タンクのノズルを乾燥に付スロットレバーを閉じます。
3. スロットレバーを全開より若干開いた位置で15～20秒運転し残液を抜きます。
4. スロットレバーを低速にエンジンストップします。

**運転注意**

低速で運転しないで下さい