


5・薬剤タンク・ハリマーク

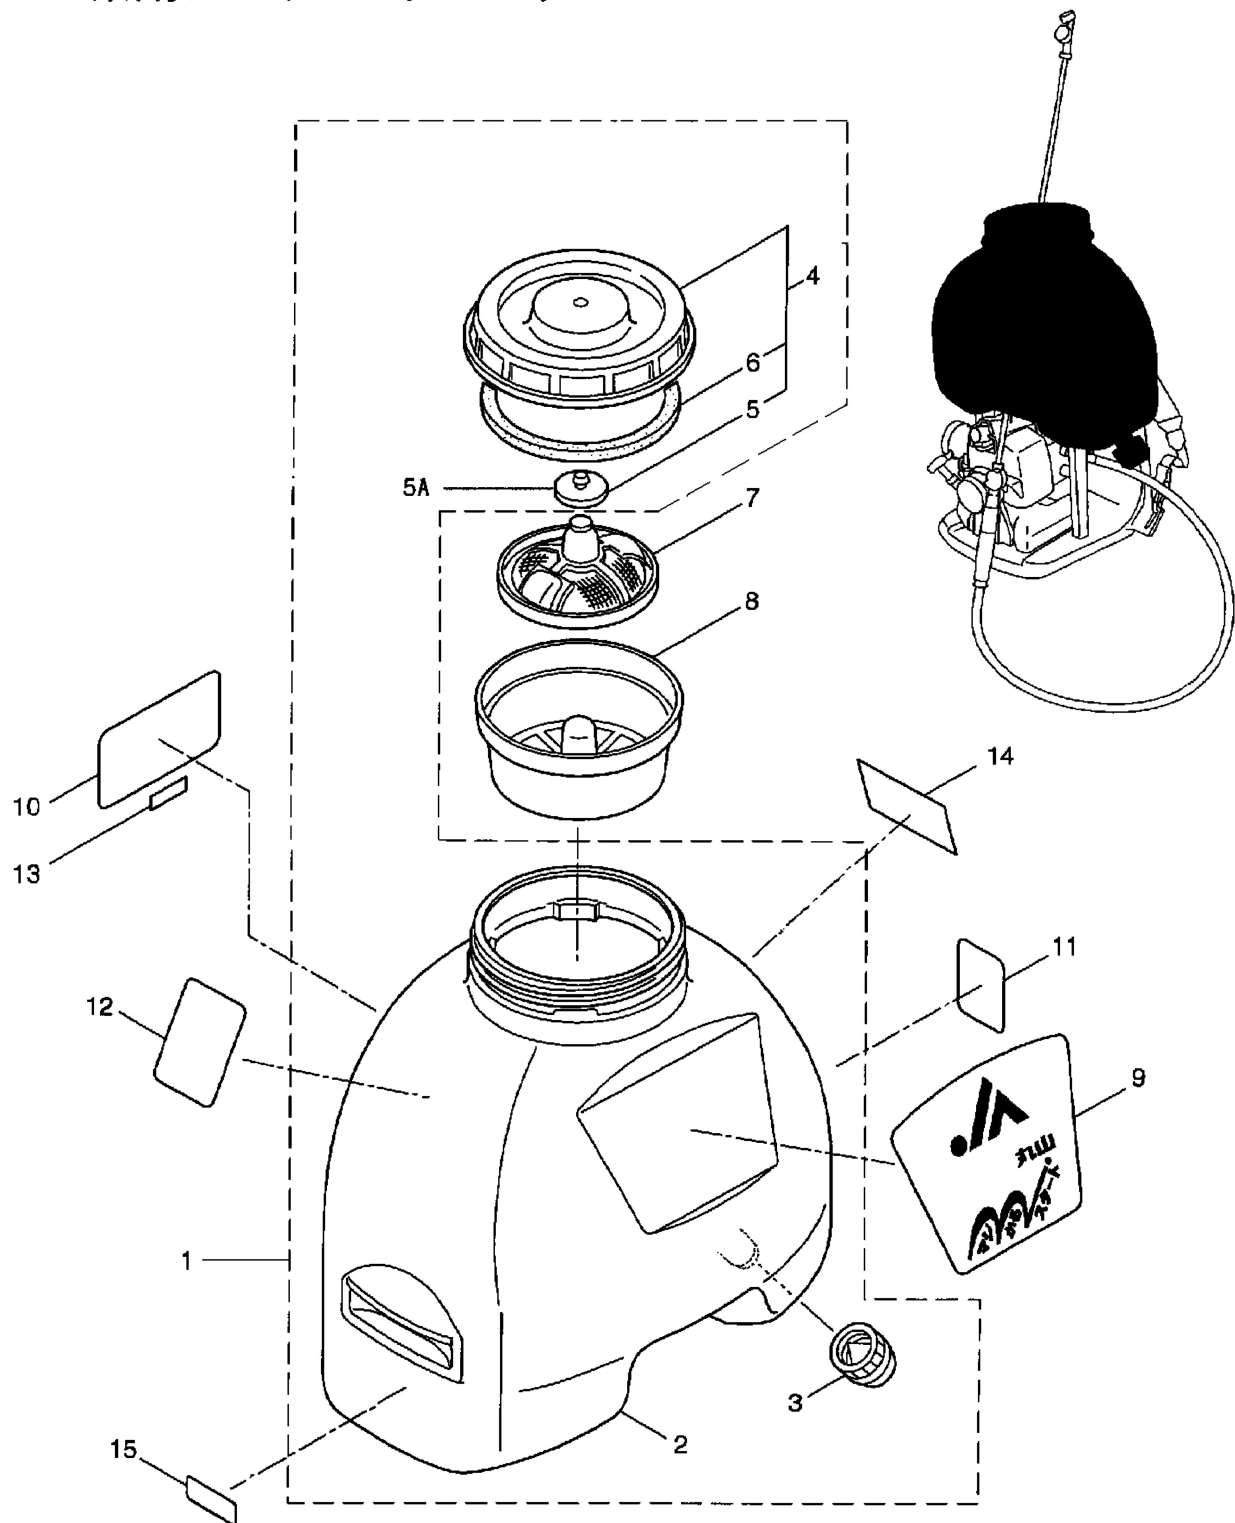

取扱上の注意

1. 使用前に、必ず取扱説明書をお読み下さい。
2. 運転は必ずタンクに薬液を入れた状態で下さい。
3. タンクに薬液を入れる時は、必ず取り付けたストレーナーを必ず下向きにしてください。
4. 二倍量の薬液を空気に振り、過剰な薬液を拭き取ってください。
5. 薬液が乾いた場合は、タンク、ポンプ、ノズル内の薬液を完全に洗い、凍結の恐れのない場所へ保管して下さい。

Caution

1. Read Operator's Manual carefully.
2. Do not operate when the tank is empty.
3. Use the strainer to fill the tank with chemical agent.
4. Wash up, rinse once after every day's spraying job by pumping fresh water so that residual chemical can disappear through strainer and drain hole.
5. After cleaning, drain out remaining water completely.
6. For safe long-term storage, if not use within 10 days, pump hose and nozzle should be dry, cool and clean place. The equipment must be free from frosty or it may break pump.

注意

11

注意

12

注意

注意

13

注意

14

注意

JAS058SP-20 / JAS058SP-25
JAS058R-20 / JAS058R-25

凍結防止

冬期凍結によりポンプを破損する恐れがあります。下記の方法に従って所定の保管方法に致します。

1. 薬液タンクのノズルを洗い残液を流します。
2. 残存薬液タンクを傾斜に傾斜させ、残液を流します。
3. スロットルレバーを全開より若干開いた位置で15～20秒運転し残液を流します。
4. スロットルレバーを低速にエンジンストップします。

運転注意

低速で運転しないで下さい