


アルミニウム合金製 移動式足場

ARA-N 型

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前には必ず、この取扱説明書及び、別添の組立説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しく取扱い、組立てください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

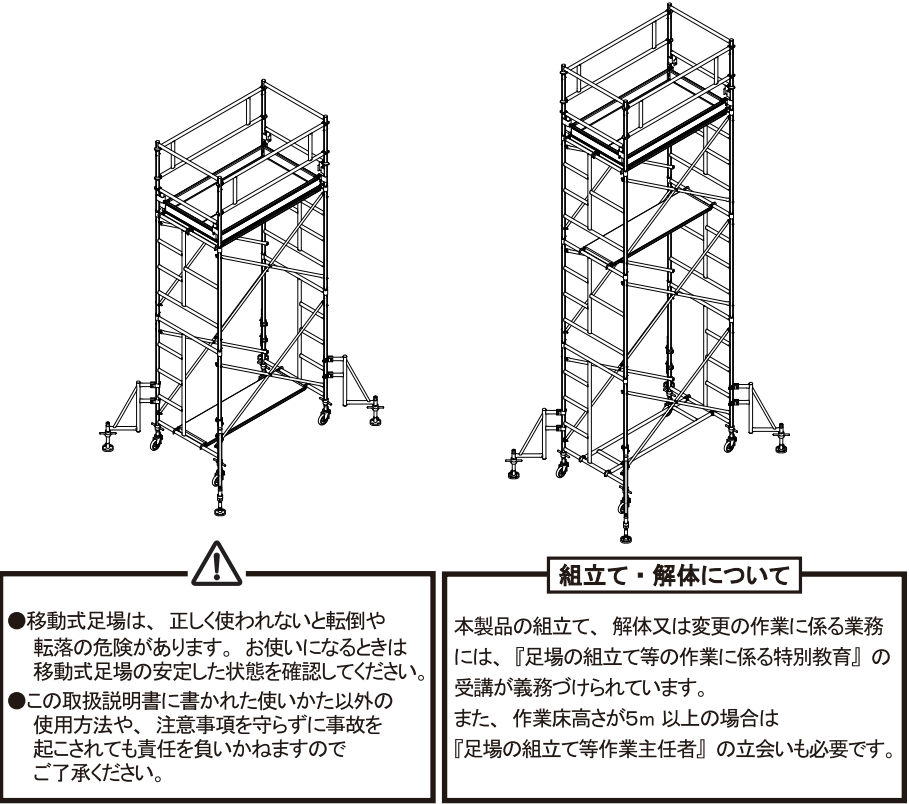

安全のために、必ず守っていただきたいこと

⚠警告 同時に2人以上で昇り降りしないでください。

 禁止

同時に2人以上で昇り降りすると、反動で移動式足場が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

⚠警告 身体の安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。

 禁止

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。そのような荷物があるときは、補助者が荷物を手渡してください。

⚠警告 手すりへ寄りかかったり、足をかけたり、乗ったりしないでください。

 禁止

身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。手すりは作業者の身体を安定させるものです。

⚠注意 飛び乗りや飛び降りはしないでください。

 禁止

傷害事故の恐れがあります。昇り降り是最下段の踏ざんまで使って慎重に昇り降りしてください。

⚠注意 手すりわく中さんの開閉は慎重に行ってください。

 強制



開閉時に、指をはさんだりする恐れがあります。開閉は慎重に行ってください。

8. 移動するとき

⚠危険 作業者が降りたことを確認して移動させてください。

 強制

不安定になるため、転倒や転落の恐れがあります。

⚠警告 凹凸があったり安定しない場所では移動させないでください。

 禁止

不安定になるため、転倒や製品の破損が生じる恐れがあります。

⚠危険 車輪のブレーキを解除したことを確認して移動させてください。

 強制

移動式足場が移動できず、転倒の恐れがあります。

⚠危険 移動中、移動式足場の周辺には人がいないことを確認してから移動させてください。

 強制

傷害事故の恐れがあります。移動は慎重に行ってください。

⚠警告 天場の上に物がいないことを確認して移動させてください。

 強制

落下物による重大な事故につながる恐れがあります。

⚠警告 アウトリガーを上げてから移動させてください。

 強制

作業場周辺の障害物に当たり、転倒の恐れがあります。

⚠警告 車輪のジャッキを一番縮めてから移動させてください。

 強制

不安定になるため、転倒や製品の破損が生じる恐れがあります。

⚠警告 移動させるときは、1段目まで解体するか、長手方向に移動させてください。

 強制

製品が不安定になり、転倒の恐れがあります。

ご使用前の点検

移動式足場をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置の出来るものは、正しい処置をした後に使用してください。

1. 目で見、下記の点検をしてください。

- ① 作業床や踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。
 - ② 各部材に曲がり・ネジレ・ヘコミがありませんか。ある場合は絶対に使わないで廃棄してください。
 - ③ 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。
 - ④ フックジョイントなどの部品のゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。
 - ⑤ 車輪などのゴム部分がすり減ったり、外れたりしていませんか。すり減ったり、外れたりしている場合は絶対に使わないでください。
- ※ 各部に異常を発見した場合は、必ずご購入の販売店もしくは弊社までご相談をお願いいたします。

移動式足場の使いかた

1. 設置する場所について

- 平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また移動式足場が埋もれない場所を選んで設置してください。
- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。

- 移動式足場の周囲に危険なものがなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。

- 設置後は、移動式足場にガタツキがないか確認し、ある場合はジャッキ調整を行い、ガタツキを取り除いてください。

2. 移動式足場の昇りかた・降りかた・作業のしかた

- 昇る前に必ず、車輪およびアウトリガーが確実に地面に接地されていることを確認してください。
- 運動靴など滑りにくい履き物をはいてください。
- 昇り降りするときは、あわてずに1段ずつ踏ざんを使って、慎重に昇り降りしてください。
- 作業床に乗り移るときは、手すりわくの中さんを開いてから乗り移ってください。
- 開いた手すりわく中さんを元に戻してから、作業を行ってください。

使用後のお手入れと保管のしかた

- 1. お手入れのしかた
移動式足場にとって泥・泥水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。
- 2. 保管のしかた
 - ① 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。
 - ② 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

＜掃除のしかた＞

- ① 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- ② 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- ③ 油系の汚れは、クリーナーや洗剤で落とした後、乾いた布で拭いてください。

⚠注意
クリーナーや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

 禁止

「故障かな?」と思ったら(不調診断)

＜現象＞ ●組立ができない。

点検する箇所	処置のしかた
フックジョイントは主材にかかってロックできていますか。	ロックできない場合、使わないで廃棄してください。
ジョイントユニットは確実にロックできていますか。	ロックできない場合、使わないで廃棄してください。

＜現象＞ ●持ち運びや使用中に移動式足場がギンギン鳴る
●買った時よりグラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
溶接部に割れはありませんか。	ある場合、使わないで廃棄してください。
車輪に変形はありませんか。	ある場合、使わないで廃棄してください。

＜現象＞ ●開閉式足場板の開閉部が開かない。

点検する箇所	処置のしかた
開閉式足場板がねじれていませんか。	ねじれている場合、使わないで廃棄してください。
たたまれ止め金具がねじれていませんか。	ねじれている場合、使わないで廃棄してください。

- 製品に異常があった場合、自分の判断で手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直しても本体や金具の破損が起こり転倒や転落による人身事故の原因になります。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00～17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

P26.02

762860101534

※この説明書の無断転用を禁じます。