


補給水ユニット 使用条件確認書

XLS・XL シリーズ

この度はダイレオ補給水ユニットのご検討頂き、誠にありがとうございます。安全・快適にご使用頂くため、納入前に下記の使用条件/注意点などをご確認下さい。

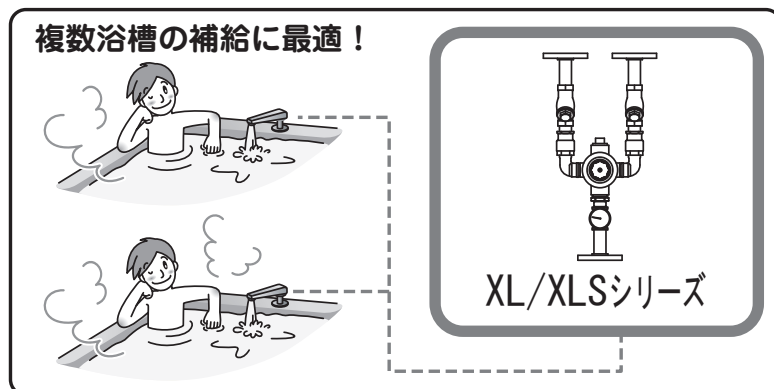

■ 使用条件

- 温 水／最大0.4MPa 最小0.05MPa
- 水 ／最大0.4MPa 最小0.05MPa
- 圧力比／最大3：1（温水、水どちらが3でも可）
- ※（例）設定温度を45℃にする場合は設定温度より10℃以上高い温度で温水を供給して下さい。
- 一次側 使用温度／55℃～80℃まで
- 出口温度設定範囲 約35℃～50℃

■ 最適使用条件

- 温 水／最大0.2MPa 最小0.03MPa
- 水 ／最大0.2MPa 最小0.03MPa
- 圧力比／1：1

！ 注 意

- 温泉水・海水・井戸水にはご使用出来ません。
- 凍結の恐れがある屋外への設置は出来ません。
- 出口流量を極端に絞って使う事はできません。
温調には最小必要流量以上の流量が必要です。
- 末端が単水栓のシャワーにはご使用できません。
- ユニットへの水道直結はできません。
- メンテナンススペースを確保して設置して下さい。