

家庭用 園芸薬剤専用

蓄圧式噴霧器

HS-Wシリーズ取扱説明書

- ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- 本書はいつでも見られるように、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

- ⚠ 危険：人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される項目
- ⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される項目
- ⚠ 注意：人が損害を負う可能性や物的損害の発生が想定される項目

タンク交換時期お知らせラベルについて

使用前

はがす

使用開始後

製品には、タンクの交換時期の目安を表すラベルが貼ってあります。ご使用前に上紙をはがして下さい。1の色が2の青色になったらすぐに使用を中止しタンクを交換して下さい。タンクは紫外線が多く当たると劣化し、破裂する恐れがあります。このラベルは紫外線で色が変化し、タンクの交換時期をお知らせするものです。ラベルをはがさないよう注意して下さい。

危険

タンクに亀裂が生じたり製品に異常が現れたら直ちに使用を中止して下さい。タンクが破裂し、ケガの原因となります。

警告

使用後は箱などに入れ、直射日光が当たらない場所で保管して下さい。タンクは日光(紫外線)により劣化が進みますので、使用開始後4年をめどに新品と交換して下さい。

改造は絶対にしないで下さい。故障や異常作動をし、ケガの原因となります。

警告

噴霧器指定の薬剤以外や、強酸性・強アルカリ性の液体、可燃性の液体(ガソリン・灯油等)溶剤等は絶対に使用しないで下さい。タンクが破裂や爆発する恐れがあります。

薬剤使用上のご注意

危険

薬剤散布後はタンク内を洗浄後、清水を噴霧し、ノズルやホース内の薬剤も洗い流してから圧力を抜いて下さい。薬剤が残ると噴口やストレーナーがつまりたり劣化による故障の原因となります。

注意

散布後はすみやかに圧力を抜いて下さい。加圧したまま長時間放置しますとタンクの早期劣化の原因となります。

薬剤の付属の説明書に従って下さい。

薬剤は適切な濃度でご使用下さい。濃度の高い薬剤は植物を傷め、噴霧器故障の原因となります。※粉状・粒状の薬剤はそのまま使用できません。

散布の際は薬剤の付着や吸入を防ぐため、露出の少ない衣服(マスク・めがね・手袋等)を着用して下さい。

有機溶剤が多く含まれるトレフナノサイド・ゴーゴサン・スタム・DDVP等は使用できません。製品を変形させ、故障やタンク破損の原因となります。

故障かな?と思ったら

- ◎点検等で分解する場合は、必ずタンク内の圧力を先に抜いて下さい。
- ◎蓄圧式噴霧器は構造が簡単ですので、ほとんどの場合、お客様での修理が可能です。下記の「症状→原因→対策→処置」の手順でご確認下さい。処置後、症状が改善されない場合は、修理をご依頼下さい。修理をご依頼される際は、交換部品以外に、工賃・送料などが必要となりますのでご了承下さい。

症状	原因	対策	処置
・噴霧しない ・霧の出が悪い	タンク内の圧力は上がる (安全弁レバーを引き上げると「シュー」と音がする。)	噴口のつまり 洗浄する	処置A
	ストレーナーのつまり	洗浄する	処置B
	圧縮不足	安全弁が作動するまで再加圧する	
	吐出ホースの折れ	折れを直す	
	タンク内の圧力が上がらない	ポンプの締め付け不足	ポンプを締め付ける
		ポンプ部Oリングの油切れ・劣化	注油又は交換する
		安全弁Oリングの油切れ・劣化	注油又は交換する
		吐出弁の劣化・紛失	交換する
		圧縮不足	安全弁が作動するまで再加圧する
・各接続部より水漏れ		ゆるみ・締め付け不足	締め付ける
・ノズル本体より水漏れ		Oリングの劣化	Oリング交換
・ノズルのレバーが重い		油切れ	注油する

Oリングには定期的に少量のグリスを注油して下さい。油が切れると動作不良や水漏れの原因となります。※注油は純正品のグリス(シリコングリス PA-186)をご使用下さい。Oリング類、シリンダパッキン、吐出弁は純正品のHS-Wパッキンフルセット(PA-181)をご使用下さい。

処置D

安全弁Oリングの注油・交換

安全弁を取り外す際は、必ずキャップを回して下さい。レバー(T型)を回転させると故障の原因となります。

処置E

吐出弁の交換

ポンプ先端の吐出弁を手ではずして下さい。取り付ける際は隙間が無くなるまで手でしっかりと押さえて下さい。

各部の名称

※機種によって付属部品が異なります。下表を参考に付属部品をご確認下さい。

	本 体	ノズル	
機種名	タンク本体・ホース・グリップ	伸縮2段2頭口ノズルクミ (1頭口切換)	伸縮4段2頭口ノズルクミ (1頭口切換)
HS-503W	○	○	—
HS-507W	○	—	○
HS-703W	○	○	—
HS-707W	○	—	○
梱包内容			

仕様・性能

機種名	規定容量	ノズル形式・全長/収縮長	ホース長さ	安全弁作動圧力	噴霧時間(※)		噴霧面積	用途	
					1頭口	2頭口			
HS-503W	5ℓ	伸縮2段2頭口 (113.5/63cm)	5m	0.4MPa (4kgf/cm ²)	約21分	約10分	約17～22坪	殺虫剤 防除用	
HS-507W		伸縮4段2頭口 (201.0/63cm)							
HS-703W	7ℓ	伸縮2段2頭口 (113.5/63cm)			約31分	約15分	約24～30坪		
HS-707W		伸縮4段2頭口 (201.0/63cm)							

※噴霧時間は薬剤の種類によって異なります。

HSシリーズ用オプションパーツ(ノズル・パイプ)

型 式	名 称	ノズル長さ	JAN
PA-169	1段1頭口ノズルクミ	38cm	4971770-400634
PA-197	2段1頭口ノズルクミ	最長113.5cm～収納時63cm	4971770-401310
PA-106	泡状除草ノズルクミ	38cm	4971770-101876
PA-107	粒状除草ノズルクミ	38cm	4971770-101883
PA-168	延長パイプクミ	37cm	4971770-402447

※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないで下さい。

工進 お問い合わせ相談窓口

製品についての取扱方法・商品選定、購入後1年以内の製品で故障かな?と思ったら...

パソコン

<http://www.koshin-ltd.co.jp>

画面上的ココをクリック

携帯

左のQRコードで購入前&購入後のQ&Aをご覧ください

お客様サポート

キョウトのコーシン

0120-075-540

平日：9:00～12:00・13:00～17:00 土曜：9:00～12:00 (年末年始・夏季休暇等・日祝日を除く)

受付時間は予告なく変更される場合がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

株式会社 工進

本社・工場 〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

<http://www.koshin-ltd.co.jp>

処置A

噴口の洗浄

つまようじ等で穴のつまりを取り除いて下さい。

処置B

ストレーナーの洗浄

ホースキャップをはずしストレーナーの網目部分のつまりを取り除いて下さい。

処置F

ノズル部Oリングの注油・交換

ノズル弁注油、ノズル本体キャップ注油、OリングP11注油、OリングP5注油、OリングS3注油

処置C

ポンプ部Oリングの注油・交換

1.切替キャップを「速い」の位置に合わせてハンドルを上げ、ネジをゆるめてシリンダキャップをはずして下さい。

2.ピストンのネジをゆるめOリングに注油または交換して下さい。

注油 Oリング P36

注油 Oリング P24

六角ナット M3

シリンダパッキン P48A

ネジ M3×10

シリンダキャップ

注意

イラストに記載のあるネジ以外は外さないで下さい。故障の原因となります。


① 本体にベルトを取り付けます。

ベルトの通しかた

◆バックルの向きに注意◆
ベルト取付の際、バックルの向きにご注意下さい。
反対向きに通すとベルトは固定できません。

- ベルト取付部に差し込みます。
折り返したベルトの端が外側に
向くように取り付けて下さい。


② ノズルを組み立てます。

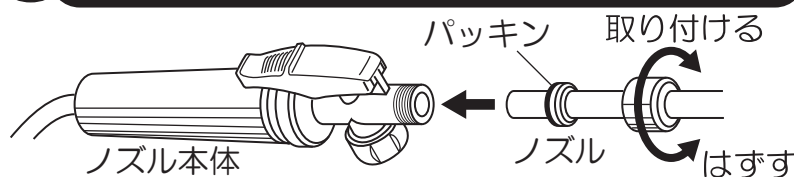

接続部にはパッキンが付いています。必ずパッキンがあることを確認して下さい。また、液漏れがないようしっかりと締め付けて下さい。

③ ポンプをはずします。

- 1.切替キャップをまわし、▲印を
固定の位置に合わせて下さい。

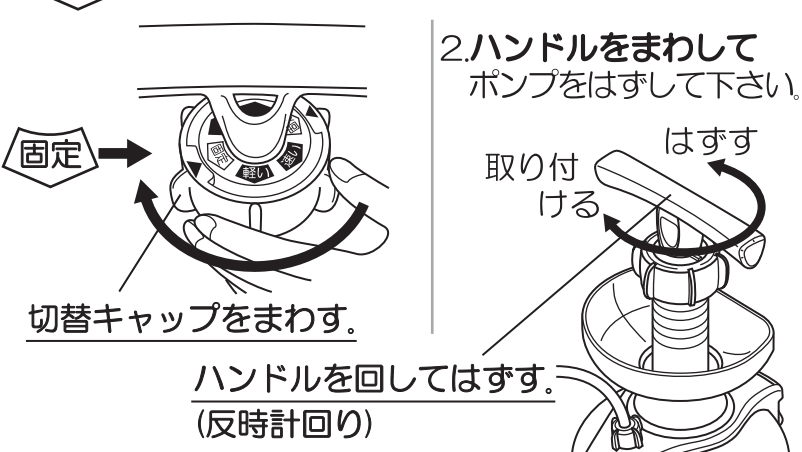

④ タンクに薬剤を入れる。

- ◆よく溶かす◆
特に粉の薬剤は
粉が無くなるまで
充分溶かして下さい。

※容器は付属しておりません。

⚠ 注意 ⚠
前回使用した薬剤が残っていないか確認して
下さい。化学反応を起こし、有毒ガスが発生
する危険があります。

⚠ 注意 ⚠
薬剤は規定量以上入れないで下さい。
それ以上入れると噴霧時間が短くなります。
(規定容量 5 Lタンク:5の目盛り 7 Lタンク:7の目盛り)

水(L)	薬 剤 (cc)		
	500倍に うすめるとき	1,000倍に うすめるとき	2,000倍に うすめるとき
1	2	1	0.5
4	8	4	2
5	10	5	2.5
7	14	7	3.5

3cc 2cc 1cc
●スポイトの目盛りの
単位はccです。
(cc = g = ml)

⑤ ポンプを取り付け、加圧します。


⚠ 警告 ⚠
ノズルスタンドにノズルを立てたまま加圧
しないで下さい。けがの原因となります。

⚠ 注意 ⚠
ノズルレバーが噴霧状態になっていないかを
確認してから加圧して下さい。(誤噴霧防止
のため)


- 1.ポンプをタンクに取り付けて下さい。

- 2.切替キャップをまわし
▲印を 速い の位置に合わせ
ハンドルを上下させると
タンク内が加圧されます。

◆切替時の注意◆
キャップの切替は
ハンドルを最も下げた
状態で行って下さい。

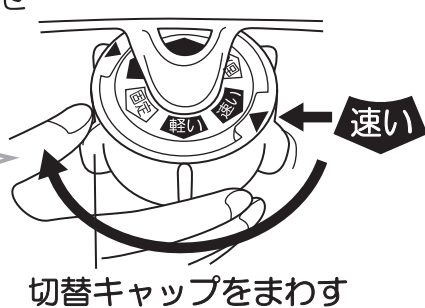

- 3.加圧が重くなれば切替キャップを
まわし、▲印を 軽い の位置に
合わせて下さい。軽い力で加圧
できます。

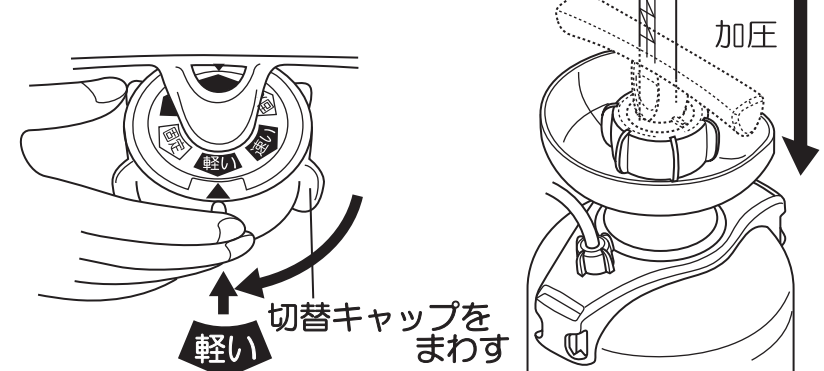

◆加圧の目安◆
安全弁に付いている目盛りが
タンク内の圧力を示しています。
タンクに薬液を規定容量入れた時は、
目盛りが「4」(=0.4MPa)を示すまで加圧して下さい。
タンクに入れる薬液が少ない場合は「4」(=0.4MPa)まで
加圧する必要はありません。液量に応じて加圧して下さい。
(目盛りが「1」(=0.1MPa)以上であれば適正な噴霧が行えます。)

安全弁の目盛りは目安です。
正確な圧力計ではありません。
作動しない時は、一度軽く手で引っ張って下さい。

- 4.噴霧適正圧力になり安全弁から「シュー」という音が
聞こえたら加圧をやめて下さい。

◆安全弁◆
加圧しすぎによる噴霧器の故障を防止するため安全弁が
付いており適正圧力になると自動的に圧力が逃げます。

- 5.加圧後、ハンドルはロックして下さい。


⑥ 散布する。

- 1.ノズルの長さを調整します。 **ノズル長さの調整方法**


- 調節後はキャップをしっかり締め付けて下さい。

- 2.散布をします。

レバーの操作方法

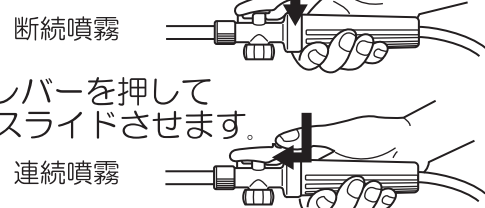

霧の調整方法

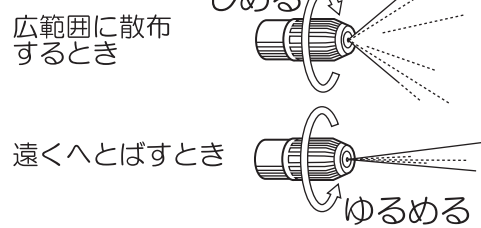


1頭口への切り替え方法

- コックを締めると
1頭口として
使用できます。 コック

⚠ 注意 ⚠
液漏れの原因となりますので、
コックを締め切った状態から
1回転以上緩めないで下さい。

- 3.霧の勢いが弱くなれば再び加圧して下さい。

⚠ 注意 ⚠
○右図の範囲を超えて使用されますと、噴口が外れたり
破損することがありますのでご注意下さい。
○ノズルスタンドにノズルを立てる際、誤ってレバーに
触れ誤噴霧しないようご注意下さい。
○余った薬液をタンクに入れたまま長時間放置しない
で下さい。各部品が傷み、製品寿命が短くなります。

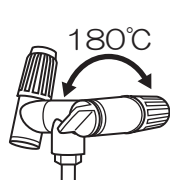

⑦ 使用後はタンクの圧力を抜く。

- 散布が終われば安全弁レバーを引き、「シュー」と音がしなくなるまで圧力を抜いて下さい。


⚠ 注意 ⚠
○タンク内を加圧したまま放置しないで下
さい。破裂や故障の原因となります。
○ポンプやキャップをはずす際、必ず先に圧
力を抜いて下さい。けがの原因となります。



⑧ きれいに洗い、箱に入れて保管する。

- 使用後はすぐにきれいな水でタンク内の薬液を洗い流して下さい。
- きれいな水をタンクに少量入れて数回蓄圧し、約60秒噴射して
ノズルやホース内に残った薬液も洗い流して下さい。
- 保管時はタンクキャップを緩めておいて下さい。
締め付けによる応力割れを防ぎます。

⚠ 注意 ⚠
○薬液が残るとノズル内で固まり、故障の原因となります。
○使用後は必ず箱に入れ、直射日光の当たらない場所で
保管して下さい。直射日光は早くタンクを劣化させ、
加圧時破裂の原因となります。

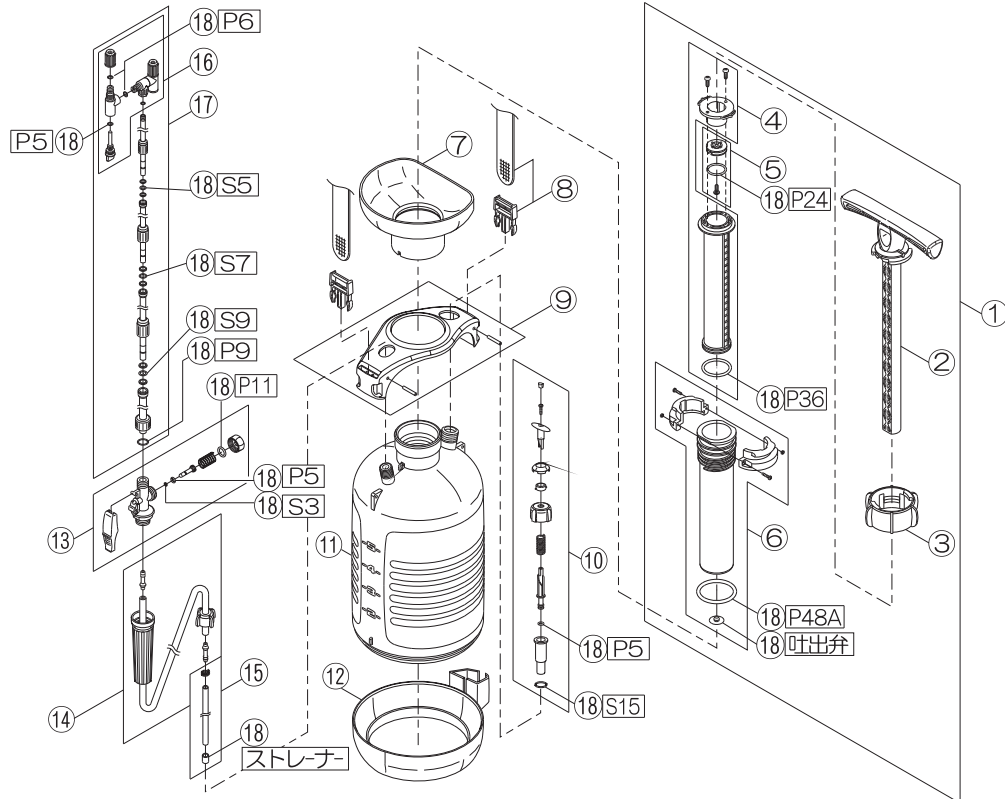

NO.	部品番号	部品名	パーツバックNo.	JANコード	HS-Wシリーズ 適合機種
①	0408168	ポンプクミ			全機種
②	0400768	ハンドル			
③	0400774	切替キャップ			
④	0408172	インナーシリンダクミ			
⑤	0408703	ピストンクミ	PA-180	4971770-402034	
⑥	0408174	アウターシリンダクミ			5Lタイプ 7Lタイプ
⑦	0400786	ジョウゴ			
⑧	0408165	ショルダーベルトクミ			
⑨	0408175	ヘッドカバークミ			
⑩	0408807	安全弁クミ	PA-178	4971770-402089	
⑪	0400784	5リットルタンク			全機種
⑫	0400785	7リットルタンク			
⑬	0400788	ボトムカバー			
⑭	0408808	ノズル本体クミ	PA-179	4971770-402126	
⑮	0408166	吐出ホースクミ			
⑯	0408167	吸入ホースクミ			5Lタンク用 7Lタンク用
⑰	0408793	2頭口噴ロクミ(1頭口切替)	PA-166	4971770-402164	
⑱	0408797	2段2頭口ノズルクミ(1頭口切替)	PA-170	4971770-402171	
⑲	0408798	4段2頭口ノズルクミ(1頭口切替)	PA-171	4971770-402980	
⑳	0408810	パッキンフルセット	PA-181	4971770-402195	全機種
	0108750	グリス(5g)	PA-186	4971770-101937	
	0408832	HS伸縮ノズル用リングクミ	PA-198	4971770-403321	
	0400869	HS-W取扱説明書			

※部品は2011年7月現在のものであり変更される場合があります。パーツバックの設定のあるものは、パーツバックNo.、
JANコードを販売店にてご確認ください。