



ゴミストッカー

'13.6 改訂

ゴミストッカー R型

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されると不具合発生の原因となることがあります。

施工店様へ(工事をされる皆様へ)

⚠ 施工上のご注意

⚠ 施工に関しては必ず「取付・取扱説明書」に従って工事を行ってください。また施工完了後にはこの「取付・取扱説明書」は必ずお施主様へお渡しください。

⚠ 施工時に本体に付着したモルタル等は速やかに清掃してください。硬化後にふき取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。

表面化粧塗装のシミ・キズの原因となります。

⚠ 設置する際は、レベル出しを行い、動かないようにアンカー等で固定してください。

故障や事故の原因になります。

⚠ 組み立て完了後に再度組みつけボルト・ビス類の締まり具合を確認してください。また開閉など可動部のチェックを行い不具合がないか確認してください。


故障や事故の原因になります。

⚠ みだりに改造や変更をしないでください。

故障や事故の原因になります。

⚠ 屋根の雪等が落下する恐れのある場所、または強風が扉を吹き上げる恐れのある場所へは設置しないでください。

故障や事故の原因になります。

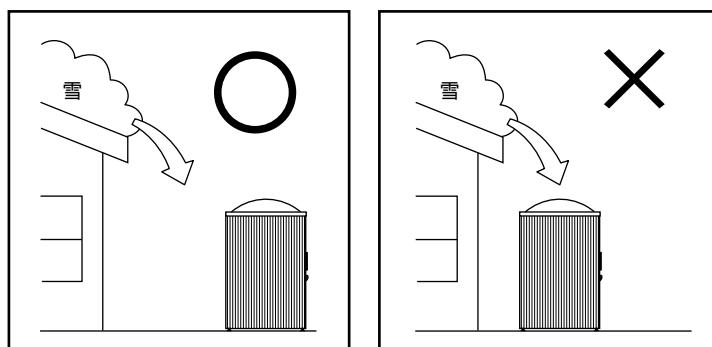

施工の前に

ダンボールケースには下記の品が梱包されていますので、それぞれお買いあげの型式に従って梱包数と部品をお確かめください。

梱包組合せ表 開き戸式(基本セット・連棟ユニット)

梱包 No.	梱包名称	型 式					
		開き戸式床付 基本セット		開き戸式床なし 基本セット		開き戸式 連棟ユニット	
		GSPM-1820	GSPM-N1820	LGSPM-1820	LGSPM-N1820		
梱包 No.	梱包名称	BR	SC	BR	SC	床付	床なし
GSPM-K1BR	側面パネル(R)						
GSPM-K2BR	側面パネル(L)						
GSPM-K3SC	横 棒(開き戸)						
GSPM-K4SC	後面パネル						
GSPM-K5SC	床パネル						
GSPM-K6SC	扉(R)						
GSPM-K7SC	扉(L)						
GSPM-K9SC	連棟パネル						
GSPM-K10	基本部品箱						
GSPM-K11SC	側面パネル(R)						
GSPM-K12SC	側面パネル(L)						
GSPM-K16SC	屋根パネル						
GSPM-K17SC	母屋セット						
GSPM-K18	連棟部品箱						
GSPM-K19	開き戸部品箱						
	梱包数	11	11	10	10	10	9












梱包組合せ表 引戸式(基本セット・連棟ユニット)

梱包 No.	梱包名称	型 式					
		引戸式床付 基本セット		引戸式床なし 基本セット		引戸式 連棟ユニット	
		GSPM-H1820	GSPM-HN1820	LGSPM-H1820	LGSPM-HN1820		
梱包 No.	梱包名称	BR	SC	BR	SC	床付	床なし
GSPM-K1BR	側面パネル(R)						
GSPM-K2BR	側面パネル(L)						
GSPM-K4SC	後面パネル						
GSPM-K5SC	床パネル						
GSPM-K9SC	連棟パネル						
GSPM-K10	基本部品箱						
GSPM-K11SC	側面パネル(R)						
GSPM-K12SC	側面パネル(L)						
GSPM-K13SC	横 棒(引戸)						
GSPM-K14SC	引戸(R)						
GSPM-K15SC	引戸(L)						
GSPM-K16SC	屋根パネル						
GSPM-K17SC	母屋セット						
GSPM-K18	連棟部品箱						
	梱包数	10	10	9	9	9	8

オプション

GSPM-TS-SC	GS棚セット(P型用)						
GSPM-FP-SC	GS前面パネル(P型用)						
GSPM-NS-SC	GS中仕切り(P型用)						
GS-CB	GS落し棒セット						

梱包内容

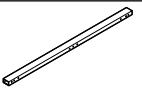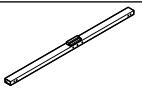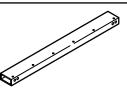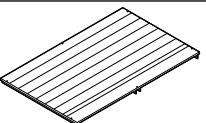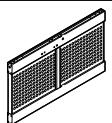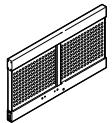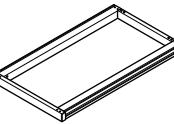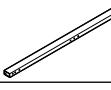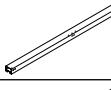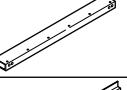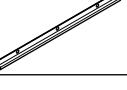梱番	名 称	部 品 名 称	形 状	数 量
1 ・ 11	側面パネル(R)	側面パネル(R)		1
2 ・ 12	側面パネル(L)	側面パネル(L)		1
3	横桟(開き戸)	下 枠		1
		上 枠		1
		横 桟 B		1
4	後面パネル	後面パネル		1
5	床パネル	床パネル		1
		アングルB		2
		デッキ受け金具		2
		床パネル取付ビスセット	 六角セムス M6x 16  ドリルネジ 4x 30	12(2) ケ 8(2) ケ セット
6	扉(R)	扉(R)		1
7	扉(L)	扉(L)		1
9	連棟パネル	連棟パネル		1
13	横桟(引戸)	下 枠		1
		上 枠		1
		横 桟 B		1
		戸 当 り		2
		戸当り取付ビスセット	 ドリルネジ 4x 13	8(2) ケ セット

() 内本数は予備ビスです。

番号	名称	部品名称	形状	数量
14	引戸R	引戸R		1
15	引戸L	引戸L		1
16	屋根セット	屋根パネル		2
		屋根サイドパネル		3
17	母屋セット	母屋		2
		屋根受		1
10	基本部品箱			








部品名称	形状	数量	部品名称	形状	数量
横桟取付金具A		4	屋根取付ビスセット	◆ + ドリルネジ 5x 16- 37(5) ケ	
横桟取付金具B		2		◆ + ドリルネジ 5x 13- 17ケ	
横桟取付金具C		6		◆ + ト拉斯小ネジM5x 12- 82) ケ	
レベルアジャスター		4		◆ + サラ小ネジM4x 10- 4ケ	
屋根受金具		2		◆ 六角ボルトM6x 65- 2ケ	
母屋受金具		4		◆ 六角ナットM6 82) ケ	
アンカーボルトセット(袋詰め)	◆ 本体打込み式アンカー 2ケ ◆ 六角ボルトM12x 25- 2ケ ◆ 平座金 12並丸 2ケ	2セット		◆ 六角ナットM6 2ケ	
横桟取付ビスセット	◆ + 字穴付六角セムス (平座金・バネ座金付)342) ケ ◆ + ト拉斯小ネジ M4x 10- 182) ケ	1セット		◆ 平座金 6並丸 4ケ	
			取付・取扱説明書		1
			追加取扱説明書(お客様へ)		1

() 内本数は予備ビスです。

18		連棟部品箱					
部品名称	形状	数量	部品名称	形状	数量		
横桟取付金具A		4	横桟取付ビスセット	+字穴付六角セムス (平座金・バネ座金付) M8x 20 +トラス小ネジ M8x 10	2) ケ 18 2) ケ	1セット	
横桟取付金具B		2		+ドリルネジ 5x 16	37 5) ケ		
横桟取付金具C		6	屋根取付ビスセット	+ドリルネジ 5x 13	17ケ		
レベルアジャスター		2		+トラス小ネジ M5x 12	8 2) ケ		
屋根受金具		2		+サラ小ネジ M4x 10	4ケ	1セット	
母屋受金具		4	コーティング材	六角ボルト M8x 65	2ケ		1
アンカーボルトセット	本体打込み式アンカー 2ヶ 六角ボルト M12x 25 平座金 12並丸 2ヶ	1セット	スーパーシール	六角ナット M6 六角ナット M5 平座金 6並丸	2ケ 2ケ 4ケ		1
19		開き戸部品箱					
部品名称	形状	数量	部品名称	形状	数量		
引手 (表用)		2	錠セット	受け側 受け金具 M8ナッププレート +サラ小ネジ M6x 10	1ヶ 1ヶ 2ヶ		
扉・引手取付ビスセット	+サラ小ネジ M6x 12 +トラス小ネジ M8x 16 膜付グロメット	1セット		掛け側 掛け金具 角根丸頭ボルト 錠用ブッシュ 巾決めパイプ 袋ナット 平座金 バネ座金	1ヶ 1ヶ 1ヶ 2ヶ 1ヶ 1ヶ 1ヶ 1ヶ	1セット	

() 内本数は予備ビスです。


オプション

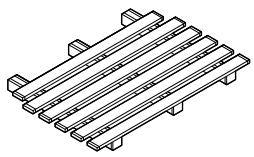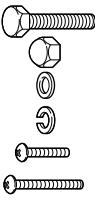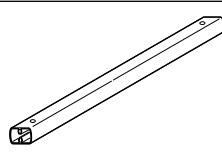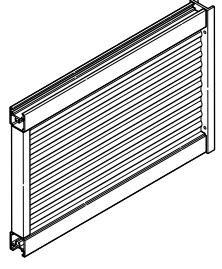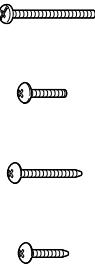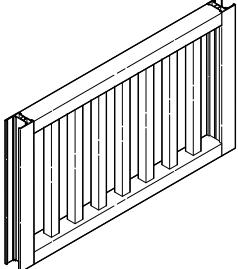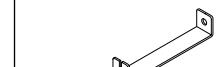梱番	GSPM-TS-SC			梱包名称	棚 セ ッ ト	
部品名称	形 状	数 量	部品名称	形 状	数 量	
棚		1	棚取付ラケット		3	
			方取付ラケット		6	
			棚取付ボルトセット		6角ボルト M6x 40- 袋ナット M6 平座金 6並丸 バネ座金 6-2号 +トラス小ネジ M4x 12- +トラス小ネジ M4x 20- (104)ヶ	1セット
棚方杖		3				
梱番	GSPM-NS-SC			梱包名称	中 仕 切 り	
部品名称	形 状	数 量	部品名称	形 状	数 量	
中仕切り		1	中取付仕切り金具		6	
			中仕切り取付ビスセット		±BPナベタッピン 4x 30- 4ヶ +トラス小ネジ M4x 10- 4ヶ +トラスタッピン 4x 8- 10ヶ +トラスタッピン 4x 16- 10(4)ヶ	1セット
梱番	GSPM-FP-SC			梱包名称	前 面 パ ネ ル	
部品名称	形 状	数 量	部品名称	形 状	数 量	
前面パネル		1	前面取付(本体側)パネル		2	
			前面取付(パネル側)パネル		2	
			前面取付ビスセット		±BPナベタッピン 4x 30- 4ヶ +トラス小ネジ M4x 10- 4ヶ	1セット
梱番	GS-CB			梱包名称	落し棒 セ ッ ト	
部品名称	形 状	数 量	部品名称	形 状	数 量	
落し棒セット	落し棒	1	組立ビス		+トラス小ネジ M6x 12- 2ヶ	1セット
	落し棒ダーリ	1			+ナベ小ネジ M5x 8- 1ヶ	
	落しパイプ受け	1				
	落し棒受け	1				

施工の手順

施工は、下図の番号順(1 2 ... 21)に作業してください。


基本セット

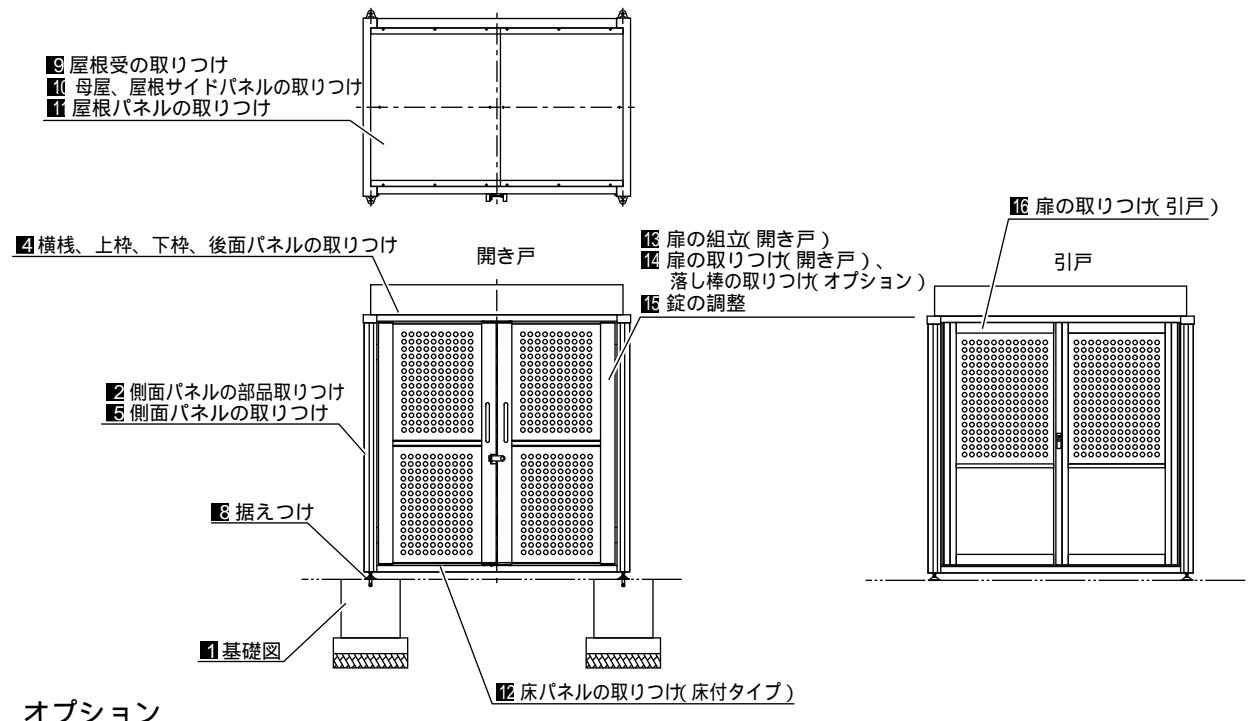

オプション

- 17 棚セットの取りつけ(1) 18 前面パネルの取りつけ
18 棚セットの取りつけ(2)

基本セット + 連棟ユニット

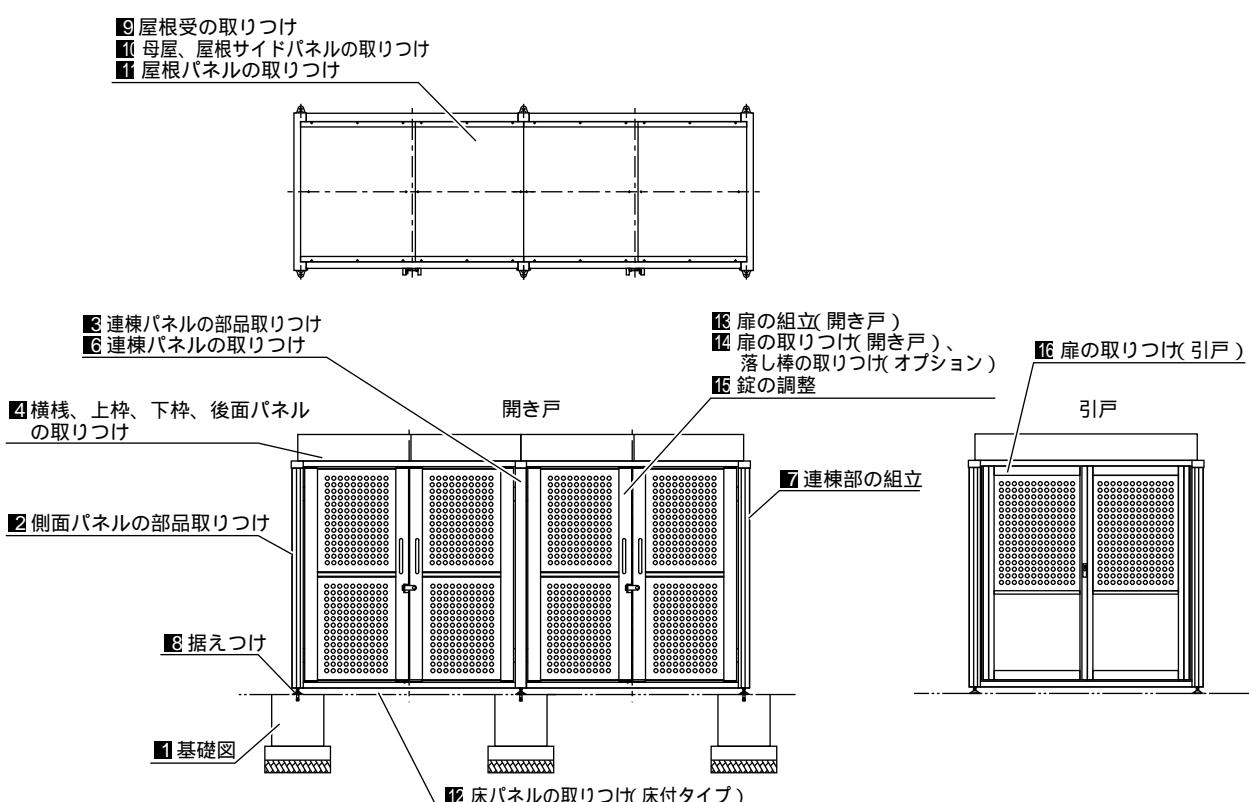


オプション

- 17 棚セットの取りつけ(1) 19 中仕切りの取りつけ(1) 20 前面パネルの取りつけ
18 棚セットの取りつけ(2) 20 中仕切りの取りつけ(2)


1 基礎図

基本セット

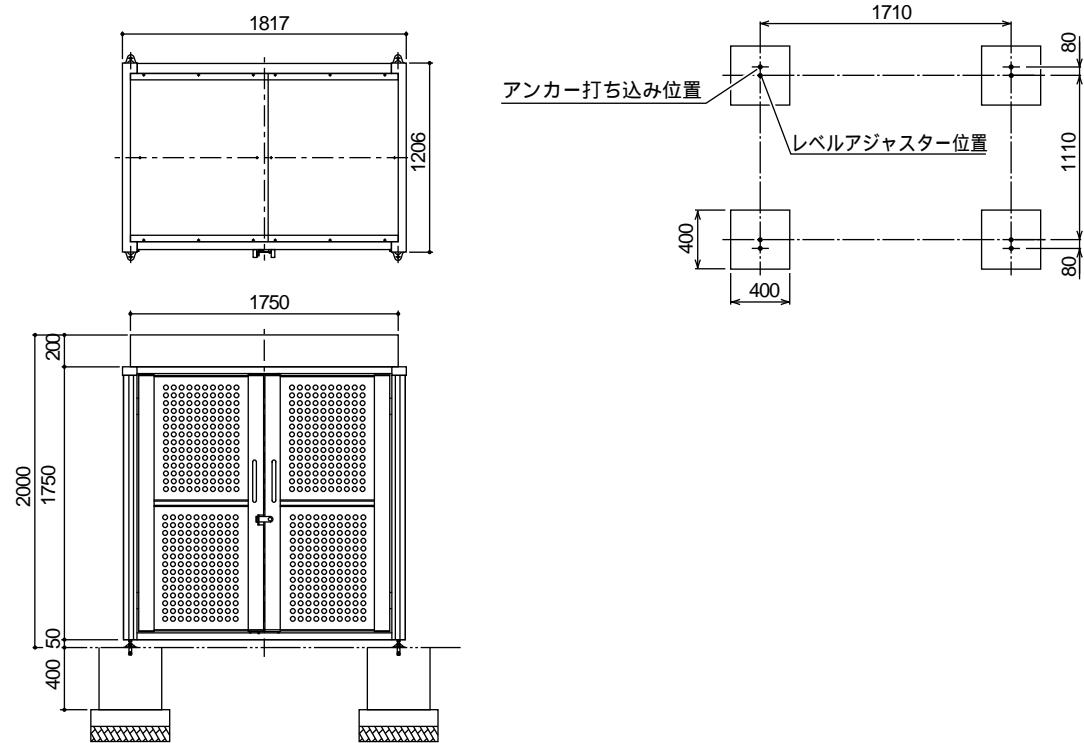

基礎の大きさは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。
扉の絵は、開き戸を示す。引き戸も寸法は同じ。


基本セット + 連棟ユニット

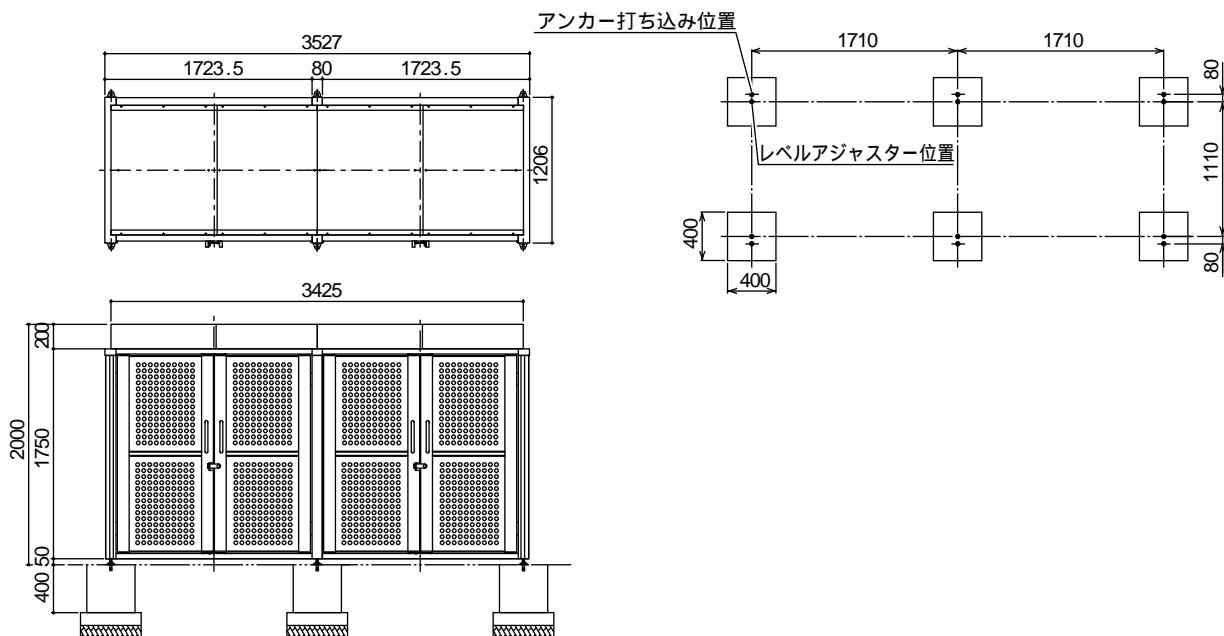

連棟の基礎のピッチは 1710mm です。
基礎の大きさは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。
扉の絵は、開き戸を示す。引き戸も寸法は同じ。

2 側面パネルの部品取りつけ

1. 側面パネル(R)(L)に部品を取りつけてください。(この時、すべての金具のネジ穴が内々に向くようにしてください。)
2. 部品のネジレ等のないのを確認の上、本締めしてください。
3. レベルアジャスターは底面から本体までを 50mmに調整してください。

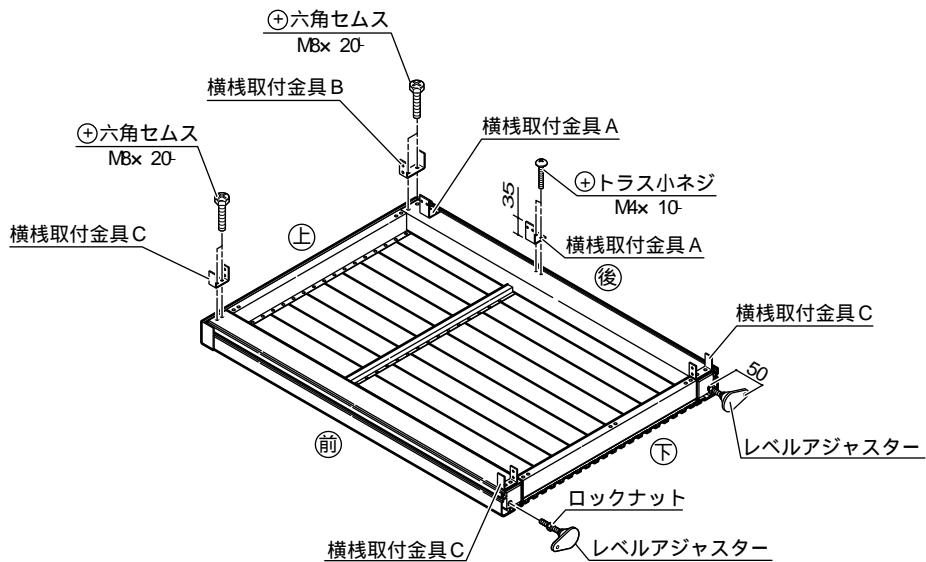


地面に直接置きますと、塗装がはがれるおそれがありますので、ダンボール等の上でおこなってください。

本図は側面パネル(L)を示す。

横桿取付金具 Bは横桿取付金具 Cより少し大きいです。

3 連棟パネルの部品取りつけ(基本セット + 連棟ユニットの場合)


1. 連棟パネルに部品を取りつけてください。(この時すべての金具のネジ穴が内々に向くようにしてください。)
2. 部品のネジレ等のないのを確認の上、本締めしてください。
3. レベルアジャスターは底面から本体までを 50mmに調整してください。
4. 裏面も図と同様に部品をつけてください。

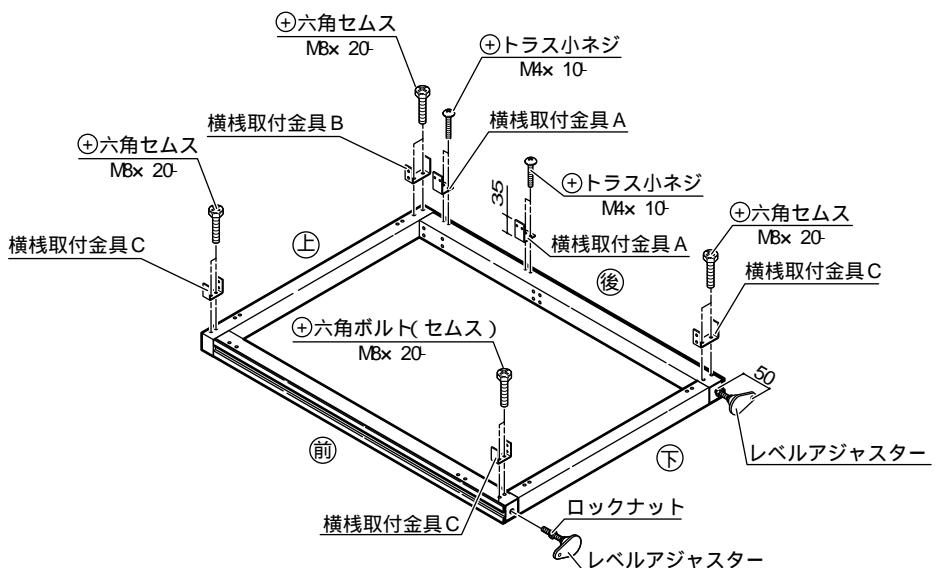


オプションの中仕切りをご使用の場合は、手順 18 19を先におこなってください。

4 横桿B,上枠,下枠,後面パネルの取りつけ


1. ②で部品づけが終わったパネルに各パーツを取りつけてください。
ネジ、ボルトは仮止め状態にしてください。

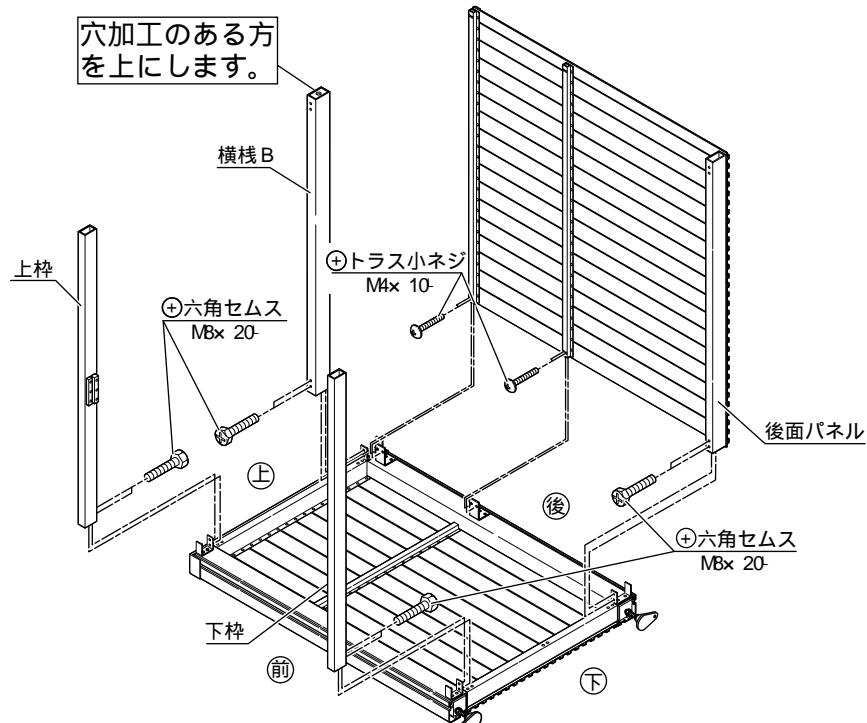


(開き戸) 上枠

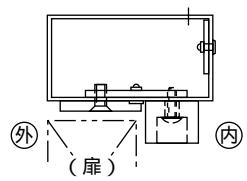

(引戸) 上枠

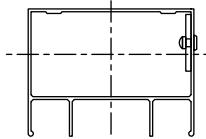


(開き戸) 下枠

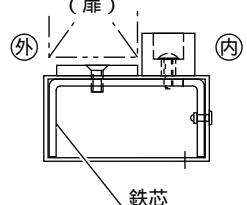

パーツの上下をよく確認の上、取りつけてください。

5 側面パネルの取りつけ


1. ④に上から側面パネルをはめ込み、④と同様に仮止めしてください。

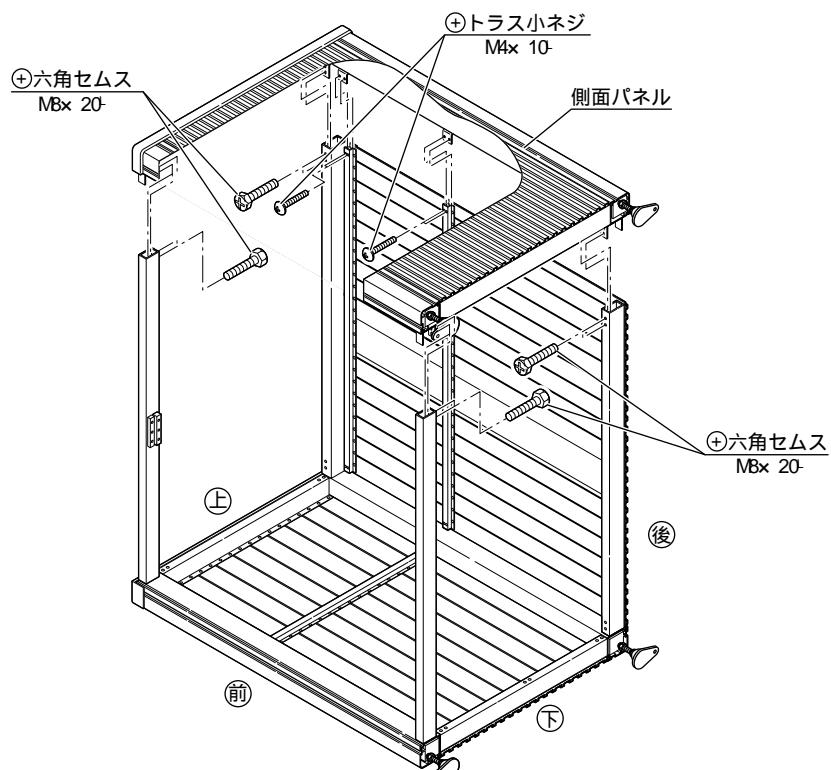

図は、開き戸用を示す。

6 連棟パネルの取りつけ


1. ④に上から連棟パネルをはめ込み、④と同様に仮止めしてください。

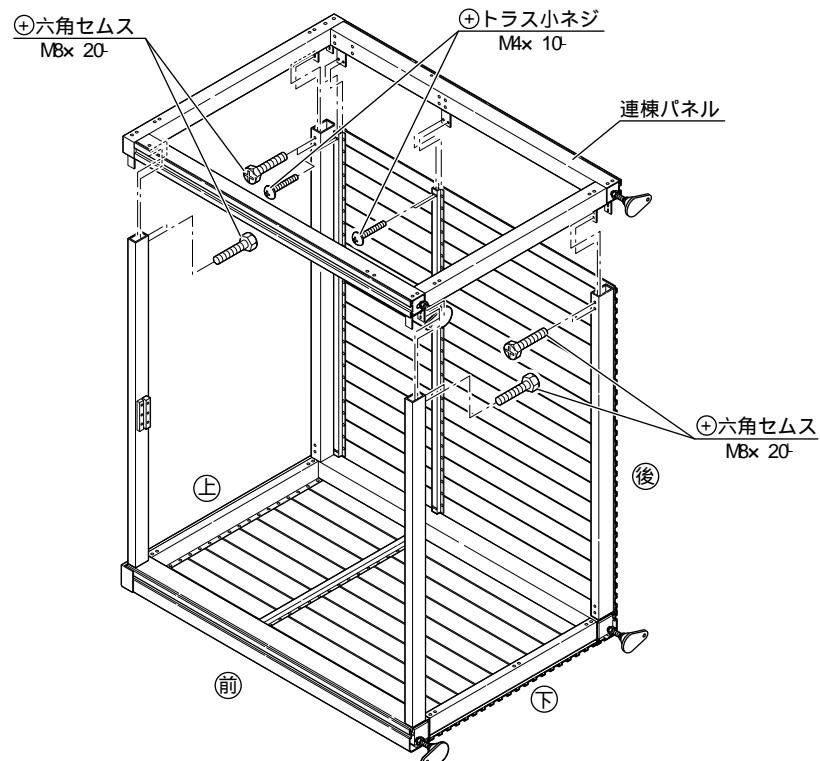

図は、開き戸用を示す。

7 連棟部の組立


- 1 連棟部分を ②、④をおこない、⑥で仮組したものに連結してください。

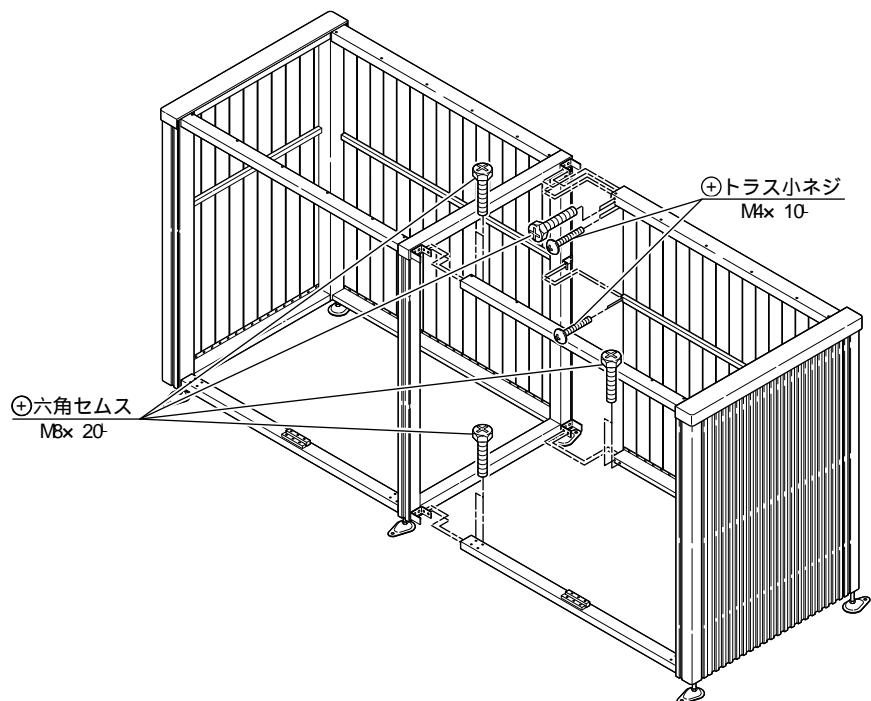

図は、開き戸用を示す。

8 据えつけ


1. 5.(連棟は 7)で仮組みしたものを設置場所に仮置きして、レベルアジャスターで高さ調整を行い床面の水平をだし、床面と扉部の対角を確認して、ネジ、ボルトを本締めしてください。
2. 1の基礎図によりアンカーの位置をけがいて、本体打込み式アンカーを打ち込んで据えつけてください。

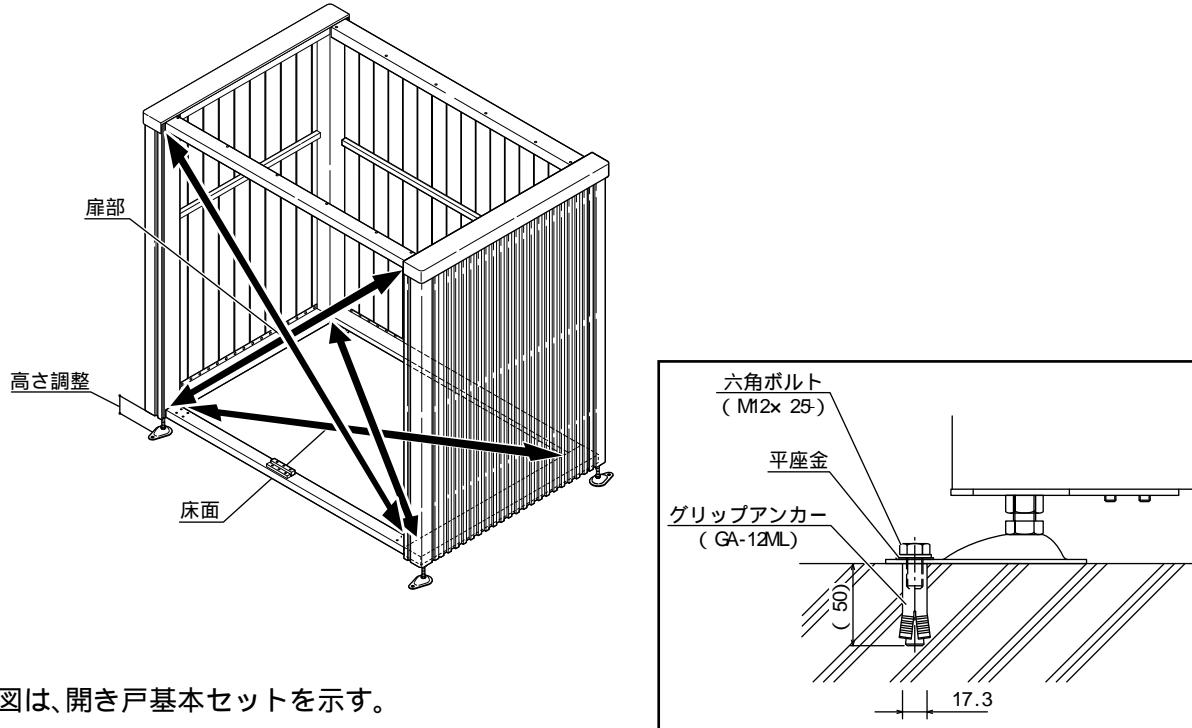

図は、開き戸基本セットを示す。


9 屋根受の取りつけ

- 1.上枠、横桟間に屋根受金具を取りつけ、屋根受を取りつけてください。
- 2.枠の上部(4方向)にスーパーシールを貼ってください。(屋根取りつけ用の穴をふさがないようご注意ください。)

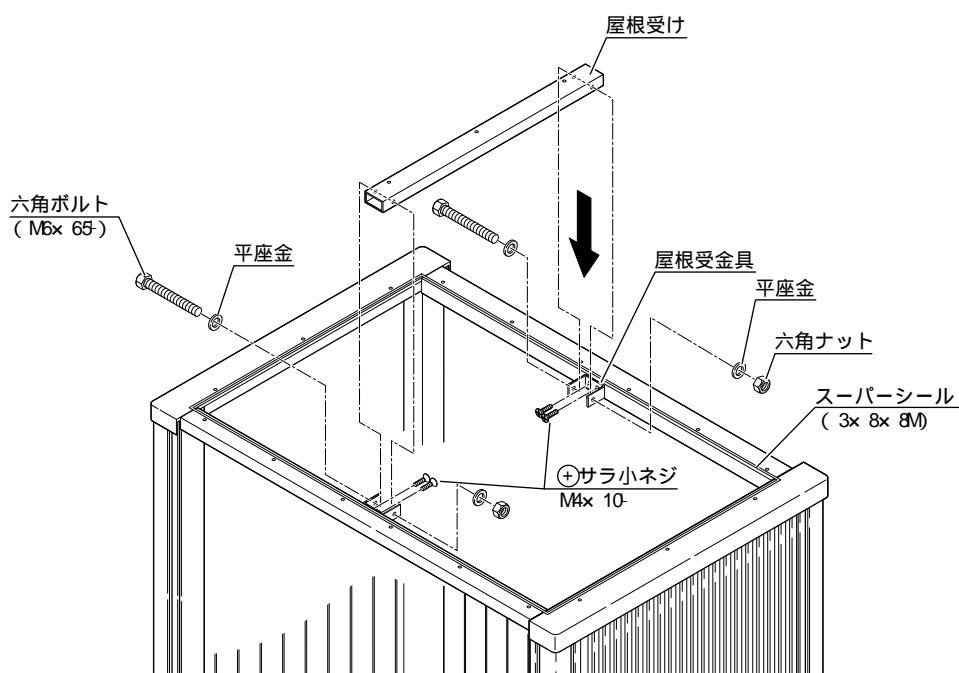


10 母屋 屋根サイドパネルの取りつけ

- 1.屋根サイドパネル(3枚)を図示のようにネジ止めしてください。
- 2.母屋に母屋受金具を付けてください。
- 3.母屋受金具と屋根サイドパネルをボルト、ナットで固定してください。

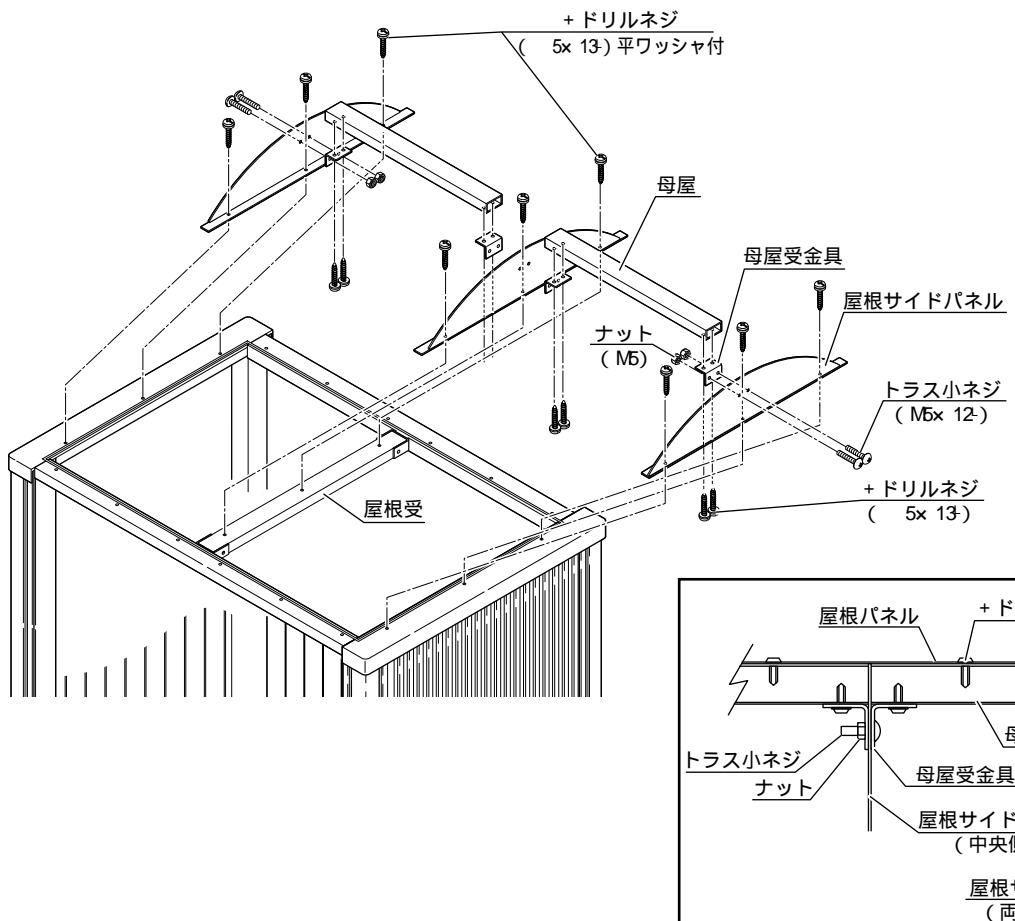

11 屋根パネルの取りつけ



- 1.屋根パネルを屋根サイドパネルや母屋に沿わせながらネジ止めしてください。

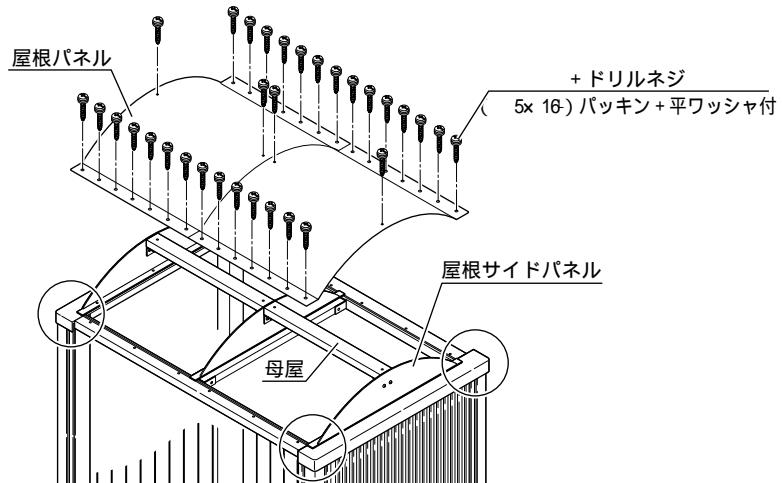

屋根材は曲がりやすいので、ふたりで取り扱ってください。
水モレ防止のため、印部の形材のツキアワセ部分や屋根パネルのツキアワセ部分をコーキングしてください。
屋根パネルのカサネ部分がうきあがった場合は、5x 16の予備ビスで押さえてください。

12 床パネルの取りつけ


- 1.下枠、横桿にアンダルB、デッキ受金具を取りつけてください。
- 2.床パネルを乗せて、ネジ止めしてください。(コグチは、切りっぱなしですのでご注意ください。)

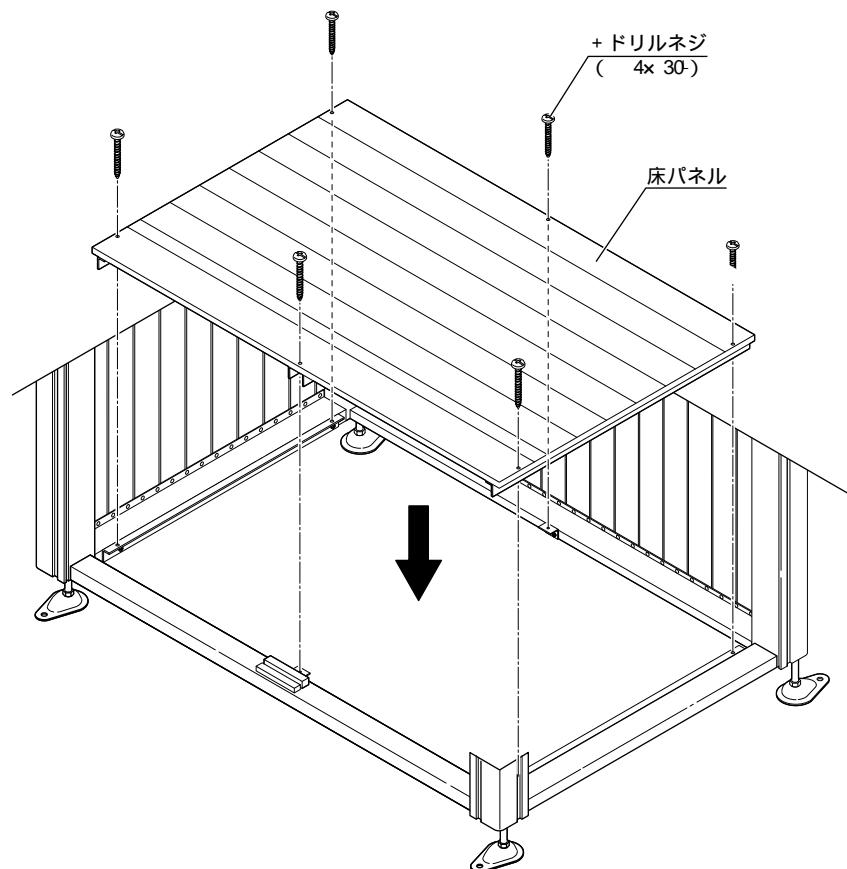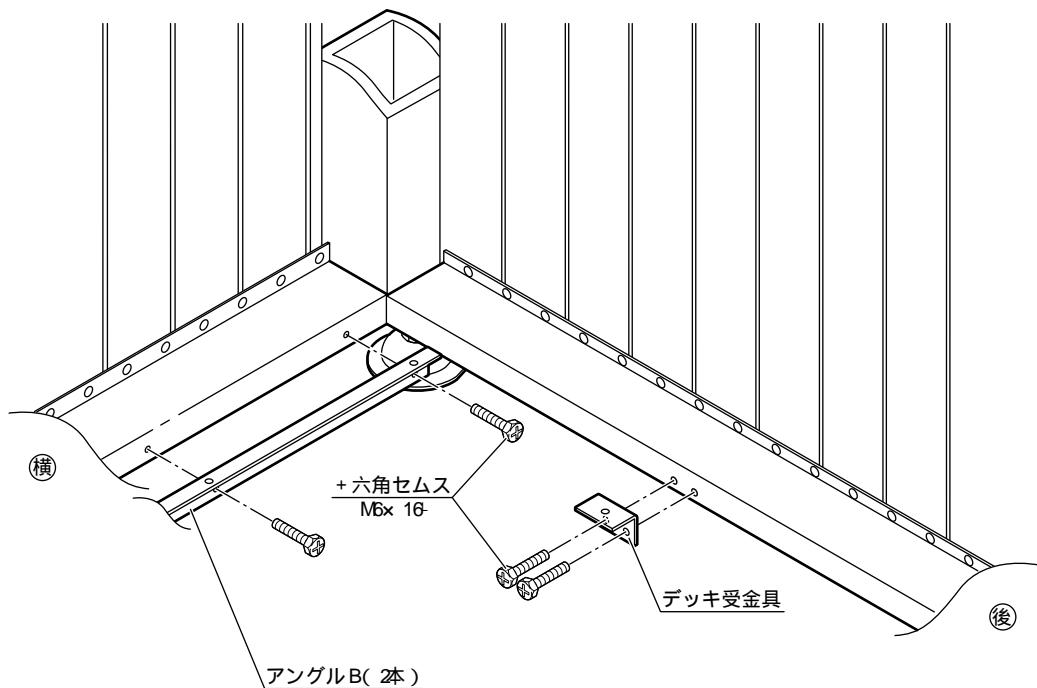

13 扇の組立(開き戸)


扇(R)

1 錠(掛け金具)、引手を取りつけてください。

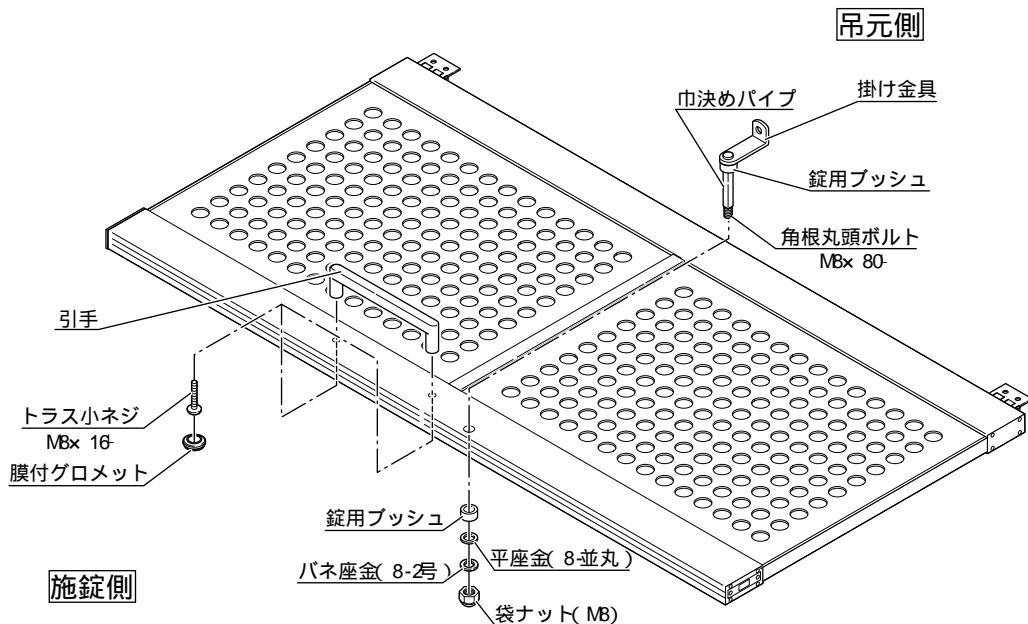


扇(L)

1 施錠側の框キャップをはずして受け金具をつけてください。(ネジは仮止めにしてください。)
2.引手を取りつけてください。

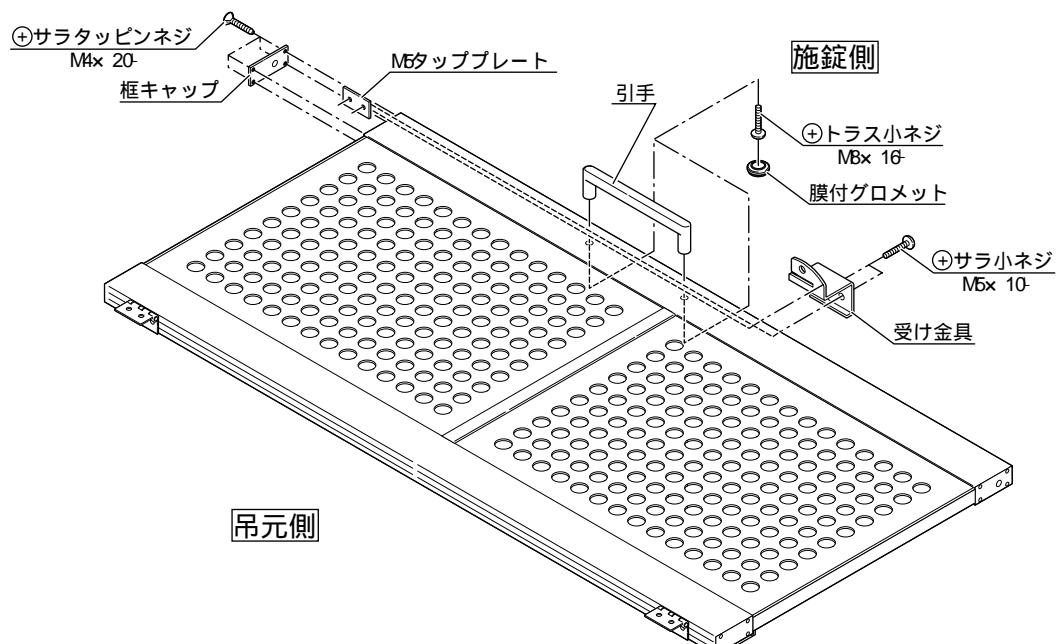

14 扉の取りつけ(開き戸) 落し棒セットの取りつけ(オプション)


- 1 本体に扉を取りつけてください。(下枠と扉のすきまは図の様にしてください。)
- 2 扉に落し棒ホルダーを取りつけてください。(丸穴にスリットを切ってある方が上になります。)
- 3 落し棒ホルダーに落し棒を差し込み、抜け止めのネジを取りつけてください。
- 4 扉の固定したい位置を決めて落し棒受パイプを埋めてください。

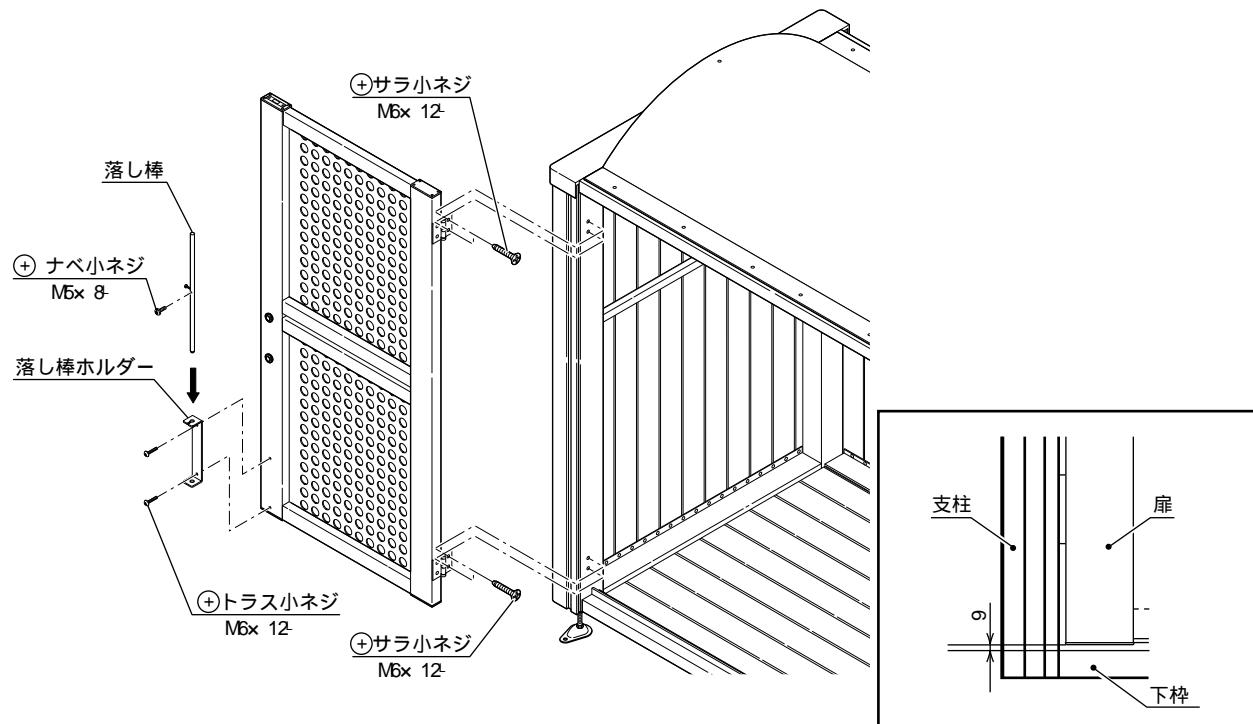

15 錠の調整

- 1 扉を閉じた状態にして、受け金具を調整し、ネジを締め込んでください。



- 2 扉(R)上、下のローラー錠を調整してください。

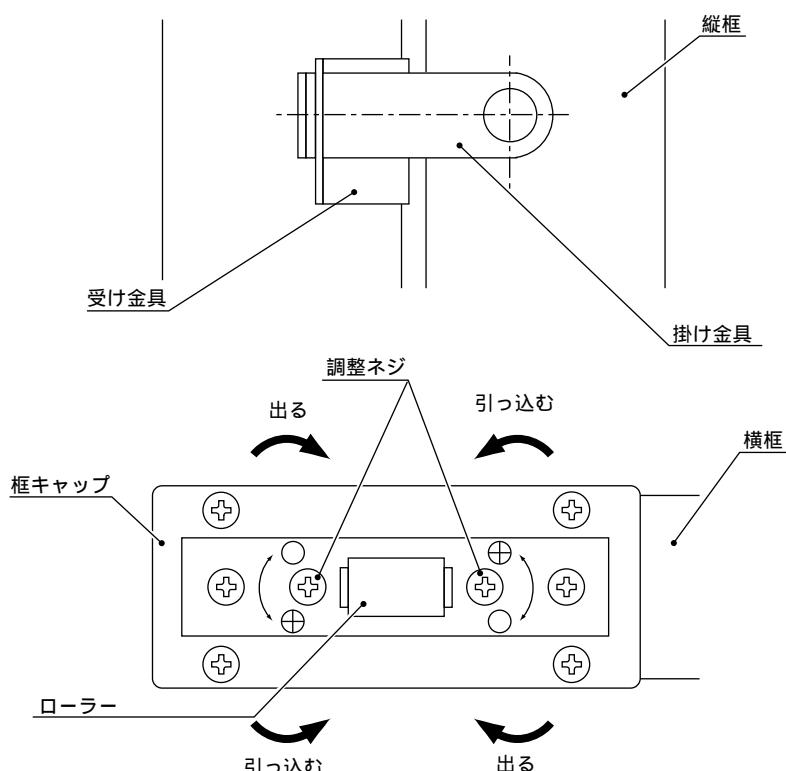



16 扇の取りつけ(引戸)

- 引戸(取手が左)の外れ止め左右に各1つ)の固定ネジをゆるめて、金具を下に下ろして図のように奥のレール部に取りつけてください。
- 引戸も同様に、手前のレールに取りつけてください。
- 扇のたてつけに応じて、扇下部にある調整ネジ(左右に各1つ)で高さ調整をしてください。
- 本体を引き戸に取りつけたあと、外れ止めを上部ガイドレールに当たる手前で \pm BRPナベTPネジにて固定してください。
- 柱に戸当りをあてて穴の位置をけがいて、下穴 3~3.5)をあけて、ネジ止めしてください。
- 引き戸を数回開閉しスムースな事と、扇の施錠を確認後、 \pm ナベドリルネジ 4x 16にて固定してください。
注)キーホルダーはキーだけに刻印されていますので必ず、控えを取っておいてください。



引戸の高さ調整

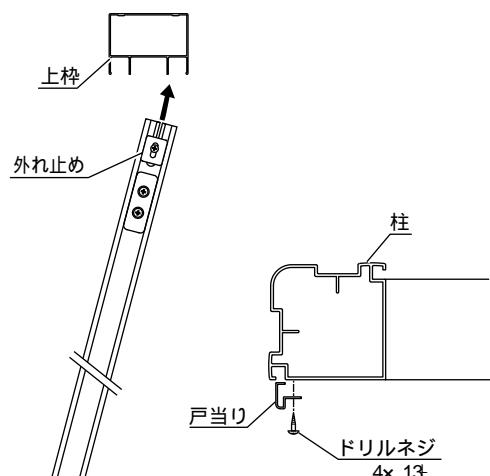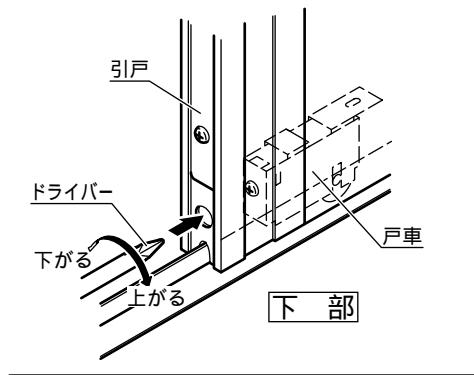

外れ止めの調整

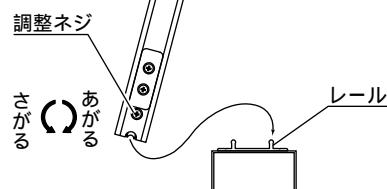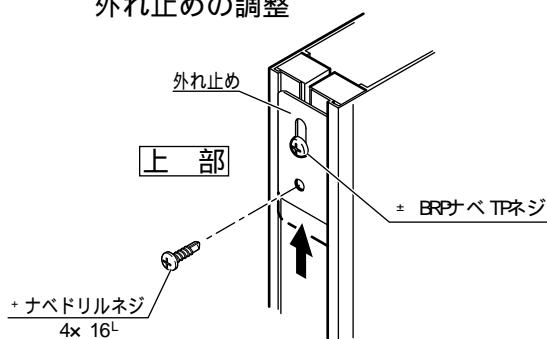

17 棚セットの取りつけ(1)

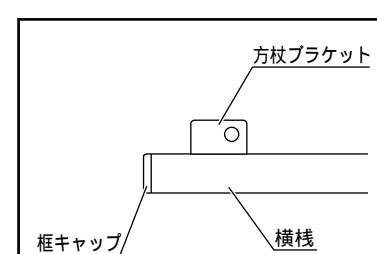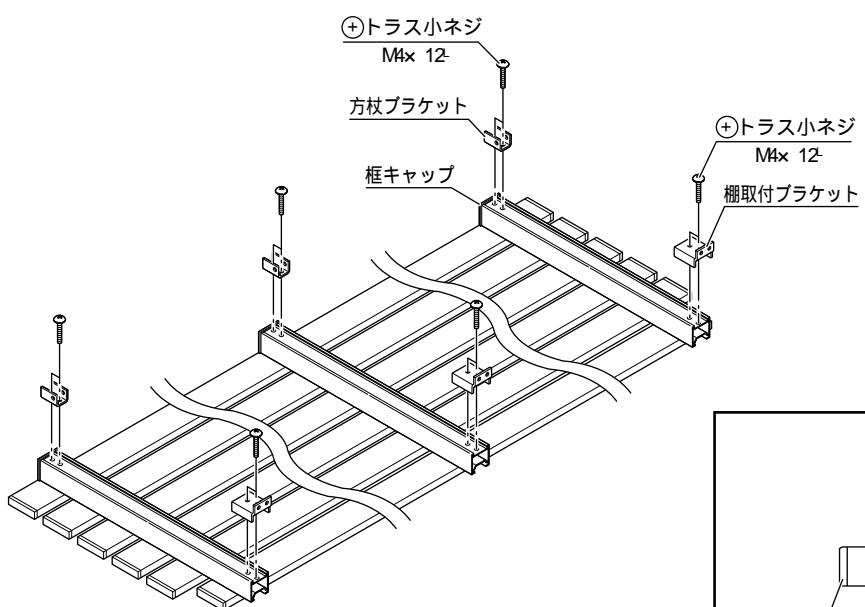


方杖ブラケットを取りつけの際、方杖ブラケットの穴の方向に注意してください。

18 棚セットの取りつけ(2)

- 1.横桿Aに棚を取りつけてください。
(取りつけ穴には、目隠しシールが貼ってありますのでがしてください。)

- 2.床に方杖プラケットを取りつけてください。


- 3.方杖を取りつけてください。

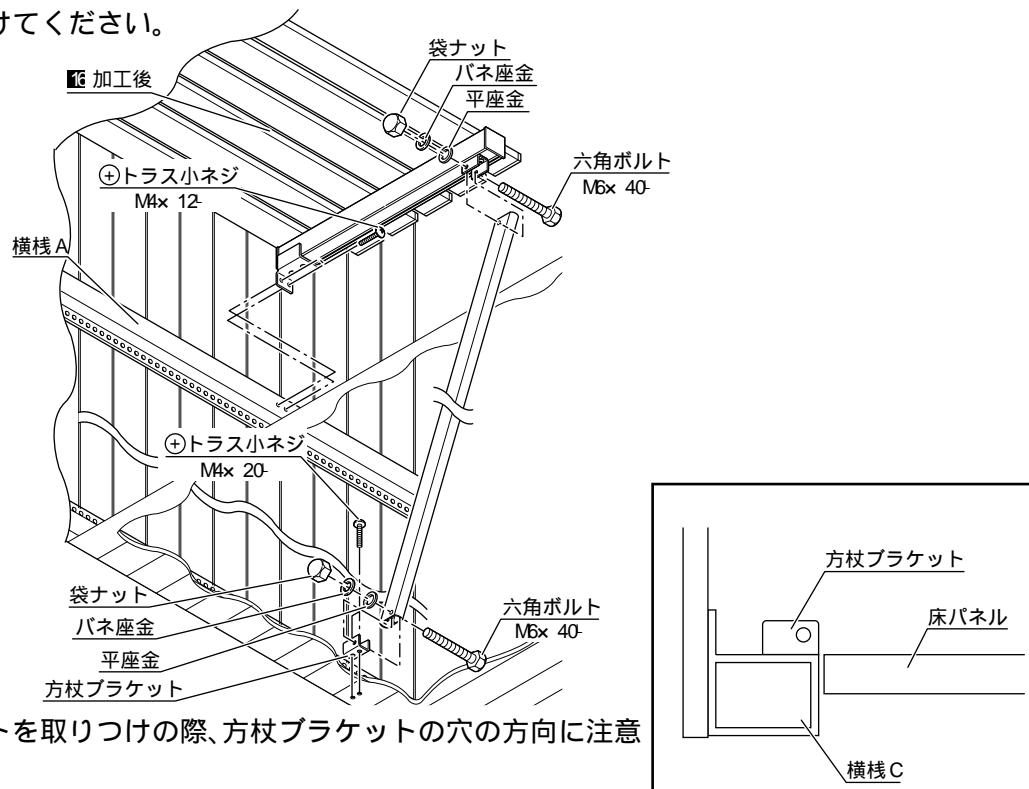

方杖プラケットを取りつけの際、方杖プラケットの穴の方向に注意してください。


19 中仕切りの取りつけ(1)

- 1.部品の方向を確認の上、取りつけてください。

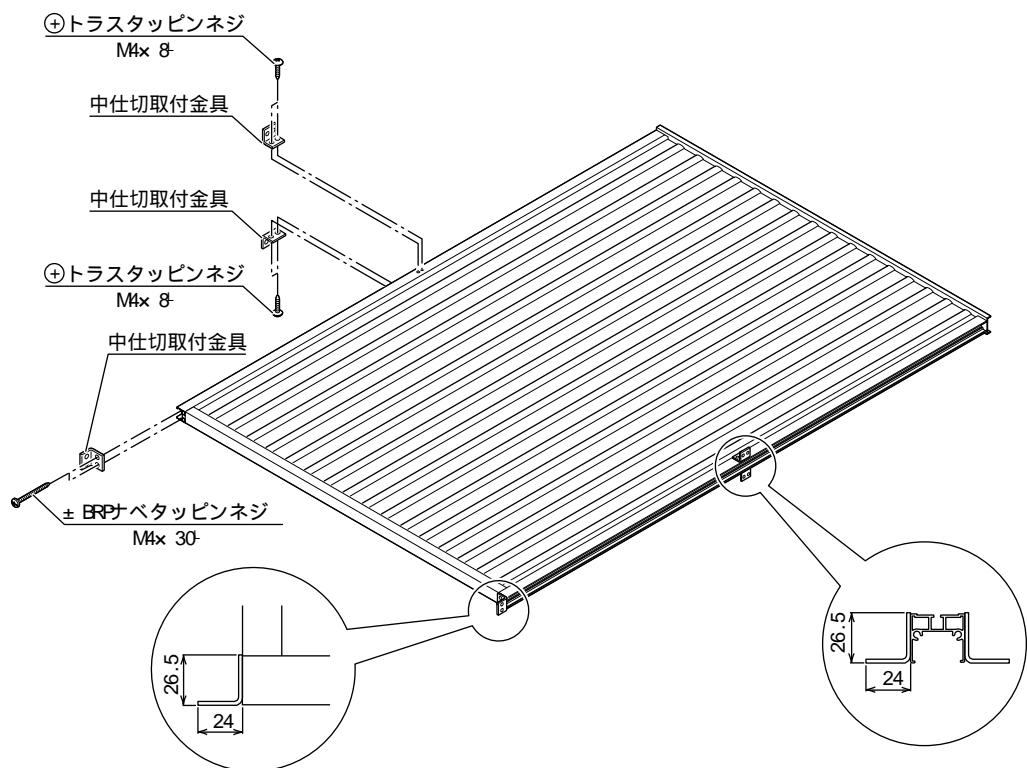


20 中仕切りの取りつけ(2)

- 1 連棟パネルに中仕切りをつけてください。
(取りつけ穴には、目隠しシールが貼ってありますのでがしてください。)

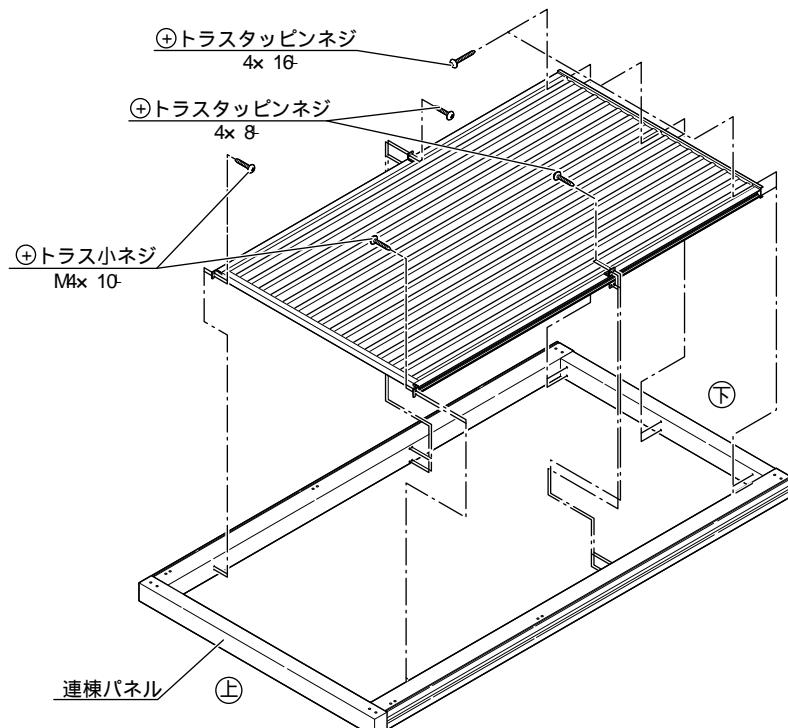

21 前面パネルの取りつけ

- 支柱に前面パネル取付金具(本体側)を取りつけてください。
(取りつけ穴には、目隠しシールが貼ってありますのでがしてください。)
- 前面パネルに前面パネル取付金具(パネル側)を取りつけてください。
- パネル側の金具の長穴を本体側の金具に差し込んで前面パネルを取りつけてください。

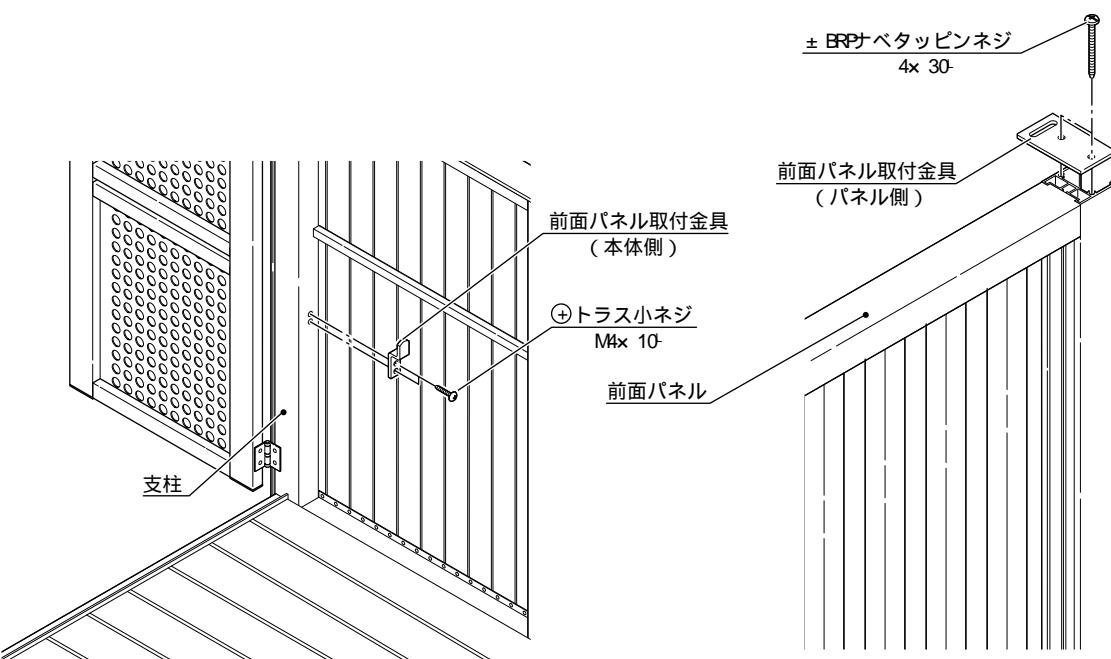

お施主様へ(ご使用の皆様へ)

△ 注意: 安全のために必ず守って下さい

- △ 扉の開閉時には、指や手などを挟まないように取手を持って行なってください。
また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉を行なってください。
けがをする恐れがあります。
- △ 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。
故障や破損の原因になります。
- △ 通常使用されない時は必ず施錠して、扉を固定してください。
また、強風時にはロープ等で固定してください。
強風などで扉が移動し、けがや、事故の原因となります。
- △ 扉を開けたままで放置しないでください。扉が風であおられ危険です。
商品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。
変形の原因になります。
- △ 製品に電線を巻付けないでください。
漏電により感電する恐れがあります。
- 施工者より渡されました、取付・取扱説明書は大切に保管してください。

お手入れ方法

- 長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
故障の予防になります。
- 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。
- あやまってキズをつけた場合、補修塗料で補修してください。
放置すると腐食の原因になります。
- お手入れは薄めた中性洗剤を使用し、ふきとった後洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の溶剤は使用しないでください。損傷の原因になります。

修理サービスについて

- 製品に異常が生じた時はお取付けの施工店または、お近くの四国化成各営業所／出張所にご相談ください。
- 修理を依頼されるとき、下記内容についてお知らせください。
 - 故障の状況、製品名、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順。
- 改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

四国化成建材株式会社