


スチール収納庫 組立説明書

DSLБ-1515

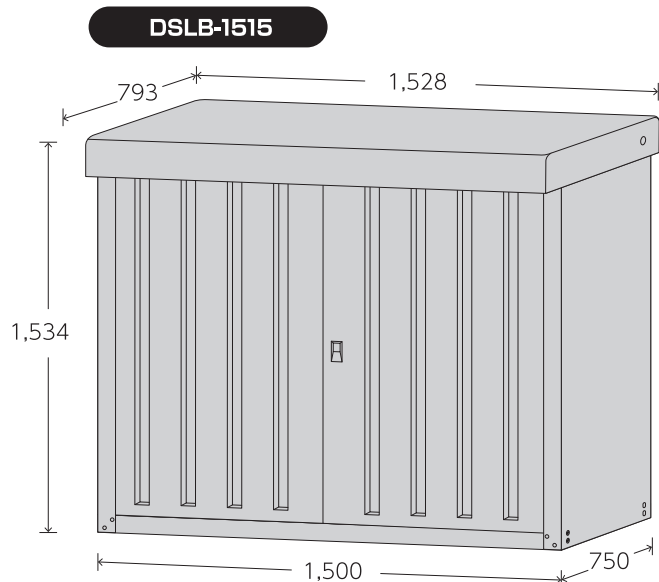


《組立前の注意》

- 必ず各部品の特長、数量をご確認ください。
- 説明書に表示していない各部の穴は、製造工程上のもので組立てには関係ありません。
- 組立ては2名以上で行い、手袋などを着け鋼板の端でけがをしない様に注意してください。
- 水平な場所に、設置してください。
- 雨風の強い日は、組立作業はしないでください。
- プラスドライバーをご用意ください。
- 組立ての際、ビスをあまり強く締めすぎたり、また電動ドライバーなどは使わないでください。ビスが空回りするおそれがあります。

品番			DSLБ-1515
本体 サイズ (約)	外寸法	幅	1,528
		奥行	793
		高さ	1,534
	内寸法	幅	1,460
		奥行	645
		高さ	1,440
構造部材			金属(スチール) (ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)
表面加工			粉体塗装(ポリエステル樹脂)
原産国			中国

(単位:mm)


●部品内容 ※部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。

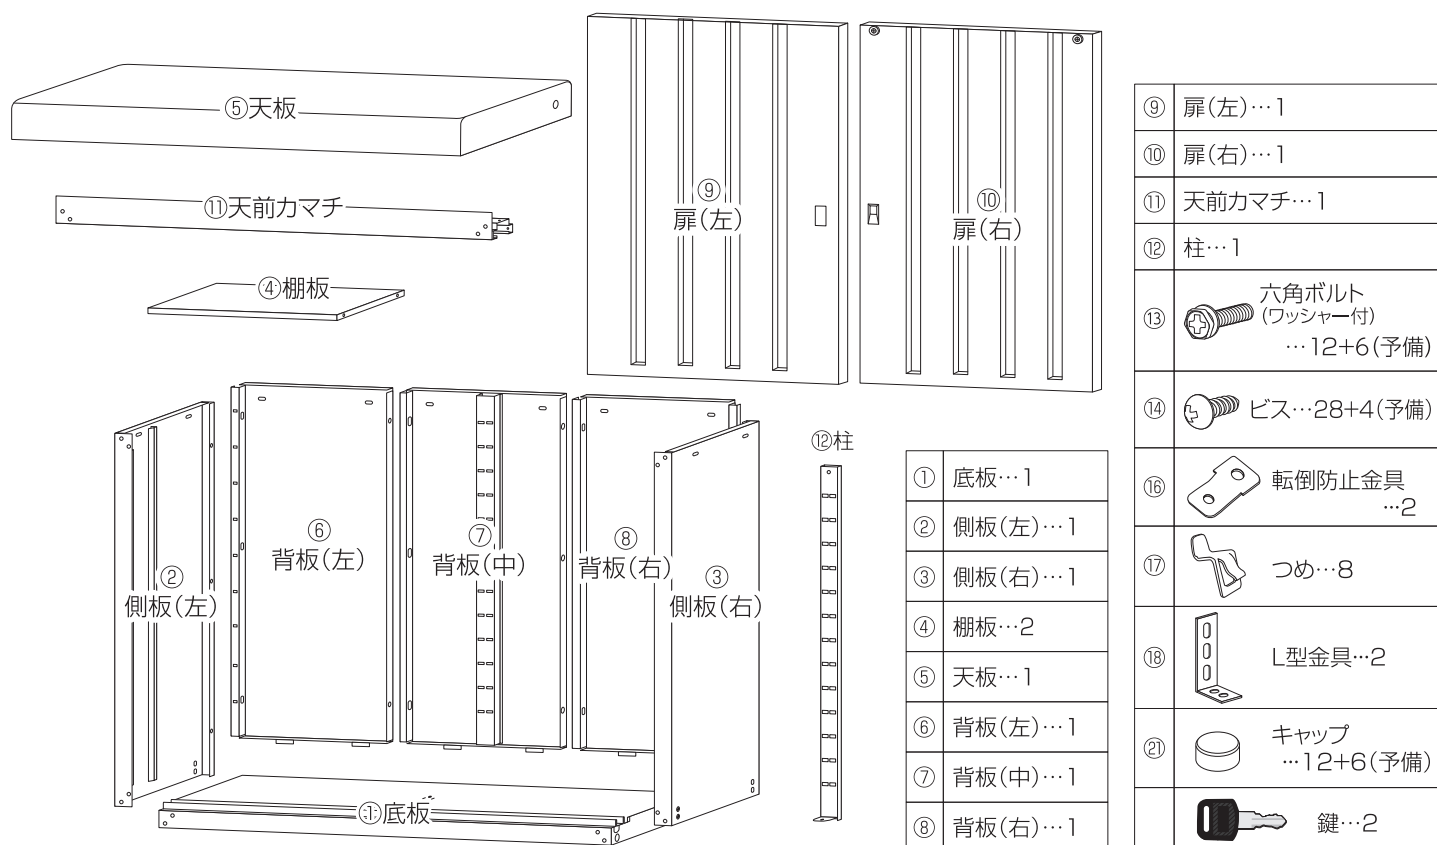

組立時のお願い

- 毛布やダンボールなどを敷いて傷などが付かないように注意してください。
- 組立ては2名以上で行い、手袋などを付け、鋼板の端などで怪我をしないように注意してください。
- 設置箇所の水平がとれていることを事前に確認してください。
- 使用状況により高温・多湿になりますので下記商品類については収納しないようにしてください。
(電化製品/精密機械類/皮製品/食品・薬品類等/可燃物類)

組立箇所

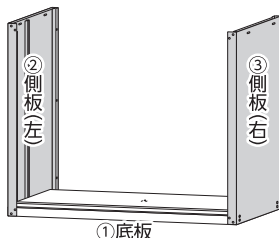


使用部品

① 底板



② 側板(左)

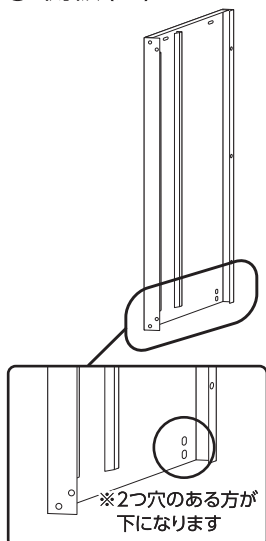

⑬ 六角ボルト (ワッシャー付)


…2個




⑭ キャップ…2個







組立順序 1【側板取付け】

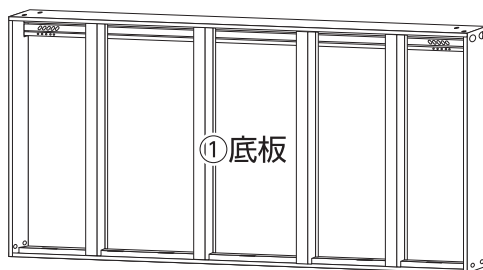

① ①底板をレール側が上になるように立てます。

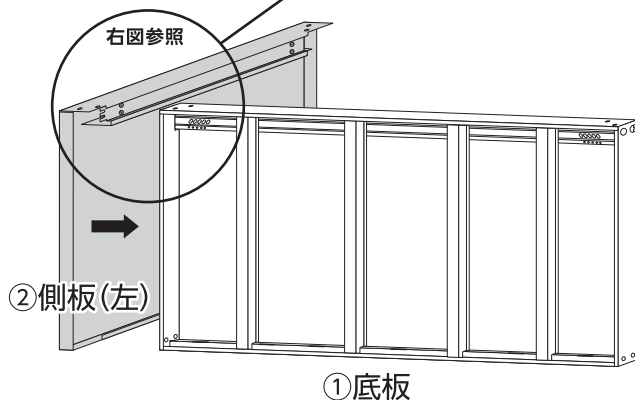


② ②側板(左)を①底板の左側からはめ込み
⑬六角ボルトで固定し、⑭キャップをかぶせます。
(右図参照)

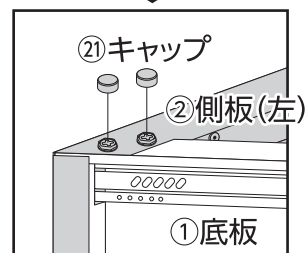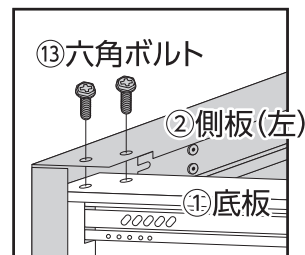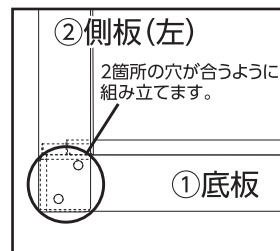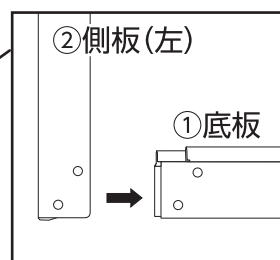

使用部品

③ 側板(右)



⑬ 六角ボルト
(ワッシャー付)


…2個







⑳ キャップ…2個




組立順序 1【側板取付け】

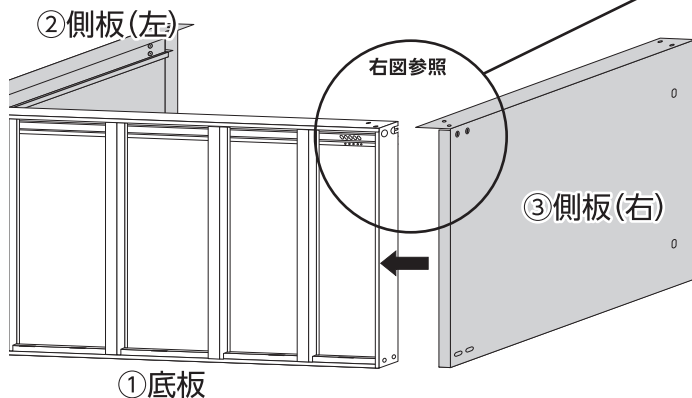

- ③** ③側板(右)も②側板(左)と同様に
⑬六角ボルトで固定し、⑳キャップをかぶせます。
(右図参照)

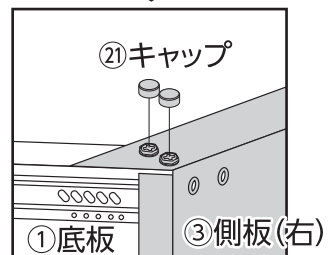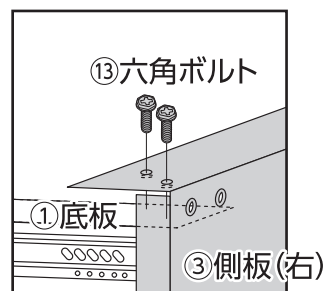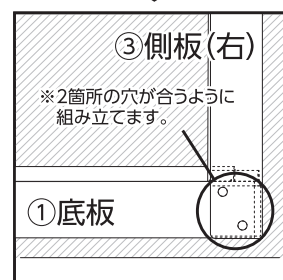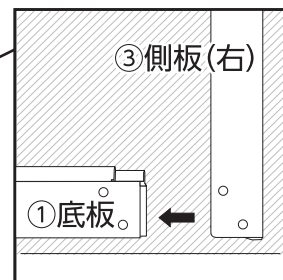

組立箇所

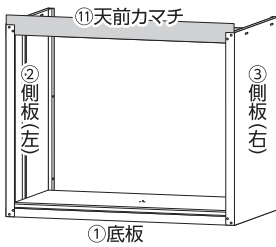

使用部品

⑪ 天前カマチ



⑬ 六角ボルト
(ワッシャー付)

…4個



⑳ キャップ…4個




⑭ ビス…4個






⑭ビスは小さな穴に切り込む仕様です。締め付ける際は押しながら強く回してください。

組立順序 2 [天前カマチ取付け,他]

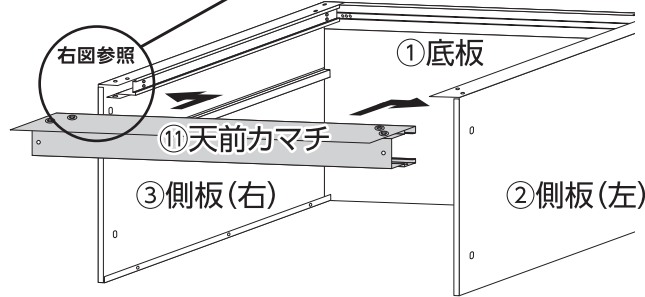


- ① 左右の②③側板上部に⑪天前カマチをはめこみ
⑬六角ボルトで固定し、⑳キャップをかぶせます。
(右図参照)

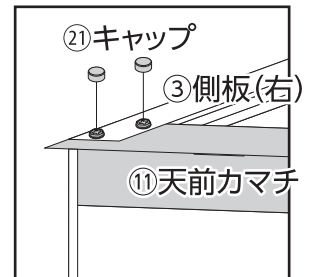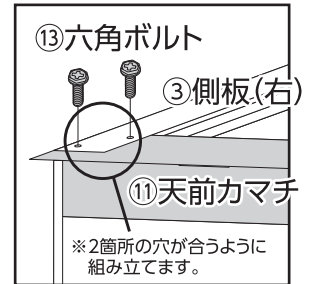
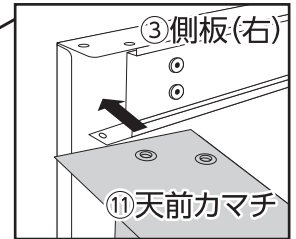


※本体を起こします


図は後ろから見た図

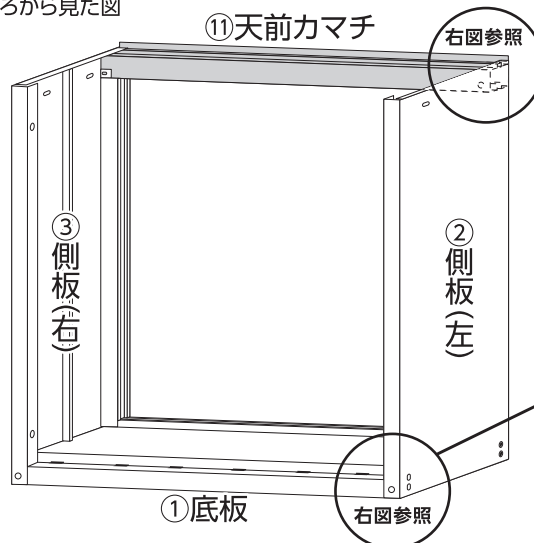

- ② 後下部より①底板と②③側板を⑭ビスで左右を仮止めします。
⑪天前カマチ上部裏側より左右を⑭ビスで仮止めします。
(右図参照)

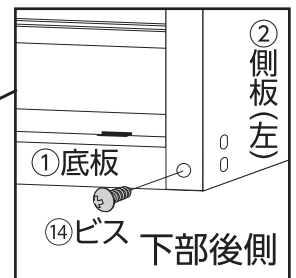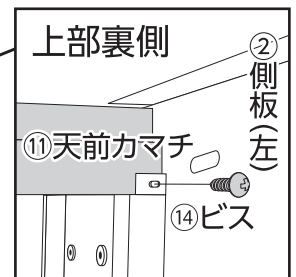


組立箇所

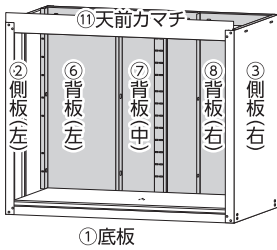


①底板

使用部品

⑥ 背板(左)

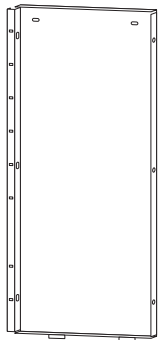

※コの字に曲がっている方が側板側です。

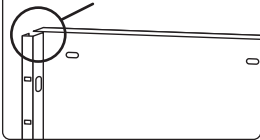


⑭ ビス…3個






組立順序 3【背板取付け】

※背板は左から組み立てるほうが作業がしやすいです。

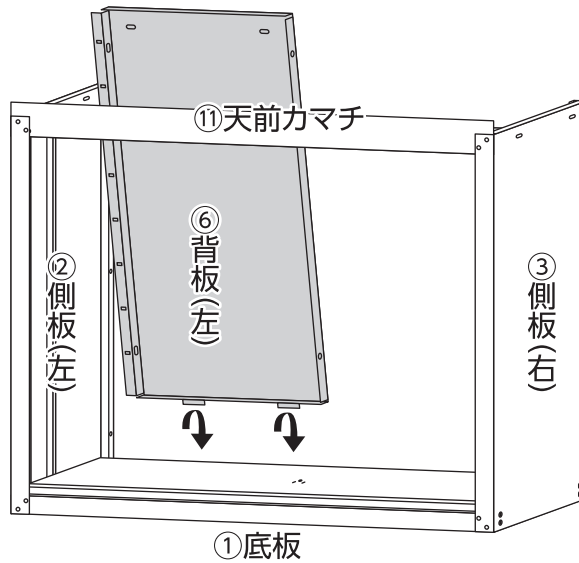


- ⑥背板(左)を①底板後側の切り込み穴に差し込み②側板(左)と⑭ビスで仮止めします。(右図参照)

※収納庫内側に傾けながら背板(左)のコの字部分が側板(左)にかぶさるようにします。

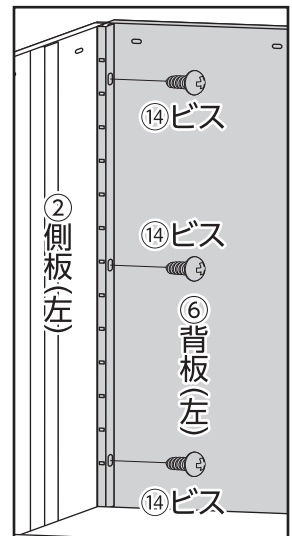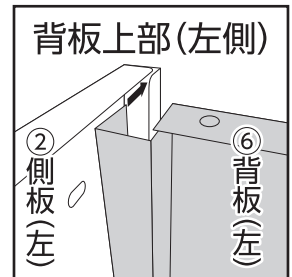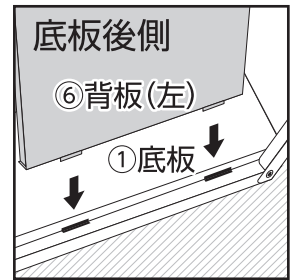

使用部品


⑦ 背板(中)

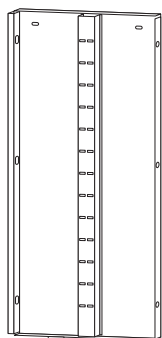

⑭ ビス…3個





組立順序 3【背板取付け】

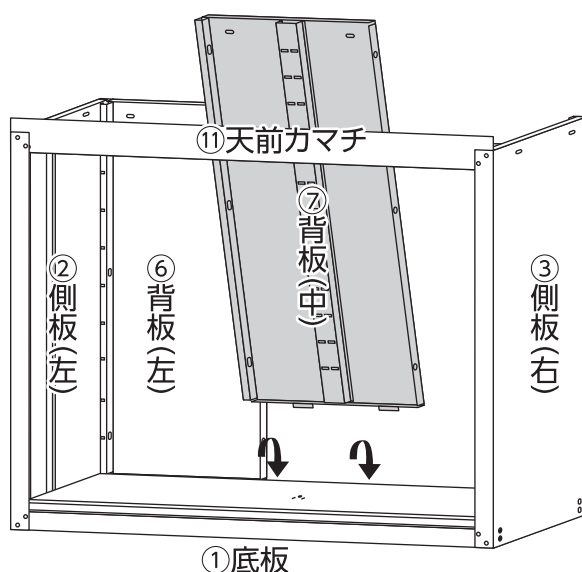

- ② ⑦背板(中)を①底板後側の切り込み穴に差し込み、⑥背板(左)と⑭ビスで仮止めします。
(右図参照)


※収納庫内側に傾けながら背板(中)のコの字部分が、背板(左)にかぶさるようにします。

背板上部(左側)

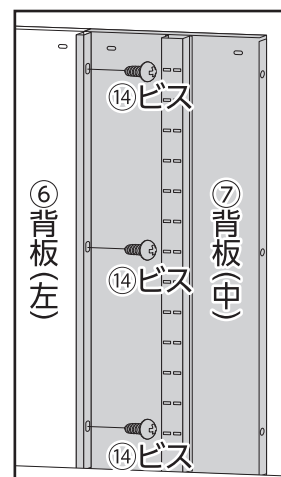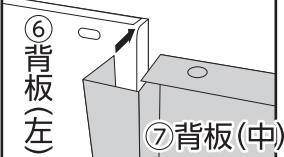


使用部品


⑧ 背板(右)

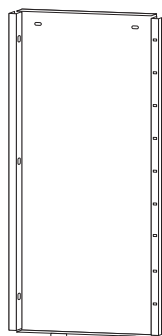

※つめ穴のある方が側板側です。




⑭ ビス…6個

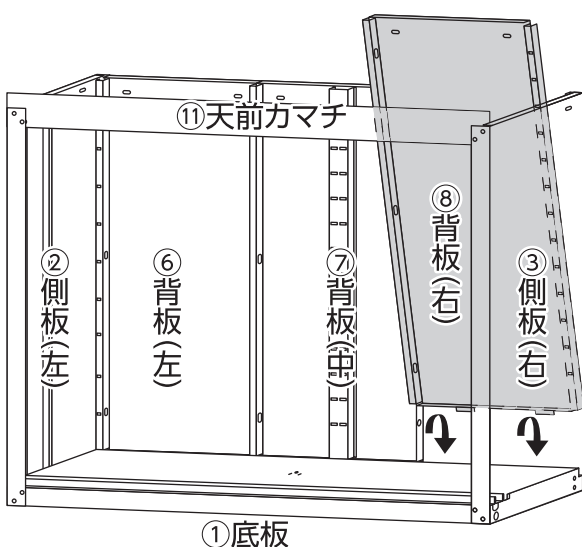



- ③ ⑧背板(右)を①底板後側の切り込み穴に差し込み、⑦背板(中)と③側板(右)と⑭ビスで仮止めします。
(右図参照)

※収納庫内側に傾けながら背板(右)のコの字部分が、背板(中)と側板(右)にかぶさるようにします。


背板上部(右側)

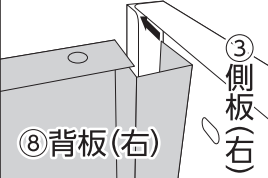

背板上部(左側)

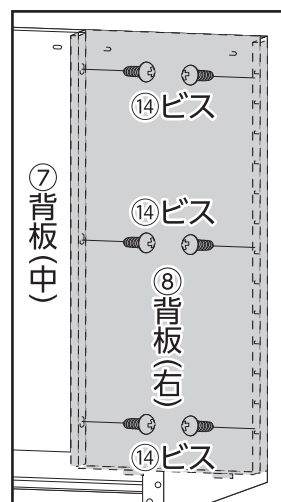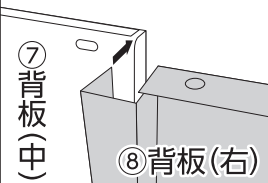

組立箇所

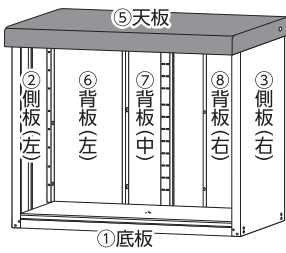


使用部品

⑤ 天板




⑭ ビス…6個



使用部品


⑫ 柱



⑭ ビス…2個




組立順序 4 [天板・柱取り付け]

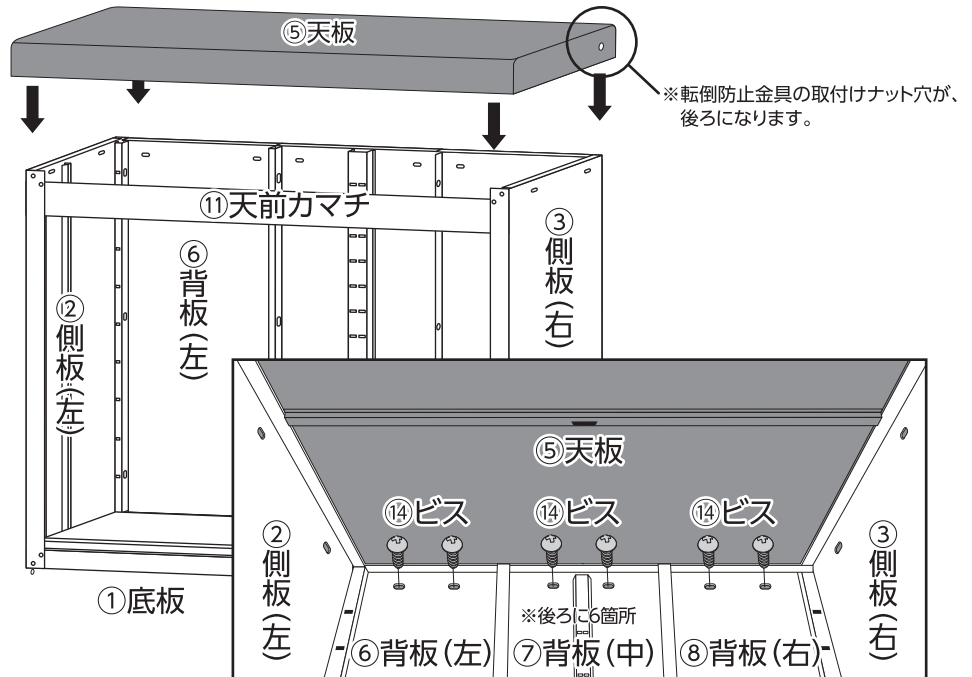

- ① 転倒防止金具取り付け用穴が後ろになるように⑤天板をかぶせ、内側より⑥⑦⑧背板6箇所を⑭ビスで仮止めします。

※穴位置が合わない場合は、天板を動かし調整してください。

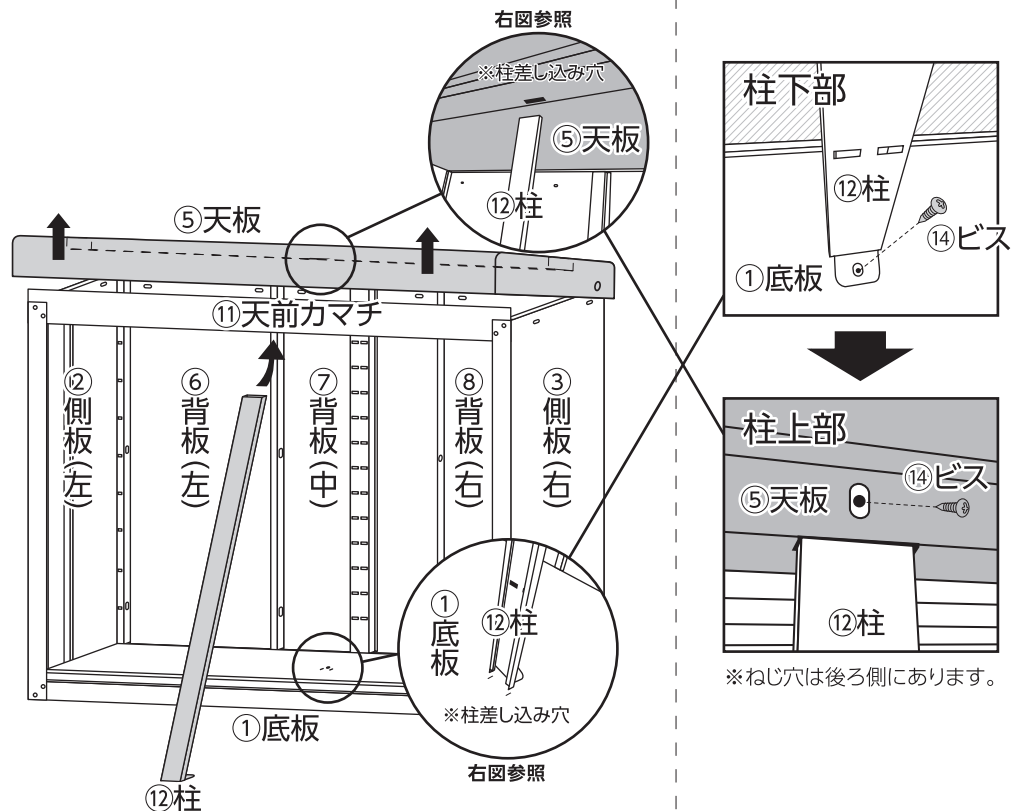

- ② ⑫柱は①底板の差し込み穴と⑤天板裏側の差し込み穴に差し込んで上下を⑭ビスで仮止めします。(右図参照)


※天板前側を少し浮かしながら作業すると取り付けやすいです。

使用部品

⑭ ビス…4個




組立順序 4【天板・柱取付け】

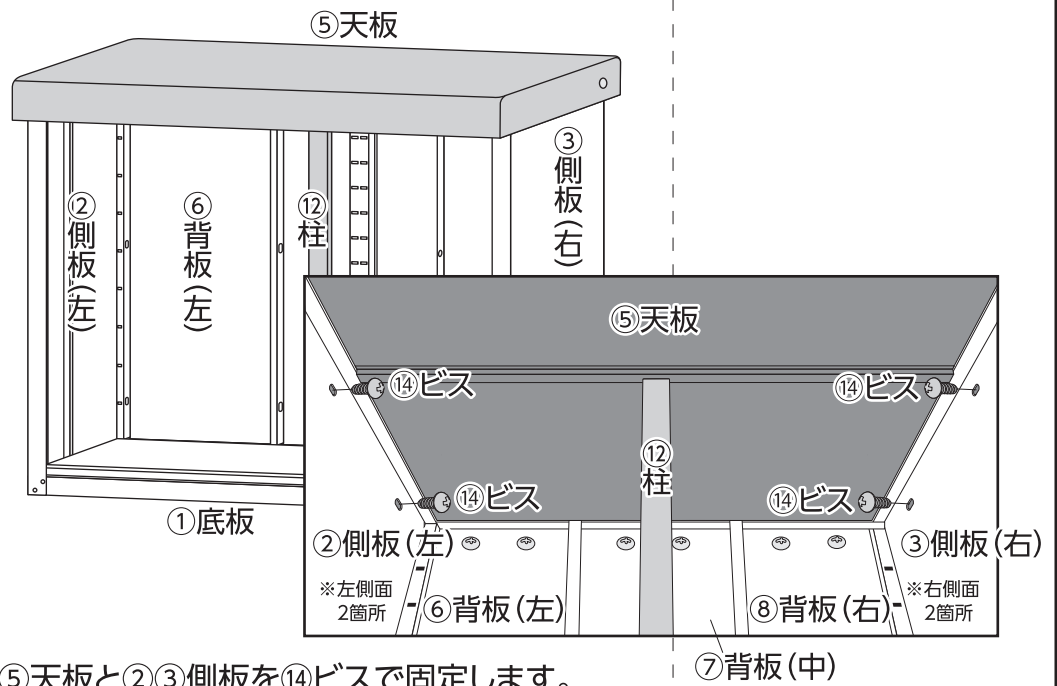

※仮止めしたビスを本締めしてください。 ※収納庫にゆがみがないか確認してください。

組立箇所

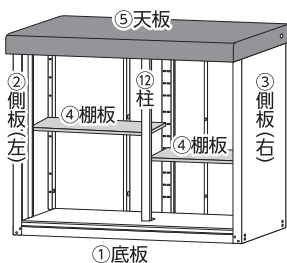


使用部品


④ 棚板…2枚



⑰ つめ…8個

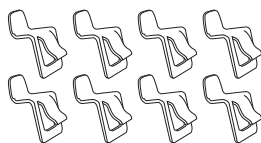


組立順序 5【棚板取付け】

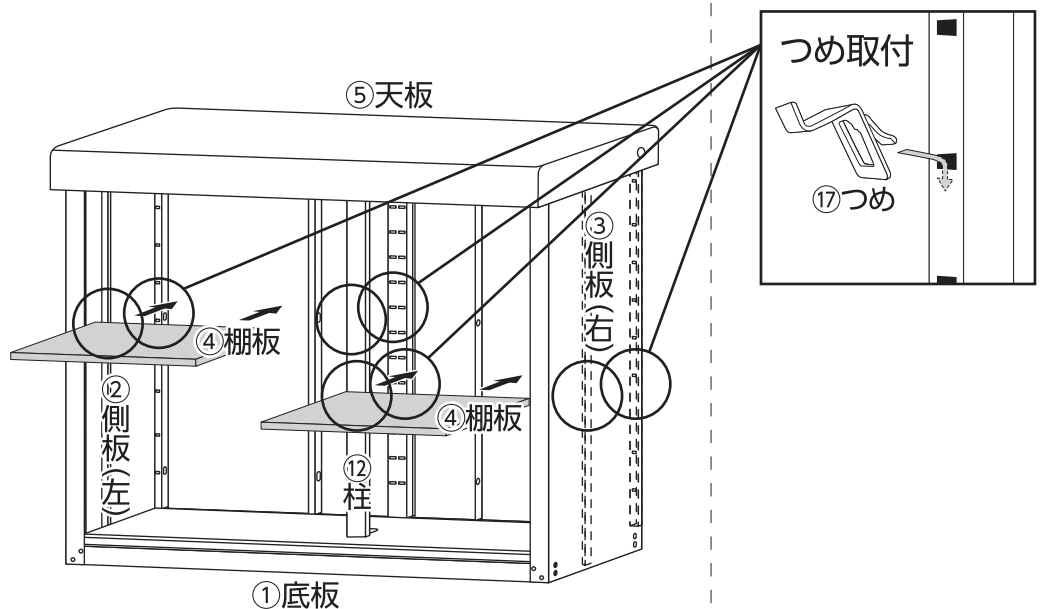


- ① ⑰つめをお好みの高さに取り付け、
④棚板をセットします。(右図参照)
※棚板が水平になるように取り付けてください。

組立箇所

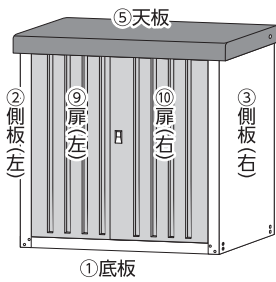


使用部品


⑨ 扉(左)

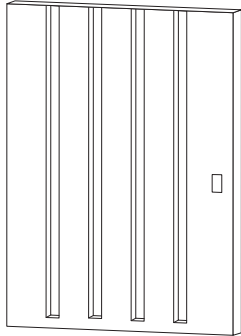

⑩ 扉(右)

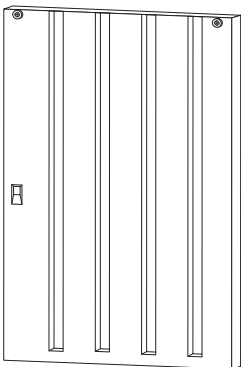


組立順序 6【扉取付け】

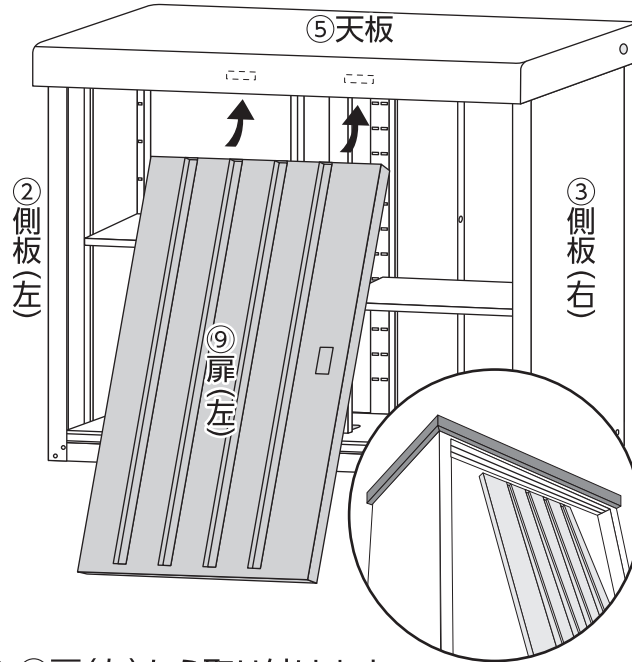


① ⑨扉(左)から取り付けます。

扉は⑪天前カマチ中央にある奥のローラー差し込み穴よりはめ込み、①底板の奥のレールに合わせてください。(右図参照)



※扉は吊り下げ式ですので、ローラーが上部レールに引っ掛かったことを確認してから、下のレールに合わせてください。

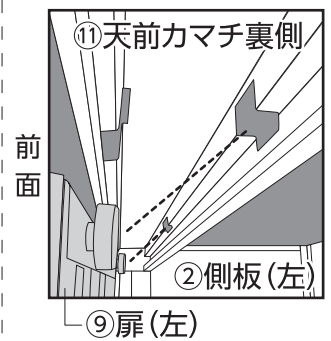


上部 ⑪天前カマチ

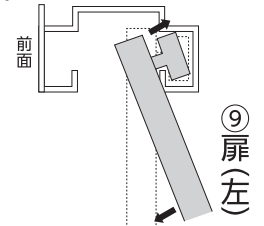


下部

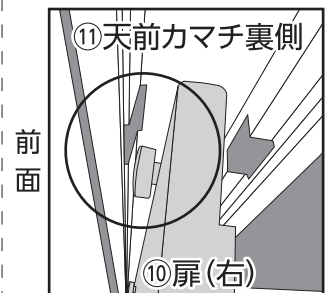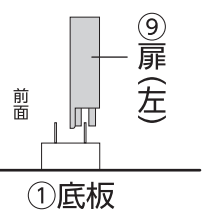

上部 ⑪天前カマチ

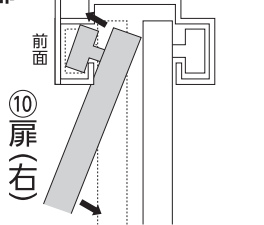

下部

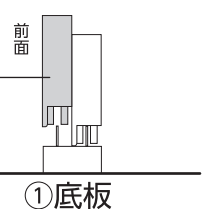


① 同様に⑩扉(右)を取り付けます。

⑪天前カマチの手前のローラー差し込み穴よりはめ込み、①底板の手前のレールに合わせてください。(右図参照)

※扉をセットした後、鍵がかかることを確認してください。


※戸当たりにより水平を再確認してください。

使用部品

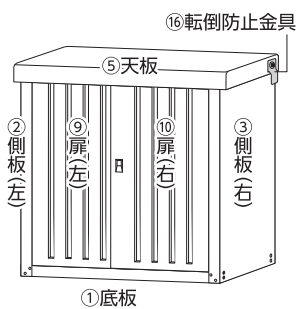

使用部品

⑯ 転倒防止金具
…2個







⑬ 六角ボルト
(ワッシャー付)
…2個



⑳ キャップ
…2個




組立順序 7 〔転倒防止金具取付け,他〕

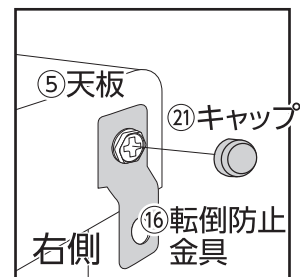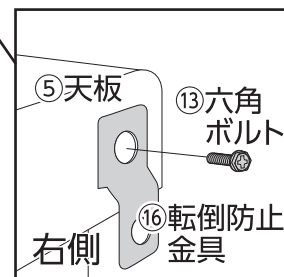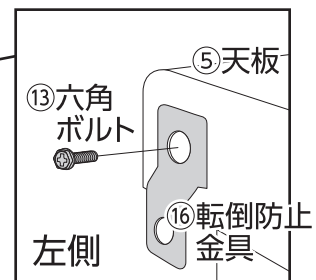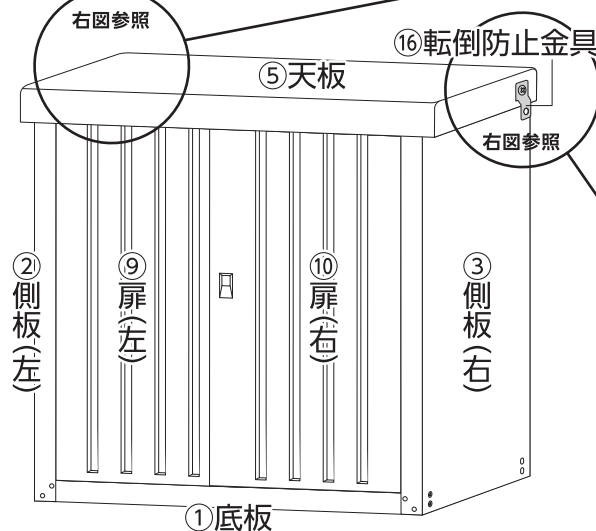


- ① ⑤天板後側にある穴に⑯転倒防止金具を
⑬六角ボルトで左右2箇所取り付け、
⑳キャップをかぶせます。(右図参照)

組立箇所

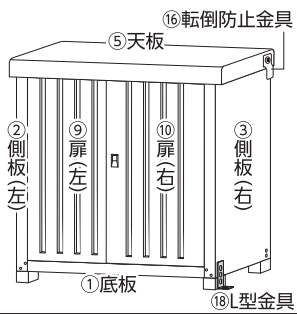

使用部品

⑱ L型金具…2個




⑬ 六角ボルト
(ワッシャー付)
…2個



⑳ キャップ…2個





組立順序 7 【転倒防止金具取付け,他】

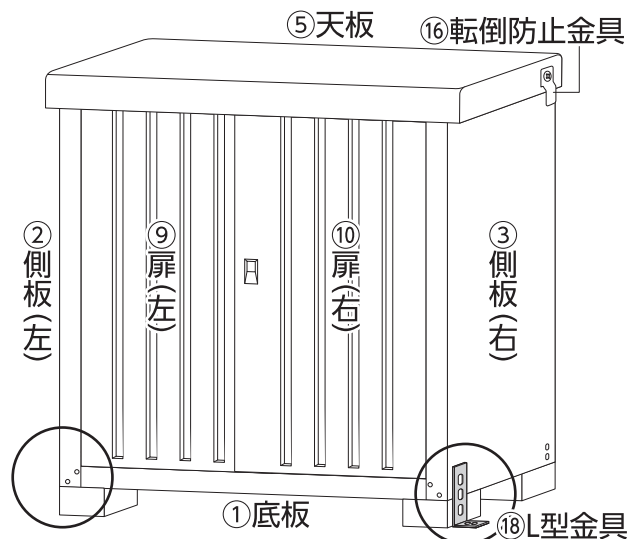

- ① ⑱L型金具を⑬六角ボルトで
②側板(左)・③側板(右)に固定し、
⑳キャップをかぶせます。(右図参照)

※地面と固定するアンカーボルトなどはお客様ご自身で適切な物をお買い求め、地面に固定してください。

※本体側面にはL型金具固定用ねじ穴が前後8箇所ありますので必要に応じてご使用ください。

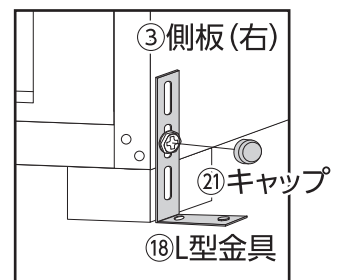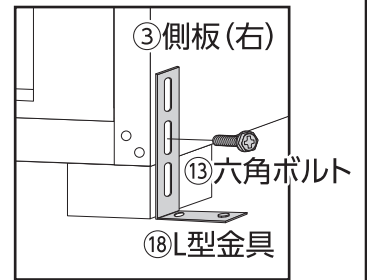


- ※ 施工の際、連結強度確認については専門の業者に直接ご相談ください。
- ※ 転倒防止のため、必ず転倒防止金具に市販のワイヤー又はチェーンを通し、壁などに固定してください。
- ※ 戸当たり部と扉の間に隙間ができるのは、底板の水平が取れておらず、収納庫がねじれているのが原因と考えられますので、収納庫が水平になるように調整してください。


部品のご案内

価格・在庫については販売店にご確認下さい。

アクセサリ

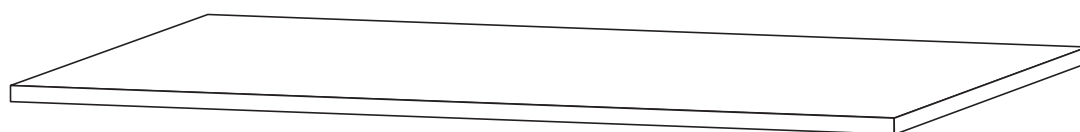


棚板(取付金具付)

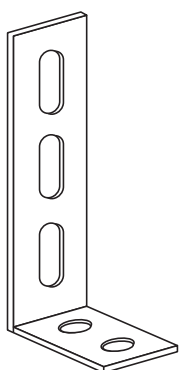


L型金具

対象商品に
限る

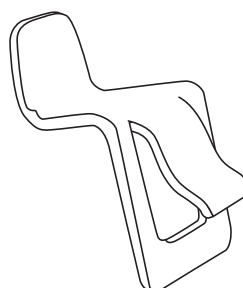

棚板用
ツメ

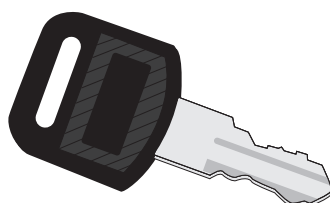

鍵

※カギ又はカギシリンダーの
ナンバーをご確認ください

〈ご使用前に必ずお読みください〉

この度は、お買上げいただきましてまことにありがとうございます。組立て、ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産の損害を未然に防止するためのものですから、必ずお守りください。

**この注意事項を守らなければ、
死亡又は重傷を負う可能性があります。**

- 組立て時、手を切らないように手袋をはめてください。
部材は、すべて鋼材ですので組立て時、素手ではけがをすることがあります。
- 本体を必ず水平に設置してください。
倒れてけがをすることがあります。
- 上に乗ったり、もたれかからないでください。
倒れてけがをすることがあります。
- 連結部はしっかりと締めてください。
振動などで倒れてけがをすることがあります。
- 強風地震などに備え、転倒防止には十分ご配慮ください。
特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はお避けください。



- 扉の開閉は必ず取手を持って開閉をしてください。
他の部分を持って開閉するとけがをするおそれがあります。
- 火気のそばに設置しないでください。
燃えるおそれがあります。
- 危険物(薬品・壊れ物・生き物)を入れないでください。
人体や衣類などを傷つけることがあります。
- 貴重品を入れないでください。
鍵を破壊され盗難のおそれがあります。又、火災のとき収納物が変質したり燃えることがあります。
- 電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。
庫内は外気温などにより湿度、温度が変化するため、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 収納物は確実にしまってください。
鍵の掛かりが悪くなる原因になります。
- 扉など隙間に手を入れないでください。
けがをすることがあります。
- 異常を発見したままで使わないでください。
本体が倒れてけがをすることがあります。
- 用途以外で使わないでください。
けがをすることがあります。
- 分解移動は専門業者にお任せください。
転倒などの事故になることがあります。
- 完全防止仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
収納物が濡れるおそれがあります。
- 危険ですので、天板には物を置かないでください。
けがをすることがあります。

廃棄について 廃棄の際は専門業者にご依頼ください。燃焼すると有毒ガスが発生することがあります。

故障及び部品の価格・在庫についてはお買い求めいただきました販売店にご確認ください。

当製品につきましてご不明な点が
ございましたら右記まで御連絡ください。

フリーアクセス 消費者窓口 製造元:株式会社ライオン事務器
0800-123-0311 AM9:00~PM5:30
土・日・祝除く

発売元:株式会社 山善
〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16
※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

無断複製・転載禁止 '19.10