

ITEM No.
F-2496

オーディオ・ナビゲーション取付キット (スバル インプレッサ用)

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

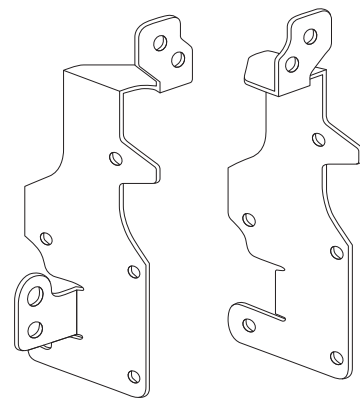
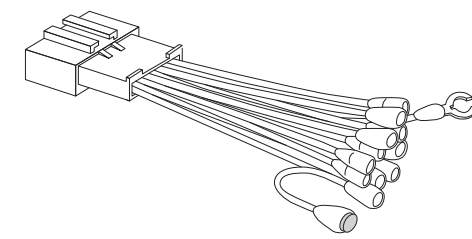
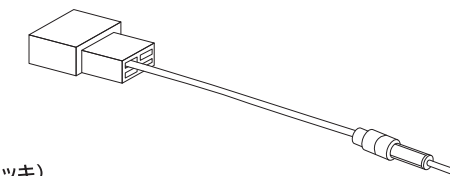
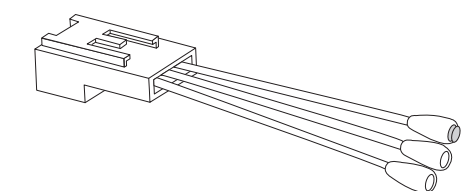

- ブラケットの端が鋭利になっている場合があります。作業時には注意してください。
- 適合車種を必ず守ってください。
- カーオーディオ・カーナビゲーションの取扱説明書にしたがって接続してください。
- バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーなどが消去される場合があります。
- 端子・コネクターは奥までしっかりと差し込み、確実に接続してください。
- コードは端子などで確実に接続し、車体の金属部などにはさみ込まれたり無理な力が加わらないように配線してください。
- 接続箇所にて緩み・脱落などが無いように定期的に確認してください。
- 本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
- 用途以外での使用はしないでください。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※以下の原因によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。


- ・保安基準に違反するような取り付け
- ・製品の分解や改造
- ・取り付け不備や配線ミスなど
- ・作業環境の安全確認不足

内 容 物

部 品 名	数 量
ブラケット(L・R)  本体/電気垂鉛メッキ銅板	各1
オーディオハーネス(20P) ステアリングリモコン接続コード付  コード/導体:電気用軟銅線 絶縁被覆:PVC コネクター/PBT 端子/黄銅(スズメッキ) スリーブ/PVC	1
アンテナ変換コード(3P)  プラグ/本体:PP 端子:黄銅(ニッケルメッキ) コネクター/ケース:PBT 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)	1
車速配線カプラー(5P)  コード/導体:電気用軟銅線 絶縁被覆:PVC コネクター/PBT 端子/黄銅(スズメッキ) スリーブ/PVC	1
タッピング ブラケット用  サイズ:φ5×16mm 材質:鋼(三価クロメート)	2

オーディオハーネスの接続方法

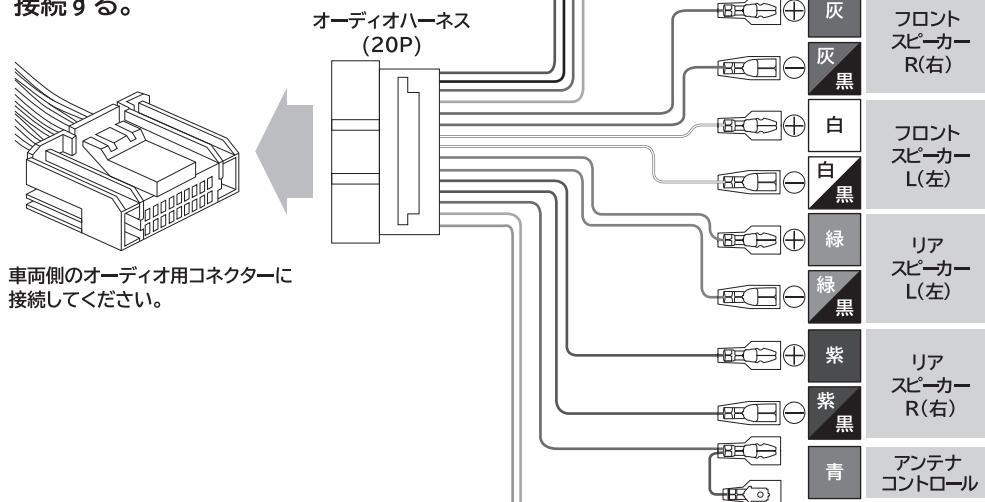
- 1.安全のためバッテリーのマイナスターミナルを外す。
- 2.オーディオハーネスの各端子と、取り付けるカーオーディオ・カーナビゲーション(以降「取り付ける機器」)の各端子を接続する。
- 3.オーディオハーネスのコネクターと車両側のオーディオ用純正コネクターを接続する。
- 4.すべての配線が正しく接続されているかを確認し、取り付ける機器にコネクターを接続する。



車両側のオーディオ用コネクターに接続してください。


純正ステアリングリモコン対応機能付カーオーディオ・カーナビゲーションを取り付ける場合に使用します。取り付けるカーオーディオ・カーナビゲーションによってステアリングリモコン用コードの配線色は異なります。

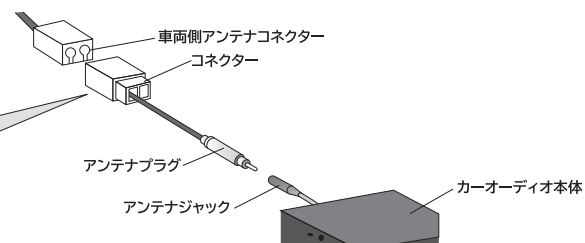アンテナ変換コード(3P)の接続方法




車速配線カプラーの接続方法

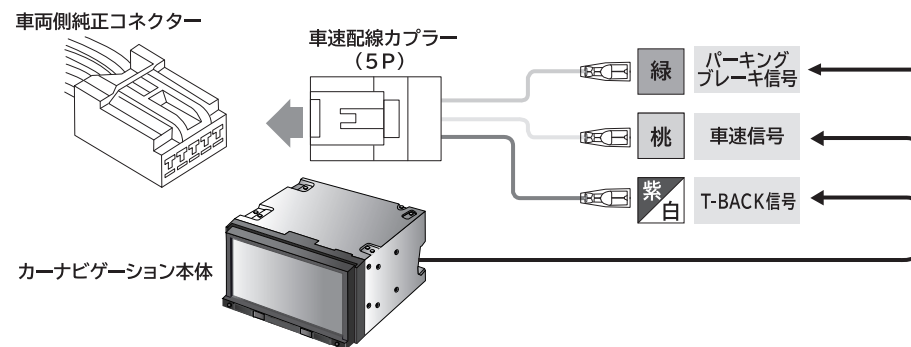- 1.車速配線カプラーの信号を取り出す各端子と、取り付けるカーナビゲーションの各端子を接続する。
- 2.車速配線カプラーと車両側の純正コネクターを接続する。



ブラケットの取り付け方法

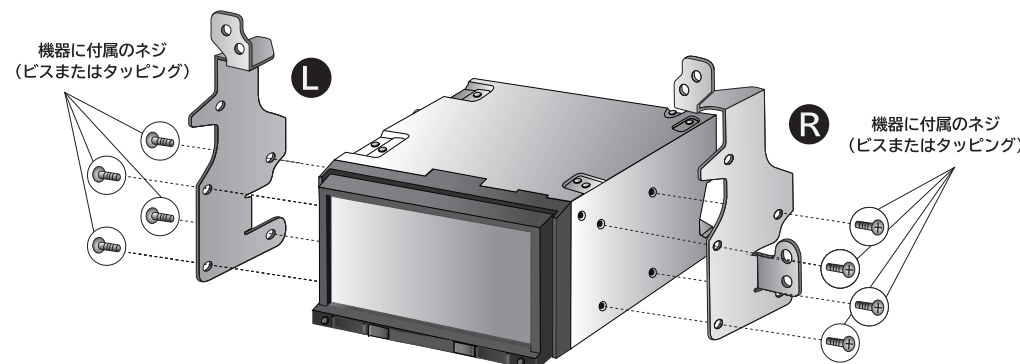- 1.ブラケットのL・Rを確認し、取り付ける機器に付属のネジで固定する。
※カーオーディオにより取り付けるネジの本数は異なります。
- 2.取り付ける機器を車両のタッピング、本製品付属のタッピングで固定する。



※本体の刻印でL・Rを確認してください。

最後に

バッテリーのマイナスターミナルを接続し、各電装品が正常に作動するか確認する。

エーモン工業株式会社

兵庫県神戸市東灘区南田原 2077-1 TEL0790-22-6262