

アサヒペン

青・80%

青・70%
青・50%

濃黄・30%

赤・100%~3%

スミ・20%~3%

緑・100%~60%~100%

青・70%

【シロアリ】
濃黄・95%~3%

水性

木材防虫スプレー ロングショット

安全性が高く人にやさしい

4mまで届く!
木質材を食い荒らすシロアリから強力ガード

透明(クリア)

ノンフロン

標準塗り面積(1回塗り)

4~5㎡

乾燥時間

夏期/30分~1時間

冬期/1~2時間

基礎・床下や屋内外の未塗装木部に

(屋外の場合はアサヒペン油性超耐久屋外用ニスの上塗りが必要)

白あり防除剤

ガス抜きキャップ付

420ml

消防法上の
非危険物

使用方法・注意書きをよく読んでから
使用して下さい。



商品名 水性木材防虫スプレー ロングショット

成分 ホウ酸、硫酸アンモニウム、水

特長 ●手軽に木部の防蟻(シロアリ)処理ができます。●ロングショットノズルで約4m先まで噴射できます。●水性で臭いもほとんどなく、長期間効果が持続します。●安全性の高い薬剤を使用していますので安心してお使いいただけます。●容器を逆さにした状態でも吹きつけてできますので、床下などの処理も容易です。●本品はシロアリが処理部を食すことにより駆除するものです。シロアリが寄りつかなくなる、或いはシロアリに直接吹きつけて駆除するような効果は得られません。

用途 建物の基礎、床下などの未塗装木部(雨水などのかかるところには、アサヒペン油性超耐久屋外用ニスを上塗りして下さい)

使用方法 ①処理する面のゴミ、油分等を取り、十分に乾かします。すでにある古い塗膜は、皮スキ、サンドペーパーなどを使用して十分に取除きます。②本品がけつては固まる間は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。③ヤニの多い箇所はあらかじめラッカーうすめ液で十分にヤニを拭きとっておきます。④使用するときは、容器を軽く上下に振って攪拌し、中身を混ぜます。⑤本品を吹きつけるとき、処理面から80cm以上離してスプレーします。近づけてスプレーすると非常にタレ易くなります。⑥あらかじめ目立たない部分で試し吹きをして噴射の状態・乾速性・下地への影響などをよく調べて異常がないことを確かめてから吹きつけます。⑦処理する面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく吹きつけます。⑧使用後は、噴出口をよくふいてからキャップをします。(本品は空吹きできません)

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保管し、子供が誤飲、誤食、いたずらをしないように注意して下さい。②中身が漏れたら破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなることは置かないで下さい。

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

救急処置

用具の手入れ方法 水で洗って下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②本品は他の塗料がすでに塗装されている面には適しません。十分に塗膜を取り除いて下さい。③本品はシロアリ以外の一般害虫には効果がありません。④シロアリの種類・地域によっては本品だけでは十分な効果が得られない場合があります。⑤天気の良い日に風通しをよくして処理して下さい。⑥取扱い中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑦目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また吸い込まないように、取扱い中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。⑧本品を吹きつけるときは、人や物にからないように注意して下さい。⑨必ず縦向きまたは逆さ向きで使用して下さい。最後まで使えなくなるまで30秒以上連続噴射しないで下さい。⑩ベントなどがなめたり、かじったりするような木部に吹きつけたり、金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないように注意して下さい。⑪吸い込みの少ない木部や樹脂分の多い木部には本品が浸透せず、十分な効果が出ないことがあります。⑫アサヒペン油性超耐久屋外用ニスを上塗りするときは、4時間以上(冬期は8時間以上)たってから上塗りして下さい。⑬処理面積、乾燥時間は素材、吹きつけ方、気象条件の違いにより多少異なります。⑭やむをえず中身を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに吹きつけ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑮容器を捨てる際には、容器下部の表示に従ってガスと中身を十分に抜き、他のゴミとはきり別けて捨てて下さい。(ガス抜きをする際、中に身がキャップ外にもれることがありますので、新聞紙などを下に敷いてからガス抜きを行って下さい。⑯容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので、取扱いには十分に注意して下さい。

危険		
●引火性あり	●機器の障害	●眠気やめまひのおそれ

火気と高温に注意


高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:DME

廃棄する際のガス抜きキャップの使い方

- 注意事項
- ①必ず中身を使い切った後、行って下さい。
 - ②火気のない屋外で行って下さい。
 - ③本品が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
 - ④容器が倒れないよう平らな場所で行って下さい。
- ガス抜きの方法
- ①スプレーから押しボタンを引は抜きます。
 - ②キャップカバーを外し、キャップの内側にティッシュペーパーを2枚詰め、セロハンテープで浮かさないように止めます。

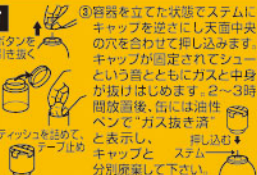

4 970925 521002

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 大阪06(6934)0300

外装フィルム: PP
キャップ: PP/ボタン: PP
キャップカバー: PP
容器: アルミ



10.0mm