


# OSキャップセット ランナーへ取付時のご注意

ランナーにOSキャップセットを使ってシートを固定する際、セットする順番によっては、シートを引く方向や力加減により、OSキャップが外れやすくなる場合があります。必ず以下の順序で取付けをお願いします。


- 1 OSキャップセット本体をランナーの丸カンに差し込む。
- 2 丸カンから出てきたOSキャップセット本体の軸にシートのハトメを通す。
- 3 ハトメの上からOSキャップをはめる。

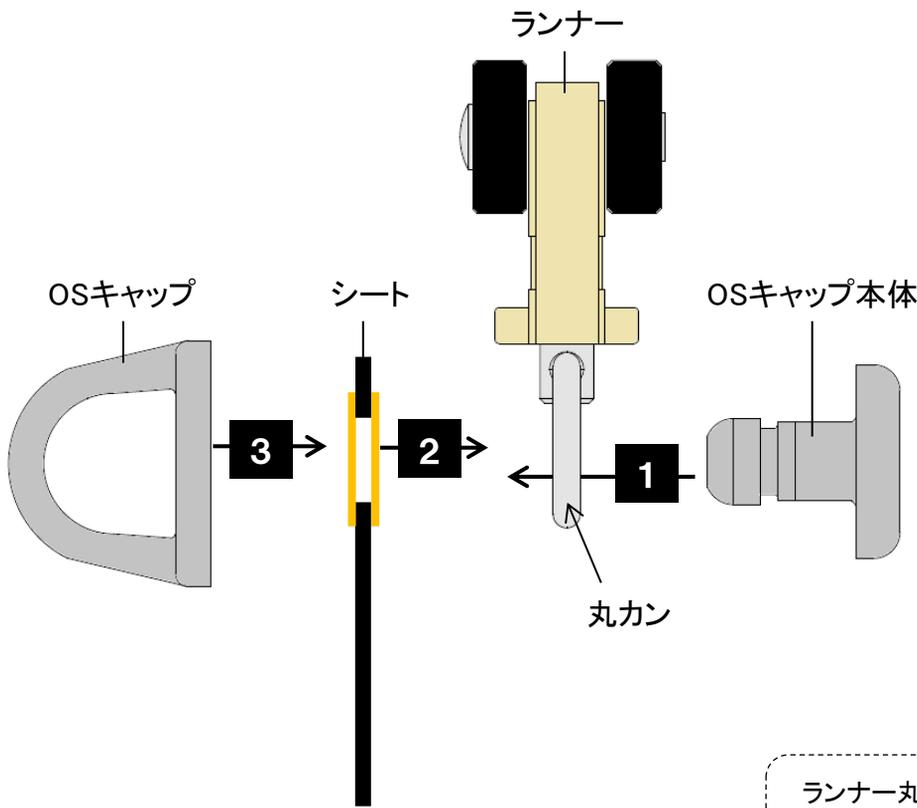


<OSキャップセット>




完成イメージ

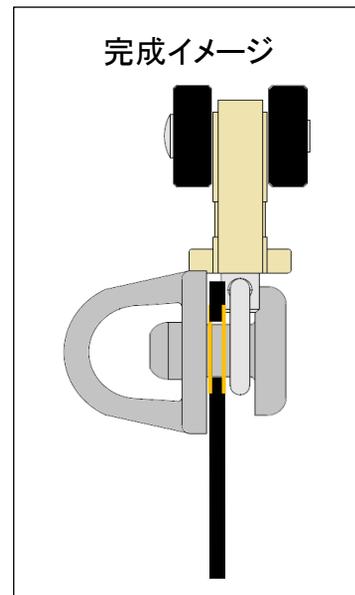

シート先頭のランナーにワッシャーを追加すると、キャップの変形が抑えられ、更に外れにくくなります。  
※シートとキャップの間に入れます。




M10(11×25×1.6t)  
のワッシャー(平座金)  
をご使用ください。

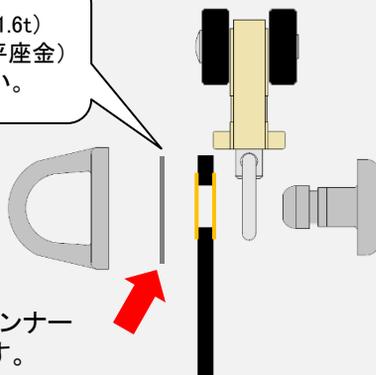

※開閉操作する先頭のランナー  
だけでも効果があります。

ランナー丸カンにOSキャップ本体を差し込む前にシートを挟まないようご注意ください。

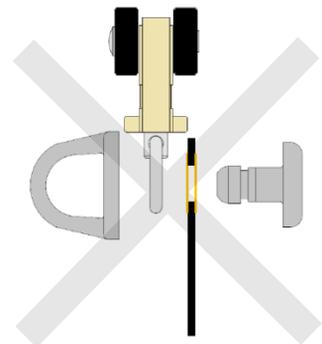

岡田装飾金物株式会社

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1-1-40  
TEL 072-995-8100 FAX 072-995-8200  
E-mail info@os-rail.co.jp  
ホームページ <http://www.os-rail.co.jp>

