




キャップフェイスシールド

取扱説明書

組立て方法

- 1** シールドの保護フィルムを両面とも剥がします。
- 2** トグルクランプを穴からはずし、シールド穴とフレーム穴を合わせます。

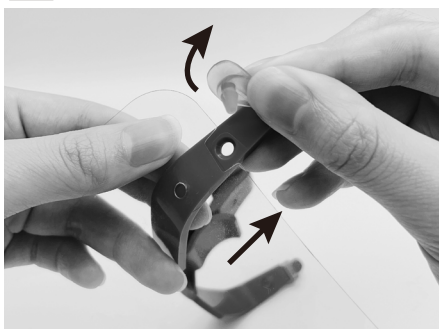

- 3** トグルクランプをしっかり根本までフレームに差し込みます。(逆側も同様)



- 4** 組立て完了。



※トグルクランプが穴に入りにくい場合は、内側から引き出すことで確実に装着ができます。

⚠ 使用上の注意

- ・飛沫感染予防の用途以外に使用しないでください。
- ・火気の近くで使用しないでください。変形や火災の恐れがあります。
- ・クリップとフレームの取付け、取外し時は過度な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- ・つばの薄い帽子等、剛性のない帽子では使用できません。

特 長

- つば付き帽子・ヘルメット等に容易に着脱ができる
- シールドの開閉が可能

用 途

- ウイルス・菌等の飛沫感染予防

セット内容



本体（フレーム・クリップ）×1

+



トグルクランプ ×2



シールド ×3

仕 様

フ レ ー ム : ABS樹脂

ク リ ッ プ : ABS樹脂

トグルクランプ : ポリウレタン樹脂

シ ー ル ド : PET樹脂

販売・製造元

加賀産業株式会社

〒466-0058 愛知県名古屋市中区白金1-8-7
TEL:052-241-7139 FAX:052-881-1191