

取扱説明書

モノタロウ LED 付拡大鏡 クランプ式 注文コード:85218763

このたびは、LED付拡大鏡 クランプ式をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


⚠ 警告

● LEDライトを直接のぞきこんだり、人に向けたりしないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因になります。 ● クランプで固定するときは、薄い板、ガラス、プラスチックなどに固定しないでください。破損して倒れるなど思わぬ事故の原因となります。 ● 本製品に防水能力はありませんのでご注意ください。 ● 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況でしてください。

⚠ 注意

● 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。 ● 本製品の使用前には必ず、各部に損傷がないか確認してください。 ● 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内での放置はしないでください。故障の原因となります。 ● 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。 ● レンズが傷つきやすいため、取り扱い時にはご注意ください。

2 各部の名称

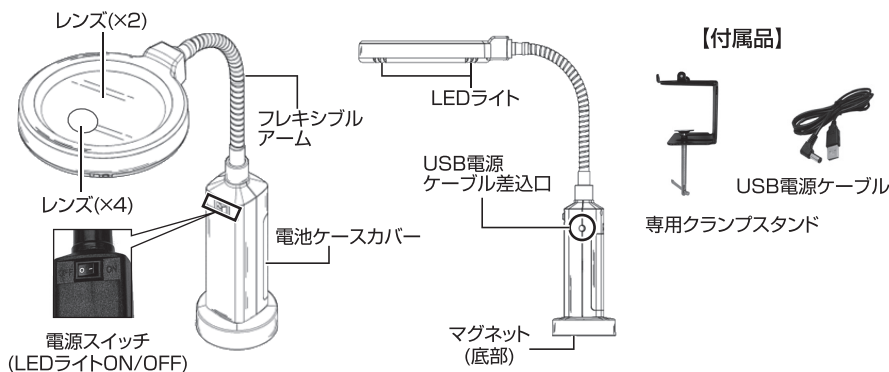

■仕様

レンズ材質	アクリルガラス
電源	USB電源または、単3乾電池×4本(別売)
光源	LED×12灯使用(交換不可)
マグネット	有
倍率(倍)	(大)2/(小)4
レンズサイズ(mm)	95
最大クランプ取付幅(mm)	55

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使いかた

■使用方法

▼ マグネットを使用する場合

- 工作機械や作業機などの金属面に取り付けて使用してください。



▼ クランプスタンドを使用する場合

- クランプをテーブルなどの側面に差し込み、クランプ固定ハンドルを回して確実に固定します。



■電源の供給方法


- ※ USB 電源ケーブルの接続と乾電池の両方を使用した場合は、USB 電源ケーブルの電源が優先されて供給されます。

▼ USB 電源ケーブルを使用する場合

- 1 本体側面のUSB電源ケーブルを接続します。
- 2 USB電源ケーブルをパソコンやモバイルバッテリーなどに接続します。
※ 本製品に蓄電能力はございません。USB 電源ケーブルを接続した状態、または乾電池でご使用ください。

▼ 乾電池を使用する場合

- 1 本体から電池ケースカバー、電池ホルダーを取り外します。

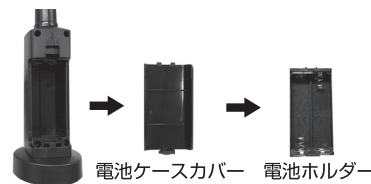

- 2 電池ホルダーに単3乾電池(別売)を4本を電池ホルダー内の極性マーク(+、-)に合わせ間違えないよう取り付けてください。



- 3 電池ホルダーを本体に挿入し、電池ケースカバーを取り付けてください。



■LEDライトのON/OFF

- 電源スイッチをONにすると点灯、OFFにすると消灯します。