

取扱説明書

モナロウ 手指消毒剤用ボトルスタンド 紙製

注文コード：4390367

このたびは、手指消毒剤用ボトルスタンド 紙製をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。



1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は屋内での使用を前提としておりますので、屋外の風雨にさらされる場所、湿気のある場所などでの使用はしないでください。破損や機能、性能が低下するおそれがあります。
- 組立て時は切傷・打撲を防ぐために軍手を着用してください。
- 本製品は必ず平坦な床面に設置してください。傾斜および凹凸のある場所での使用は転倒によってケガをするおそれがあります。

注意

- 一度組み立てると分解できませんので、組み立て手順に従って、組み立ててください。
- 本製品の汚れは乾いた布などで軽く拭き取ってください。
- 廃棄される際はお住まいの地域のルールに従ってください。

【本製品の特長】

- 環境にやさしいミルクボード製(牛乳パックなどの食品パックを再生した白色強化ダンボール)
- 強化ダンボール製で丈夫で軽くて持ち運びに便利。
- ダンボール製なので使用後はリサイクルに回せます。

2 構成部品



①スタンド
(左用×1 右用×1)



②三角台
(×1)



③ストッパーA
(×1)



④ストッパーB
(×2)



⑤丸POP
(×1)




⑥スタンド補助
(×1)



⑦ブラネジ
(×6セット)

3 完成寸法

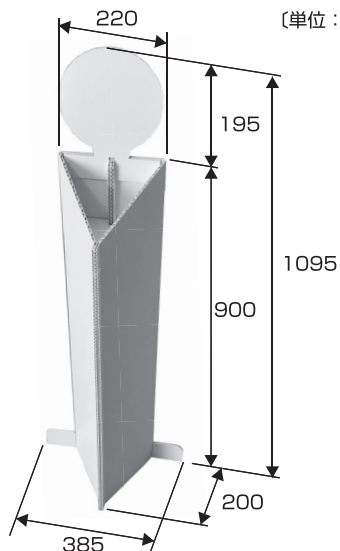

〔単位：mm〕

【設置可能容器サイズ】



仕様

材質	強化ダンボール	サイズ	W385×H1095×D200mm
質量	0.8kg	適合サイズ	20～30センチ(容器高さ)
耐荷重	1kg		底辺φ90mm丸型容器、1辺80mm角型容器
用途	消毒スタンド	個装箱寸法	W340×H450×D35mm

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

4 組立て方

1 左右のスタンド(①)を床に並べます。




2 左右のスタンド(①)の端を山折りにします。



3 プラネジ(⑦)を3セットを準備します。



4 スタンド(①)をプラネジ(⑦)で繋げます。丸穴にプラネジ(⑦)を通します。ネジで回さず、力を入れて押して噛み合わせてください。カチカチッとネジが入ります。

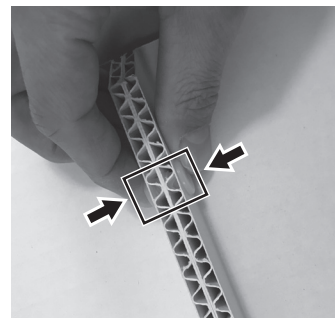


5 「4.」と同じ要領で3箇所を繋ぎます。



6 ストッパーA(③)をスタンドの切り込みに通します。




7 ストッパーA(③)の両サイドにある両面テープの剥離紙を剥がします。

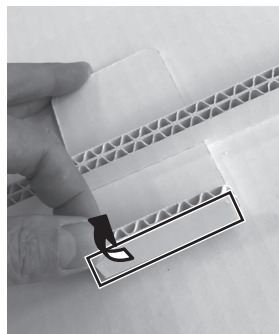


8 貼り付けます。



9 ストッパーB(④)の両面テープの剥離紙を剥がし、スタンド(①)のミシン目に合わせて貼り付けます。

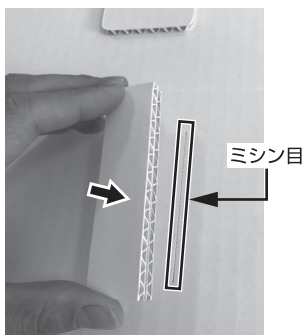

10 貼り付けたストッパーB(④)とストッパーA(③)の辺が直線になっている事を確認します。

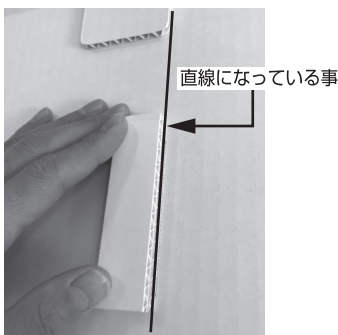


11 もう1枚のストッパーB(④)も同じ要領で貼り付けます。この時、左右のストッパーB(④)とストッパーA(③)の辺が直線になっている事を確認します。




12 三角台(②)をストッパーA(③)とストッパーB(④)の上に置いて固定します。




13 左右のスタンド(①)の前面部分を閉じます。

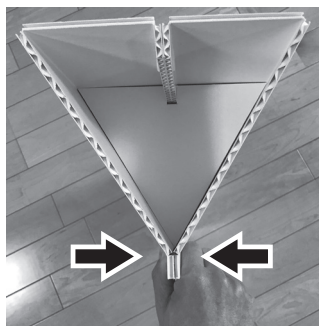

14 スタンド(①)の前面を残りのプラネジ(⑦)で3箇所繋げます。丸穴にプラネジ(⑦)を通します。ネジで回さず、力を入れて押して噛み合わせてください。カチカチッとネジが入ります。

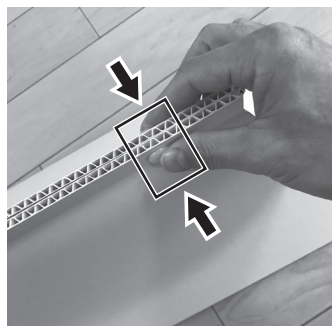

15 スタンド補助(⑥)をスタンド(①)の下部に差し込みます。

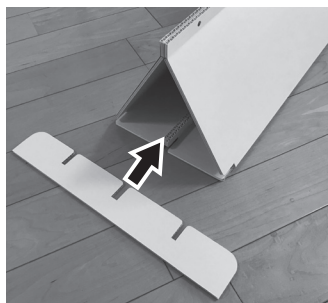

16 スタンド(①)に丸POP(⑤)を差し込みます。

