

取扱説明書

モナロウ スチールワゴン 3 段 キャスター付

注文コード：26187195/26187204

このたびは、スチールワゴン3段 キャスター付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本来の用途以外では使用しないでください。
- 決められた耐荷重（※均等荷重）を超えての使用は絶対にしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをするおそれがあります。
- 本製品に破損箇所や異常がある場合は絶対に組立て・使用しないでください。
- 安定した平らで傾斜のない固い床面に設置してください。また設置した際は必ずキャスターのロックを掛けてください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に保管し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 本製品は組立て式です。組立方法を良く確認し組立ててください。
- 安全のため、組立ては作業に適した服装・手袋などを着用し、2人以上で行ってください。
- 組立て時に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 使用前には、必ず各部に異常がないかを確認して使用してください。
- 本製品の上や縁に腰を掛けたり、乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをするおそれがあります。
- 本製品の分解・改造はしないでください。

2 各部の名称

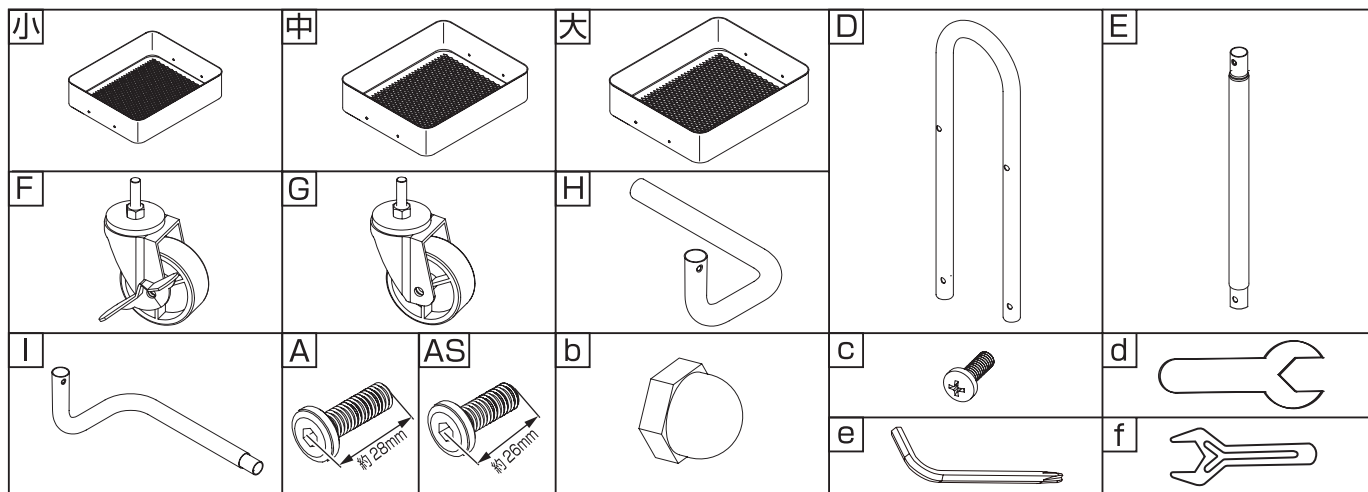

【付属品】

No.	名称	数量	No.	名称	数量
小	上段トレー	1	F	キャスター(ストッパー付き)	2
中	中段トレー	1	G	キャスター	2
大	下段トレー	1	H	曲がりパイプ②	2
D	U字パイプ	2	I	曲がりパイプ①	2
E	連結パイプ	4			


No.	名称	数量
A	ボルト(六角穴付)	8
AS	ボルト(六角穴付)	4
b	袋ナット	12
c	ビス	2
d	板スパナ	1
e	六角レンチ	1
f	キャスター取付用板スパナ	1

3 組立方法

※ 組立用のプラスドライバーは付属していません。
市販のプラスドライバーをご用意ください。


■ PART 1 : 曲がりパイプを連結固定させる

- 1 ①曲がりパイプ①を図のように穴の位置が合うように
②曲がりパイプ②に差込みます。
- 2 曲げパイプの重なった穴に③ビスをプラスドライバーで
締付け固定してください。
- 3 反対側も同様に連結固定してください。

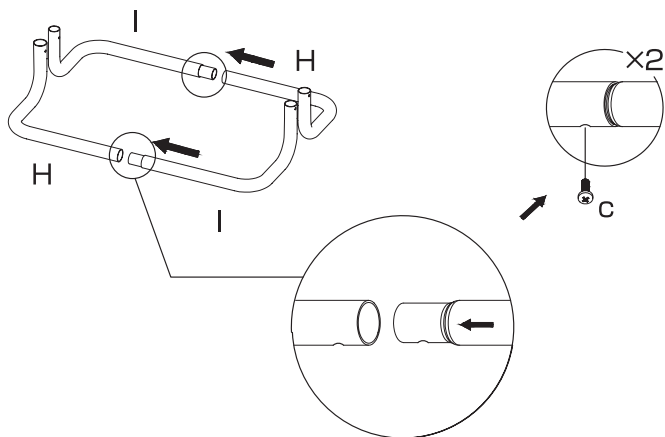

■ PART 2 : U字パイプと連結パイプを連結させる


- 1 組立てた(PART 1)に④連結パイプを図のように穴の位置が
合うように差込みます。
- 2 ④連結パイプに⑤U字パイプを図のように穴の位置が
合うように差込みます。
- 3 反対側も同様に連結してください。

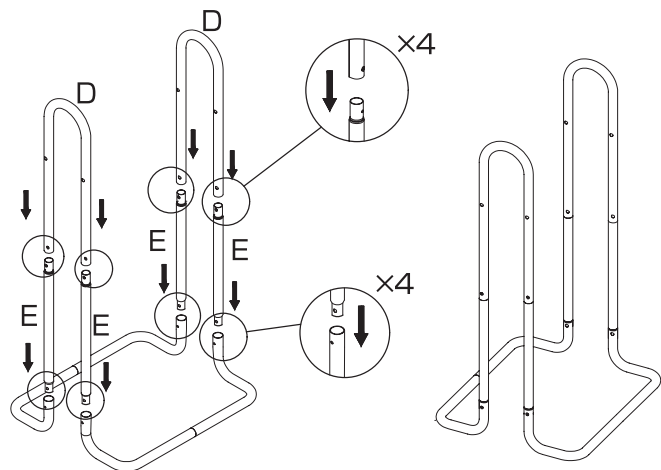

■ トレーを取付ける


- 1 組立てた(PART 2)に大の下段トレーを上から差込みます。
- 2 組立てた(PART 2)の各パイプ穴と大の下段トレーの穴の位置
を合わせ、トレーの内側から⑥ボルト(六角穴付)を差込みます。
- 3 パイプの外側から⑥袋ナットで⑥ボルト(六角穴付)と仮止め
します。
- 4 全数(4箇所)を仮止めした後、⑥袋ナットに⑥板スパナ
レンチで固定して⑥ボルト(六角穴付)を⑥六角レンチを
使用して締付け固定します。

- 5 小の上段トレー、中の中段トレー、を同様の手順で 取付けます。

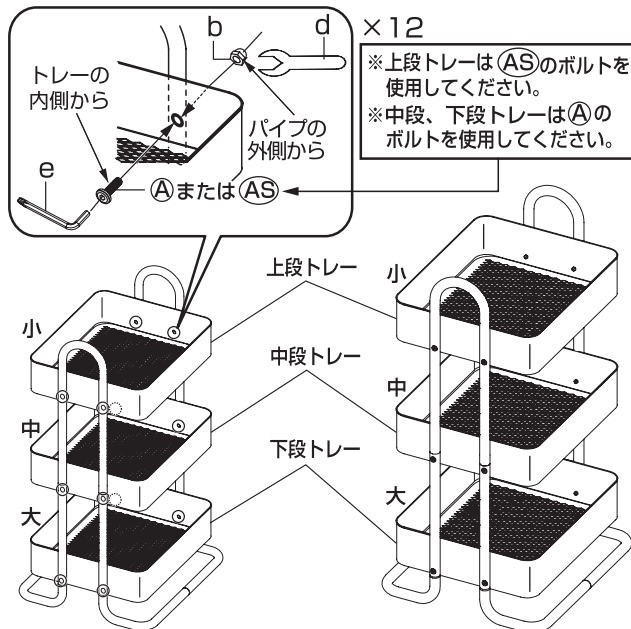

■ キャスターを取付ける

- 1 ⑧キャスター(ストッパー付き)、⑨キャスターをパイプの
キャスター取付け穴に差込み、⑩キャスター取付用板スパナで
締付け固定します。
- 2 各部の緩み、ガタ付きがないか確認します。

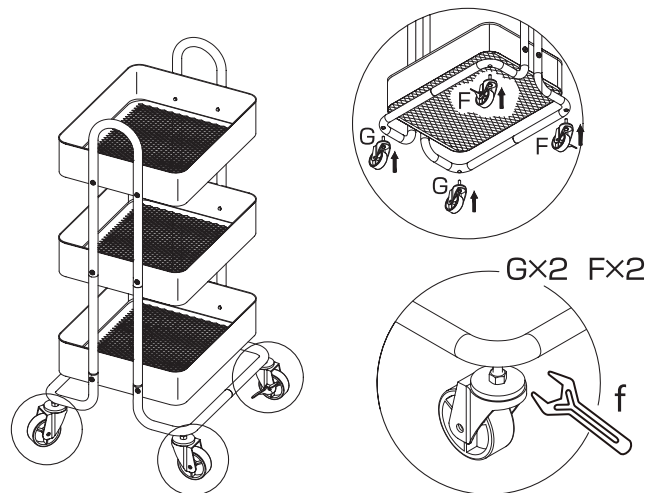

【完成図】

