

取扱説明書

モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用

注文コード: 43164207、43164234、43164259

このたびは、化学モップ フロア・ホール用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや損害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本製品を掃除以外の目的で使用しないでください。
- 本製品を使用中にお子様やペットが触れないように注意してください。
- お子様の手の届かないところへ保管してください。

注意

- 砂・小石などの硬い異物が付着したまま使用しないでください。床面を傷つける原因になります。
- モップは、ドライヤー、アイロン、乾燥機などを使って乾燥させないでください。熱による型くずれや性能劣化の原因になります。
- モップは消耗品ですので適宜新しいものに交換してください。


2 各部の名称

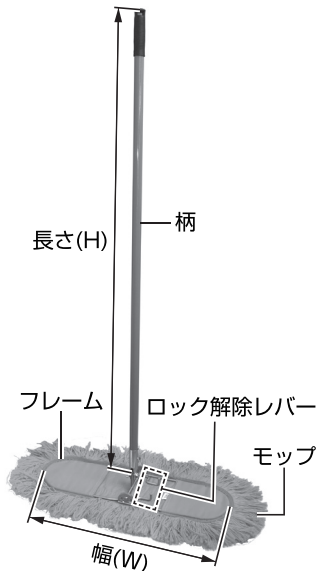

3 組立方法


▼ 柄を取付ける

- ① 柄をフレームに挿入します。
- ② 柄とフレームのボルト取り付け穴の位置を合わせ、ボルトをワッシャを挟んで通します。
- ③ 蝶ナットを矢印の方向に回して、しっかりと締付けます。
この際、蝶ナットが空回りする時は、ボルトをスパナ(メガネ)レンチ(別売)などで固定してください。

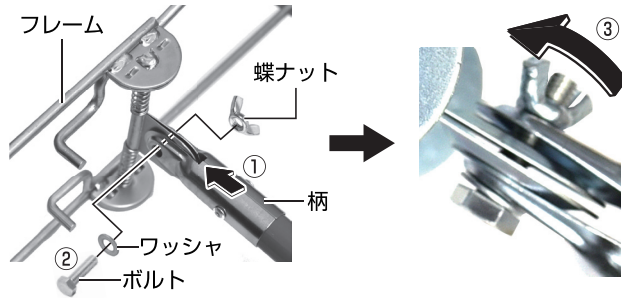

▼ モップを取付ける

- ① フレームの左右のロック解除レバーを矢印の方向に握って動かします。
- ② フレームを矢印の方向に折り曲げます。
- ③ モップの袋部にフレームを挿入します。
- ④ フレームを「カチッ」と音がするまで完全に広げます。
※「取外し」は逆の手順で行います。

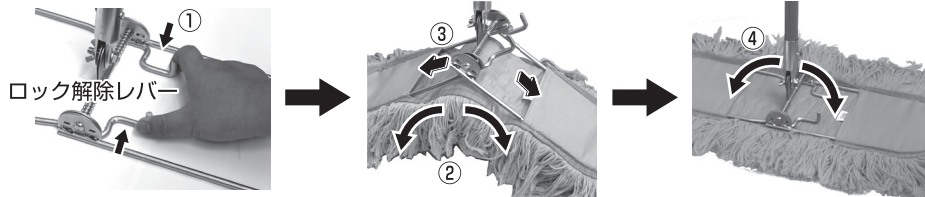

4 お手入れと保管

- 1 中性洗剤で洗います(揉み洗い)。
 - 2 すすぐし洗いをし風通しの良い場所に干し、乾燥させます。
- ※ 洗っても汚れが落ちなかったり糸が劣化していたらモップ糸を交換してください。

■ 仕様 ※ 下記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

注文コード		43164207	43164234	43164259
材質	パイプ部	スチール		
	ヘッド部	スチール		
	モップ部	糸(綿・スフ混)・布(綿100%)		
サイズ	長さ(H)(mm)	1370		
	幅(W)(mm)	400	600	900
モップ部	注文コード(別売り)	43164487	43164496	43164505